



# **ZEBRA® ZQ500™ 시리즈** **모바일 프린터**

## **빠른 시작 안내서**

목차

포장 내용물.....	3
개요.....	4
배터리 제거 및 설치하기.....	6
스마트 배터리 충전하기.....	7
UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5).....	7
스마트 충전기-2(SC2) 단일 배터리 충전기(P1031365-063).....	8
AC 전원 어댑터(키트에 포함되어 있음. 부품 번호 P1031365-XXX).....	9
차량용 거치대 (P1063406-029) .....	10
4-베이 파워 스테이션 (P1063406-027).....	10
미디어 장착(그림은 ZQ510).....	11
프린터 통신.....	12
컴퓨터를 통해.....	12
블루투스를 통해(NFC).....	12
BT/WLAN을 통해 .....	12
프린터 제어기 .....	13
프린터 충전하기.....	14
부속품 .....	15
카드 리더.....	15
부속품 계속.....	16
핸드 스트랩(BT16899-1).....	16
어깨 스트랩(BT11132-1).....	16
소프트 케이스(P1063406-037/-038) .....	16
부속품 계속.....	17
벨트 클립.....	17
제품 지원 .....	18




!

각 프린터에 동봉된 중요 정보 데이터 시트와 각 배터리 팩에 동봉된 기술 외보를 참조하십시오. 이러한 문서는 본 프린터를 사용하는 동안 최대의 신뢰성과 안전성을 보장하는 절차에 자세히 설명합니다.

📢





호환성:

Made for  
iPod iPhone iPad






📢

인증:




포장 내용물

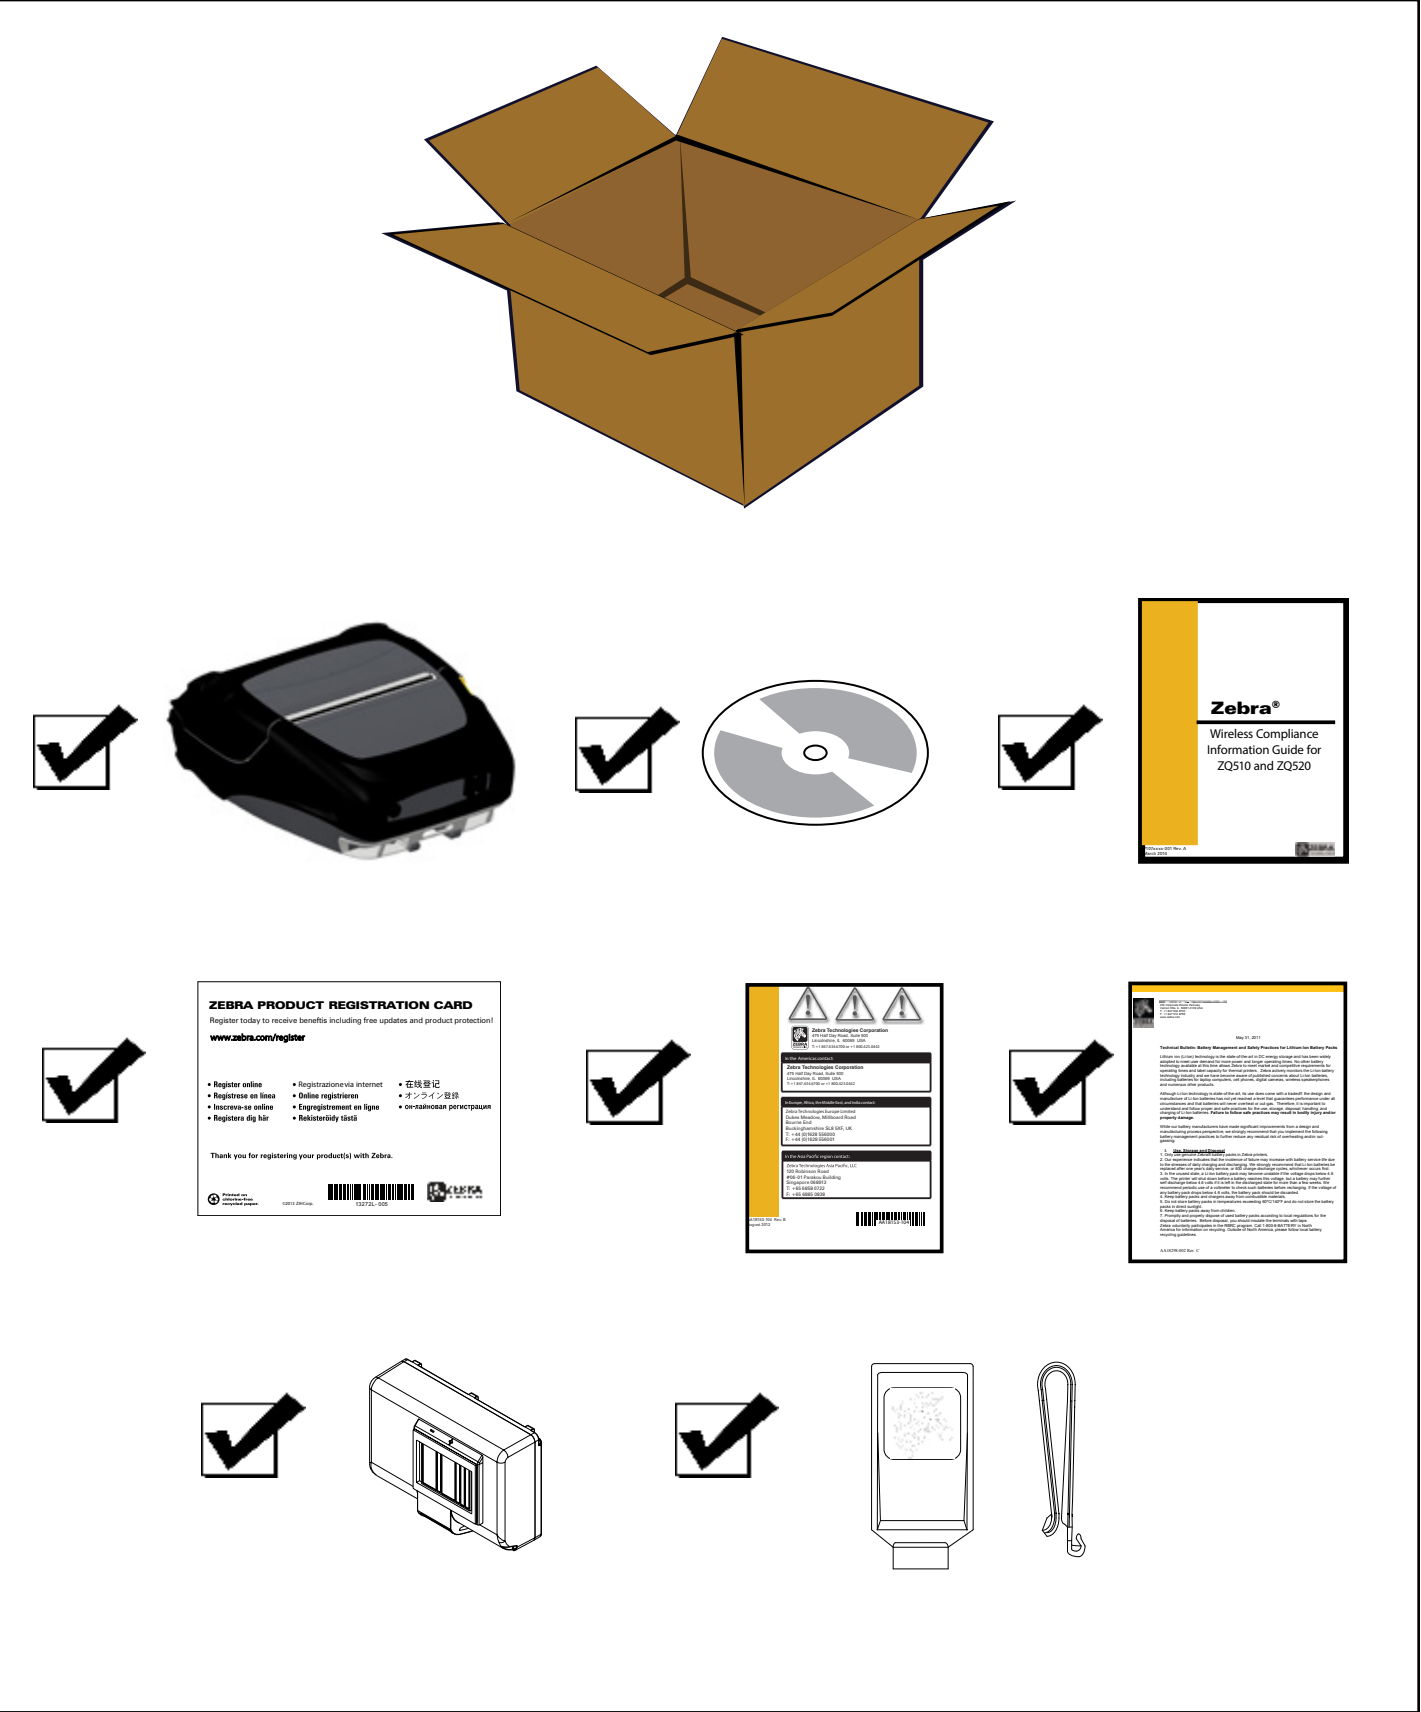

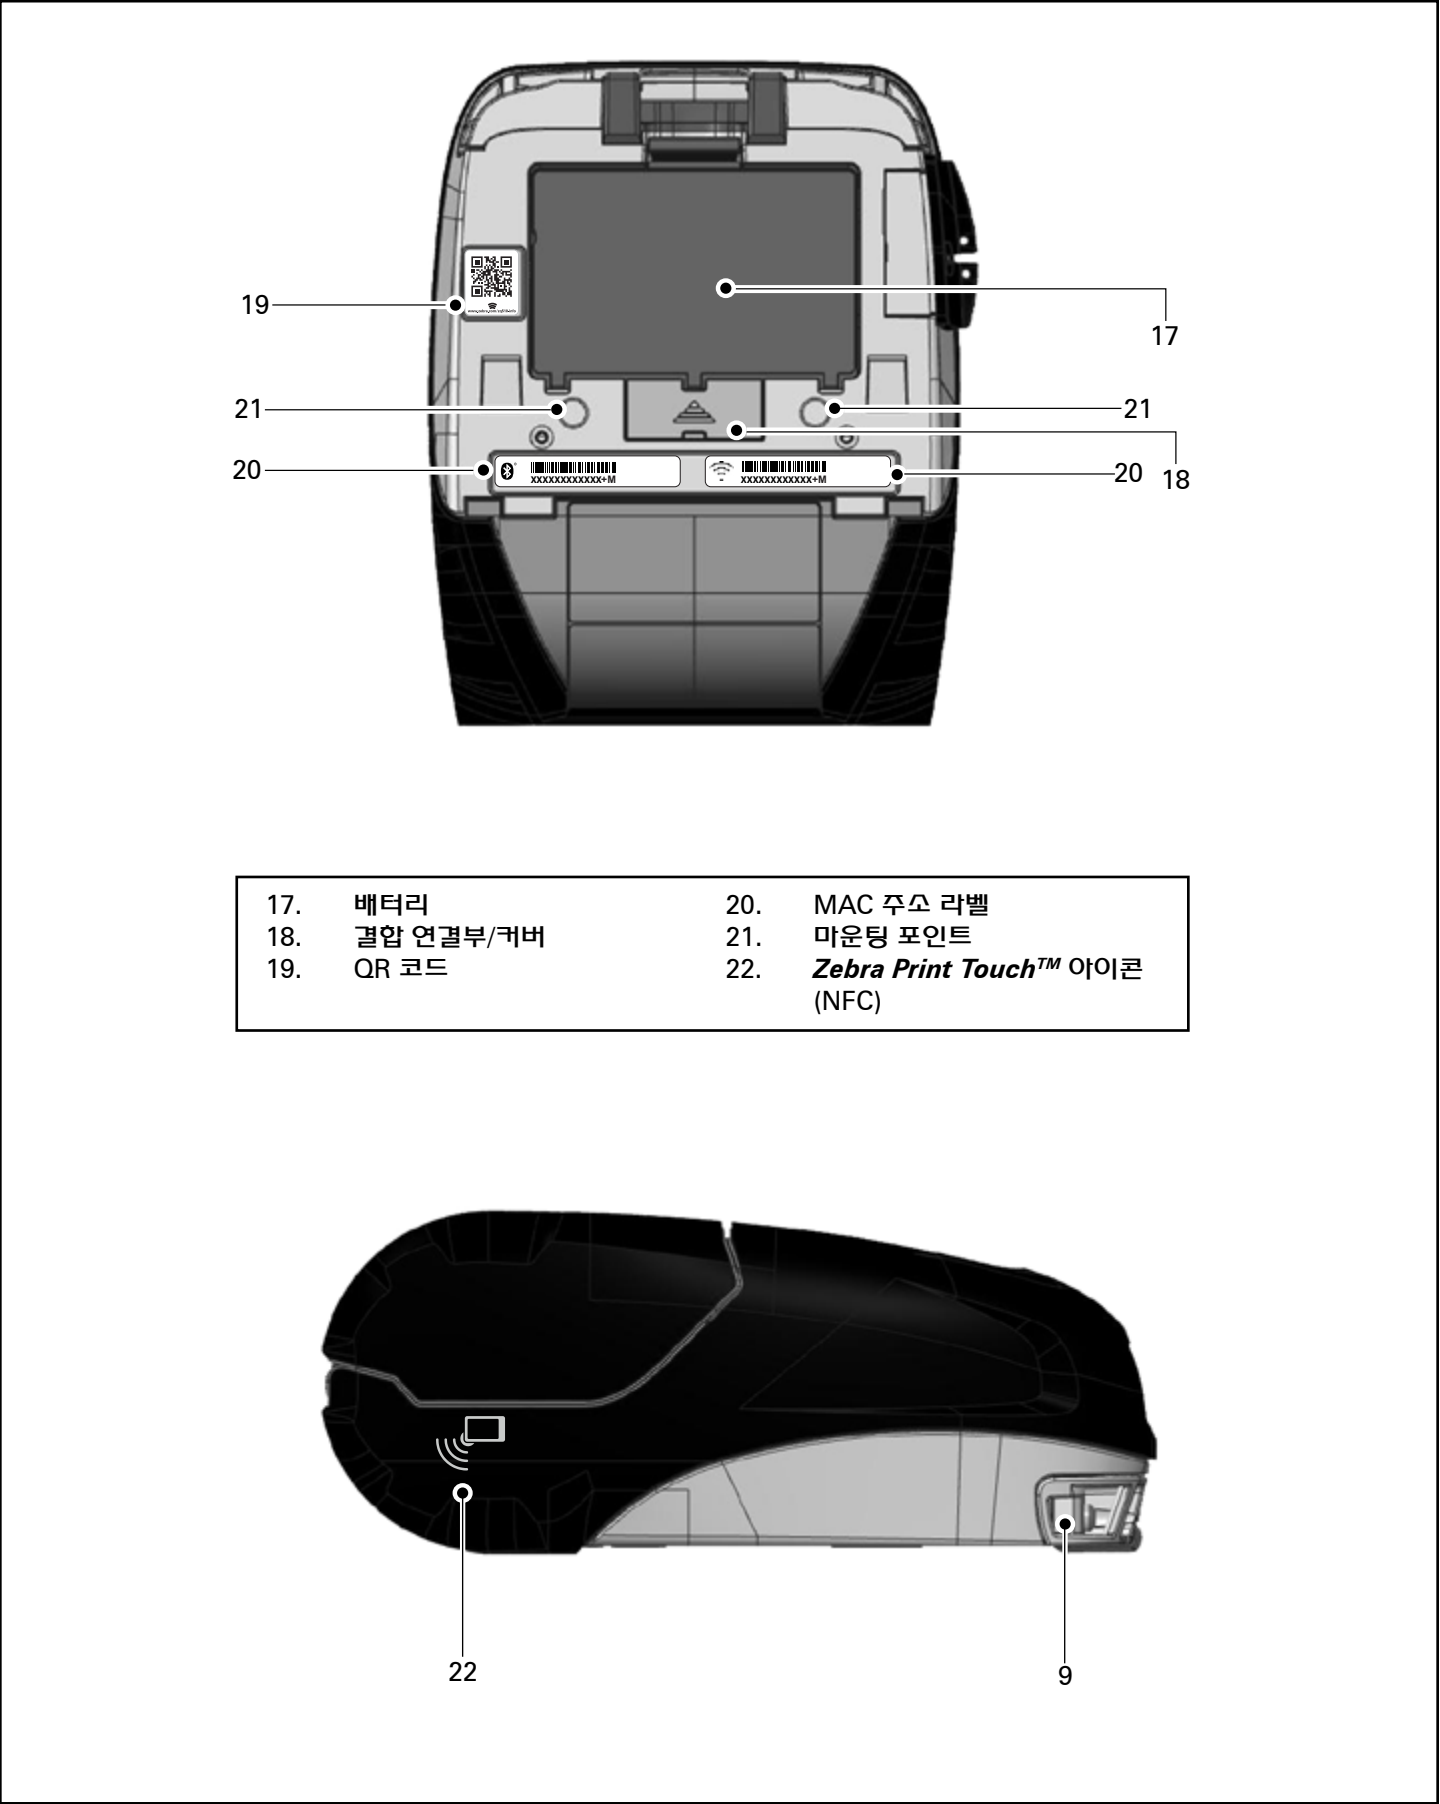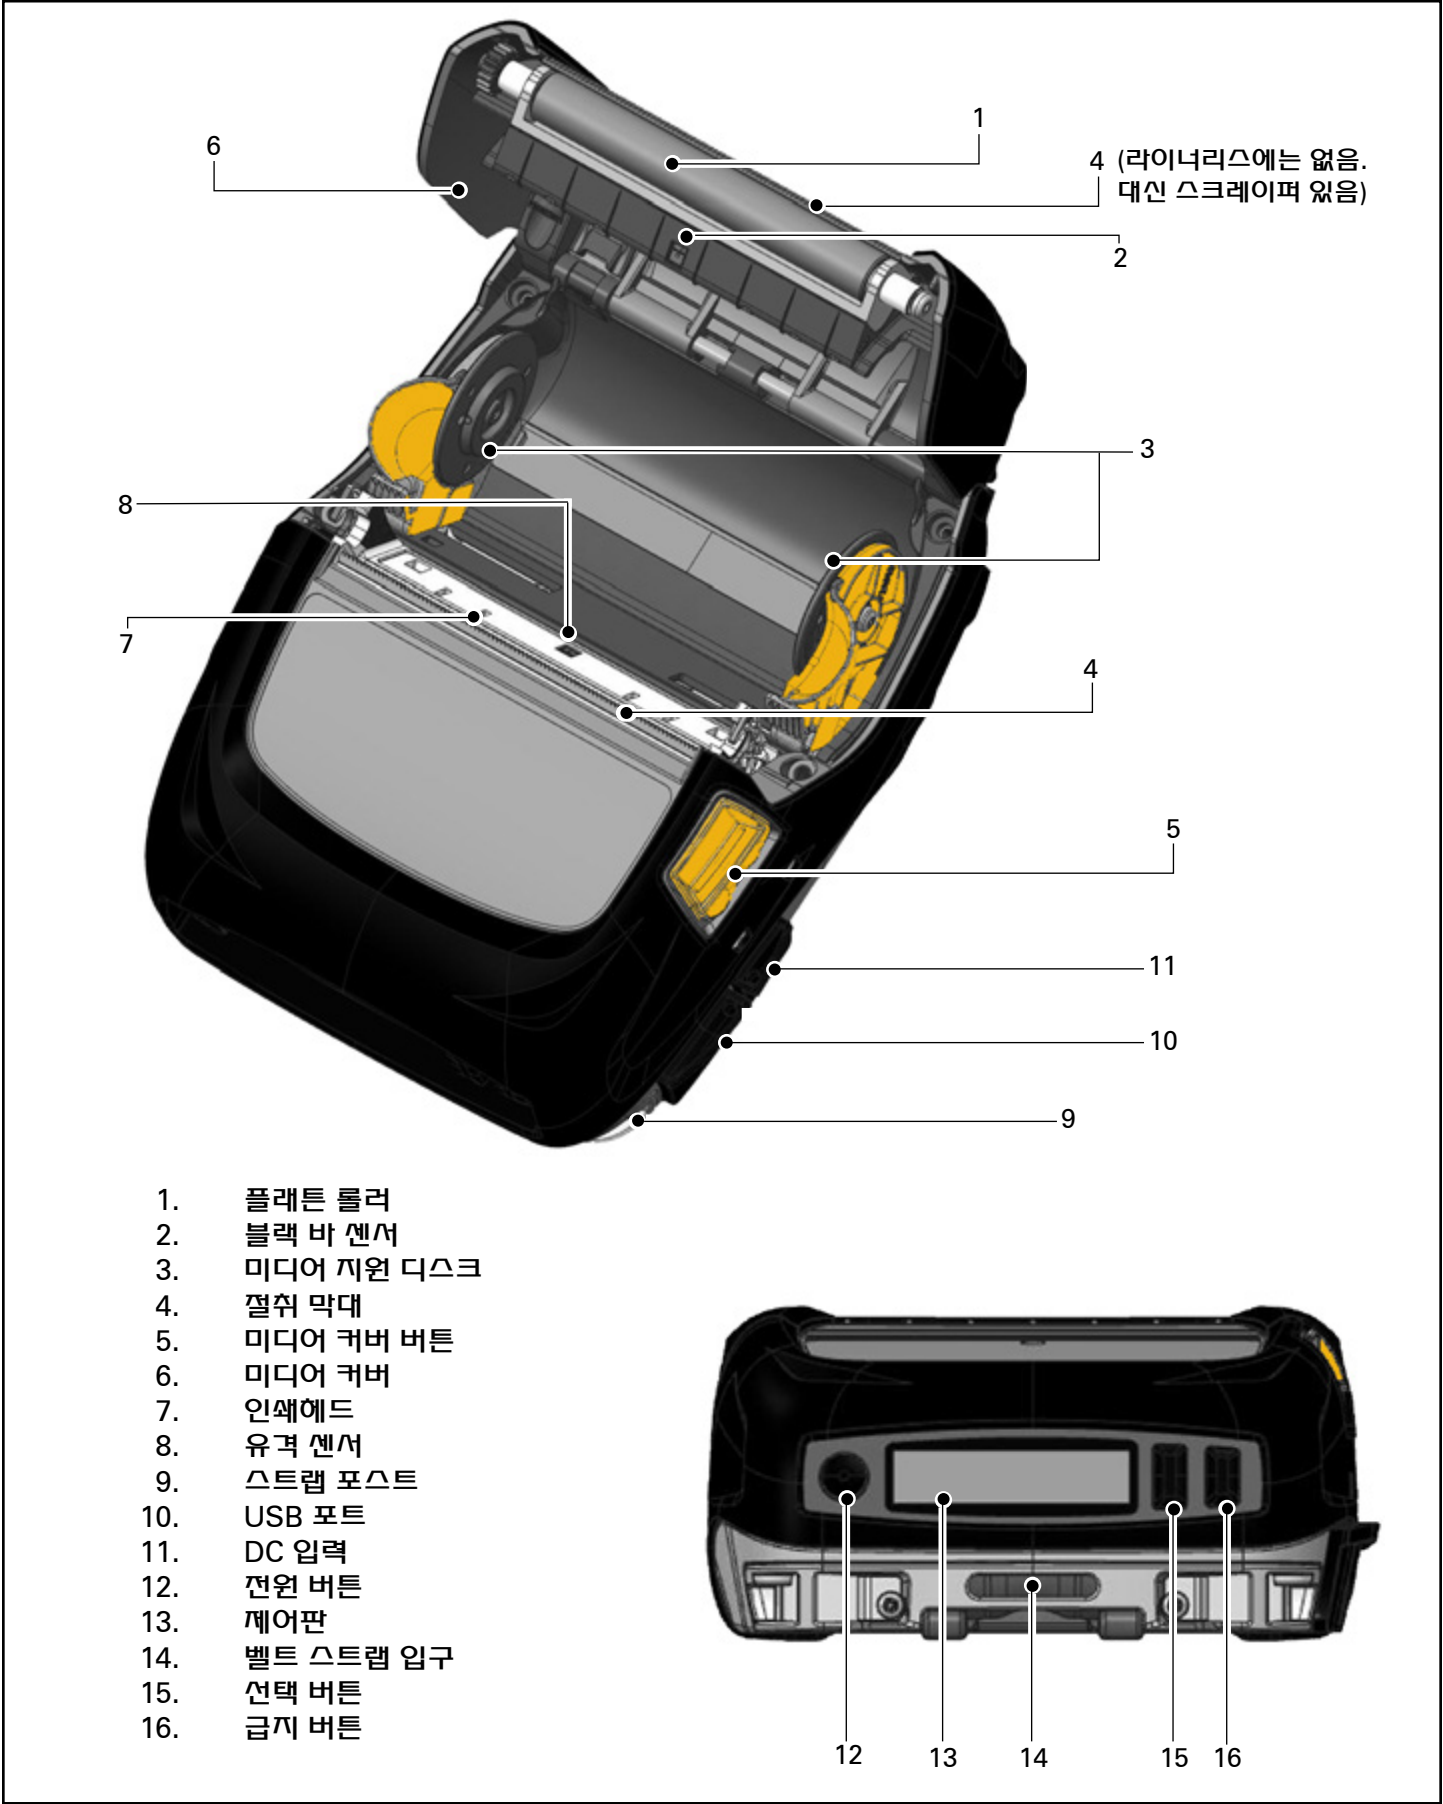

배터리 제거 및 설치하기

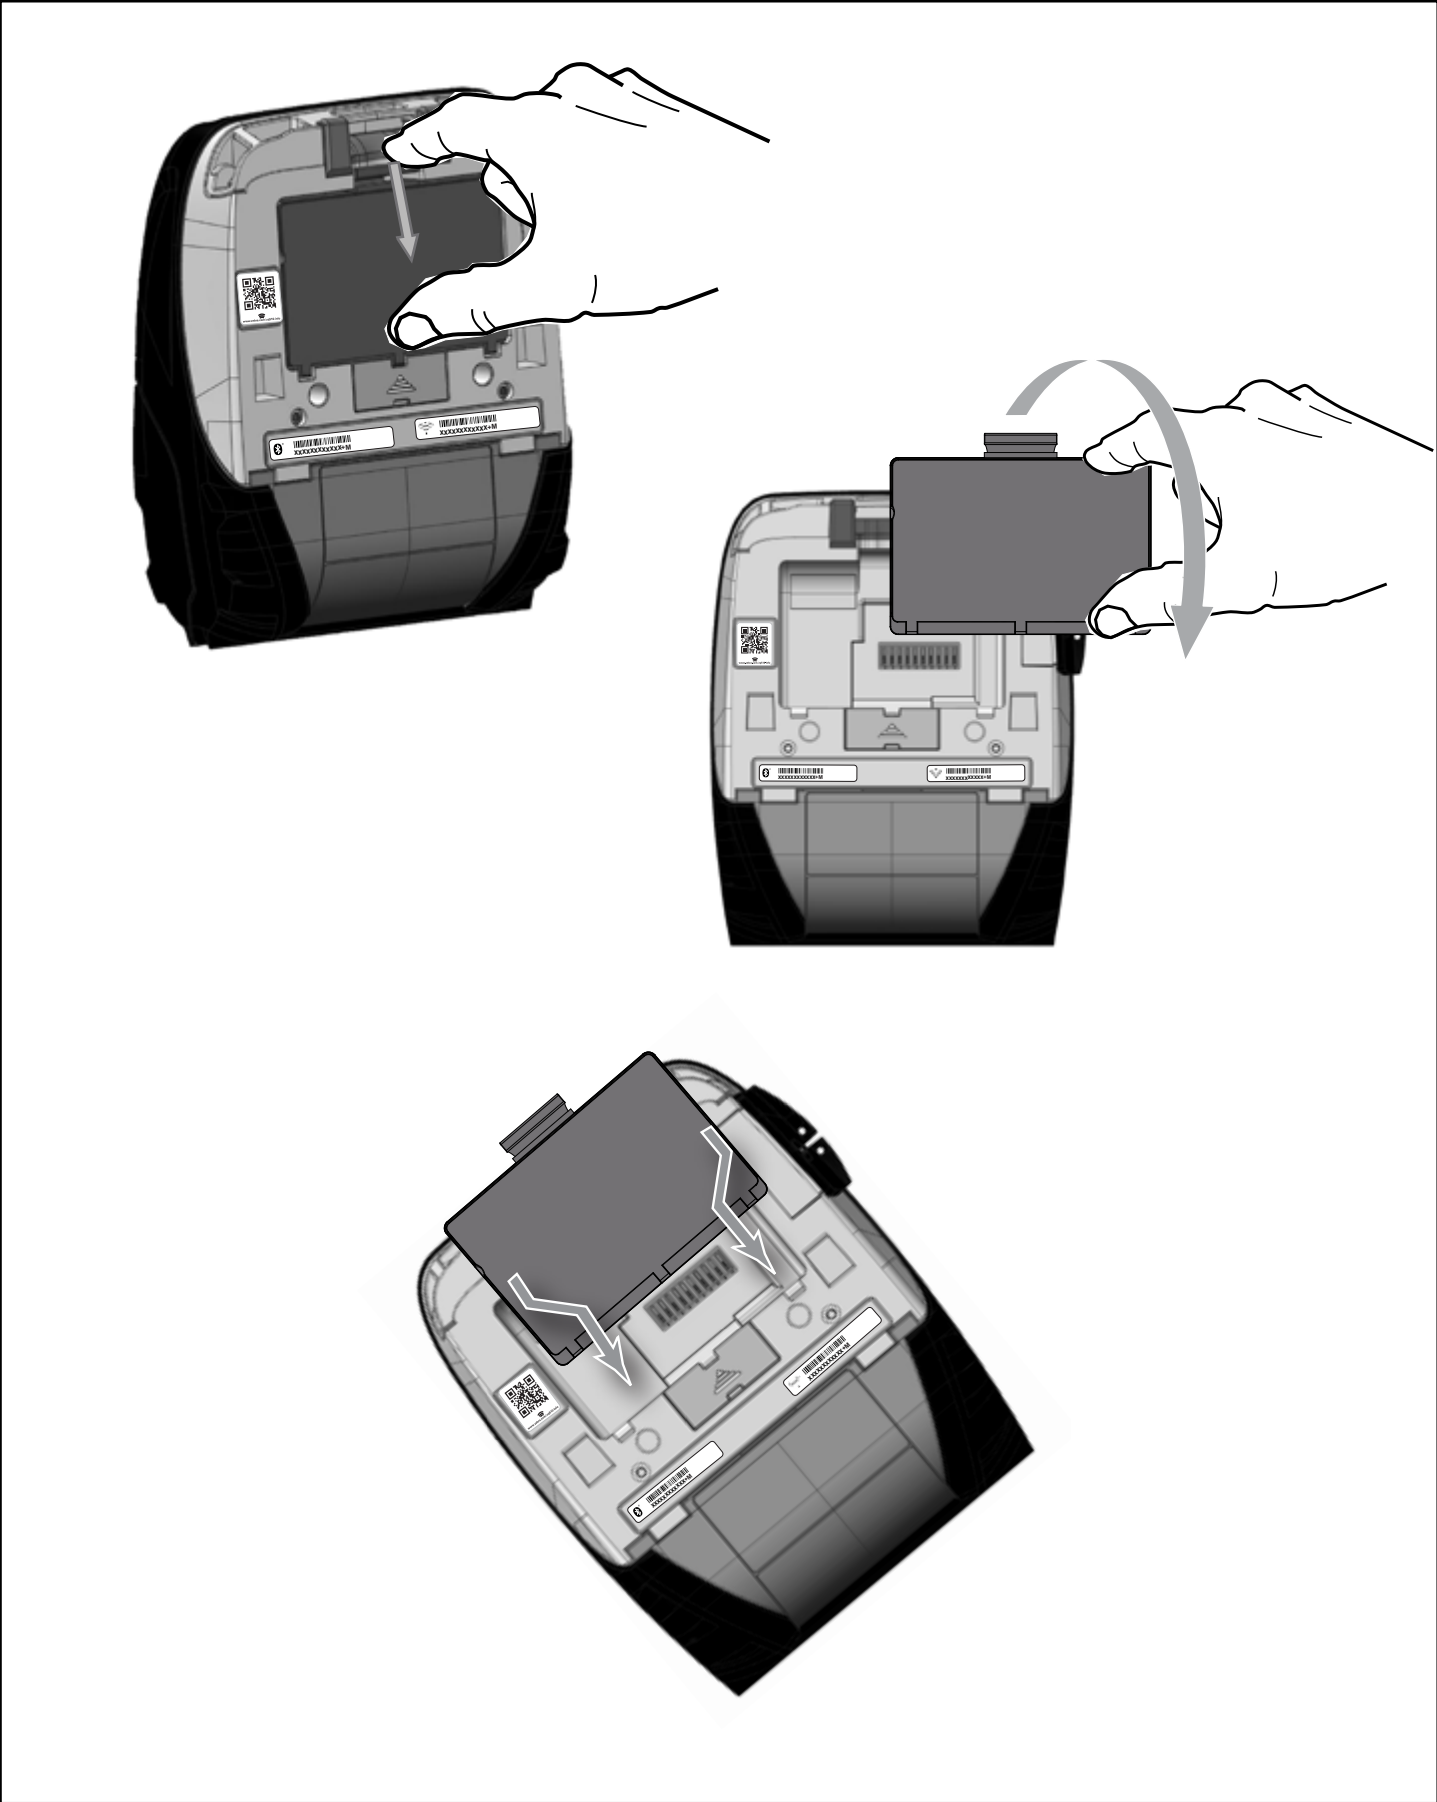


스마트 배터리 충전하기

**UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)**


The diagram shows a four-bay battery charger. A power cord is connected to the top. A USB cable is connected to the side. A power button is located on the front right. Arrows indicate the insertion of batteries into the four slots. Below the diagram is a table explaining the status of the batteries based on the color of the indicator lights.

켜짐	꺼짐	충전 중
켜짐	점멸	80% 충전됨 (사용 가능)
꺼짐	켜짐	완전히 충전됨
점멸	꺼짐	오류

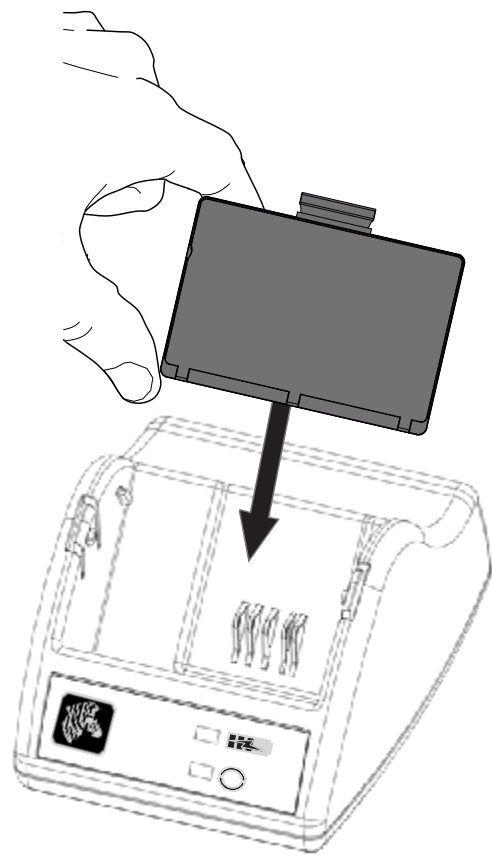

충전 상태	완전히 충전됨	충전 중	해당없음	오류
배터리 상태	양호	용량 감소됨	유요 수명 초과됨	사용 불가-배터리 교체

SC2 가 연결되어 있지만 배터리가 없는 경우, 충전 상태 LED 가 녹색으로 켜집니다.


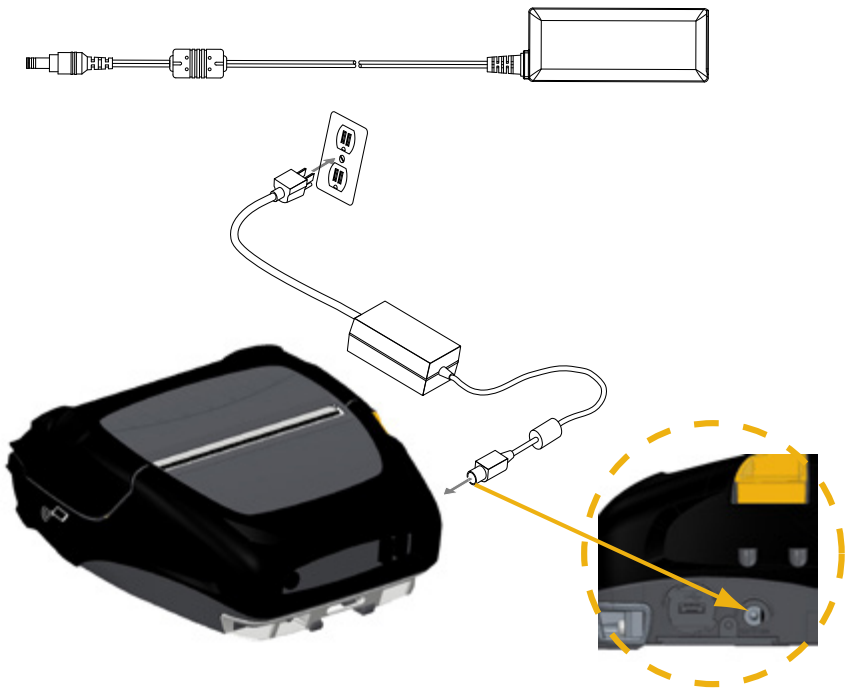


(고무 덮개는 표시되지 않음)


- 배터리는 충전되지 않은 상태로 배송됩니다. 배터리의 포장을 제거하고 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.
- 프린터를 사용하면서 배터리를 충전할 수는 있지만, 이 경우에 충전 시간이 증가하게 됩니다.







차량용 거치대  
(P1063406-029)

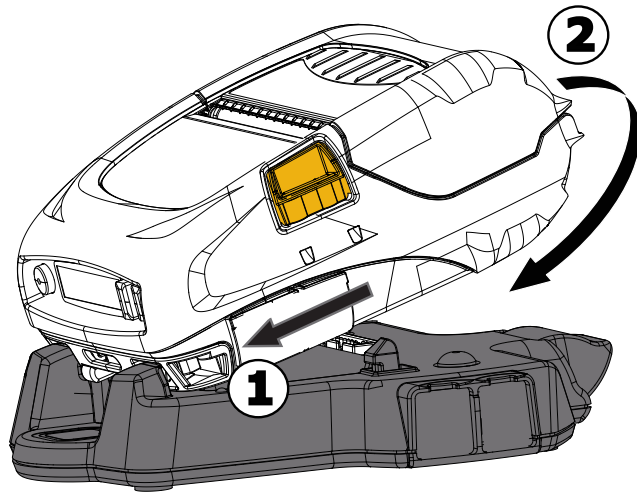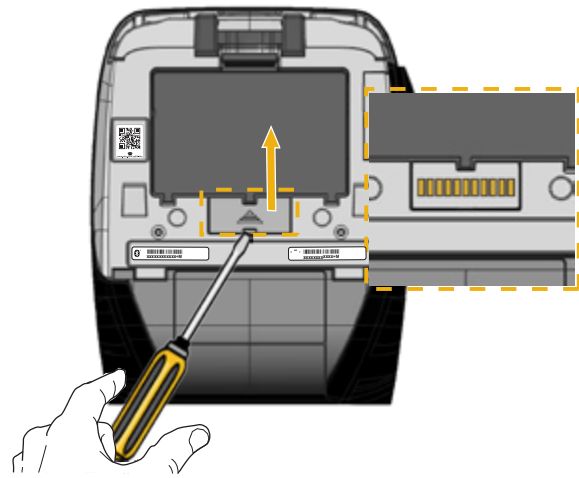

4-베이 파워 스테이션  
(P1063406-027)

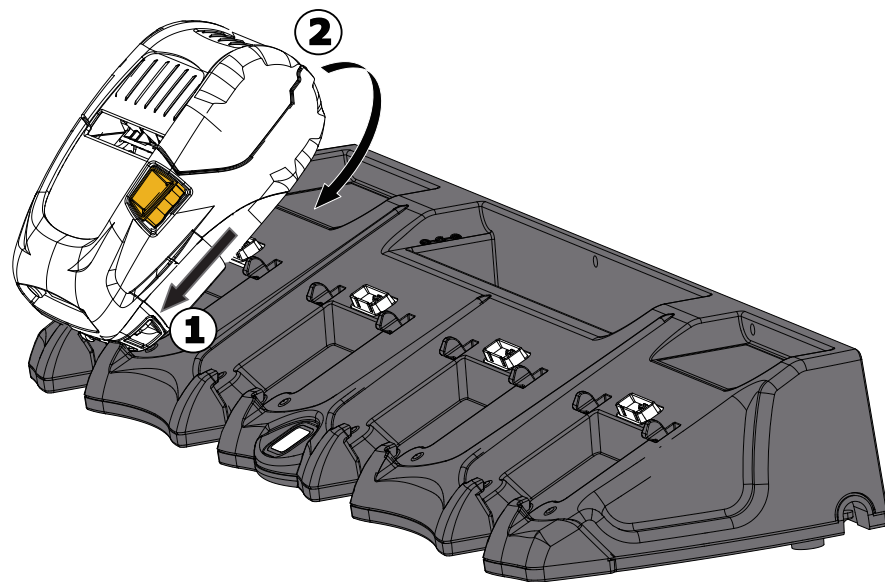


미디어 장착(그림은 ZQ510)

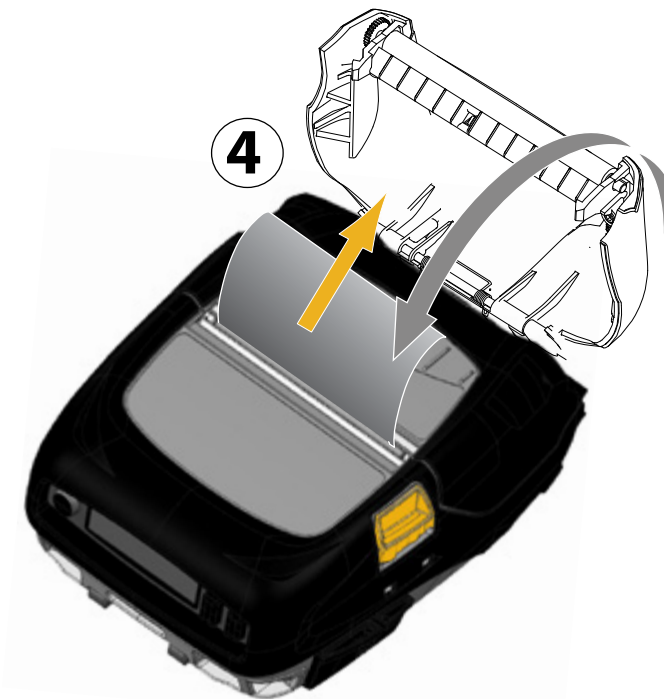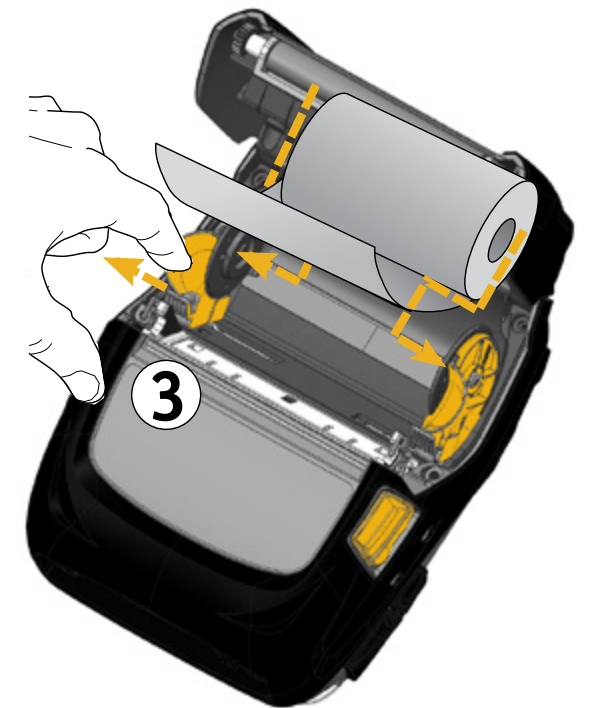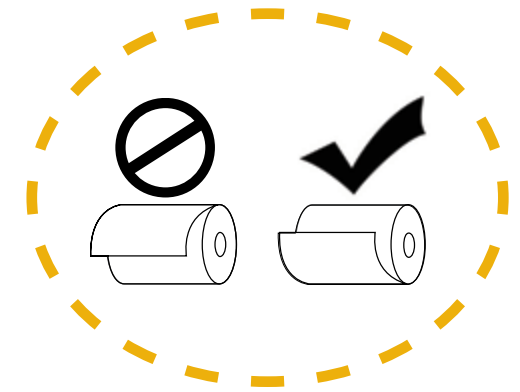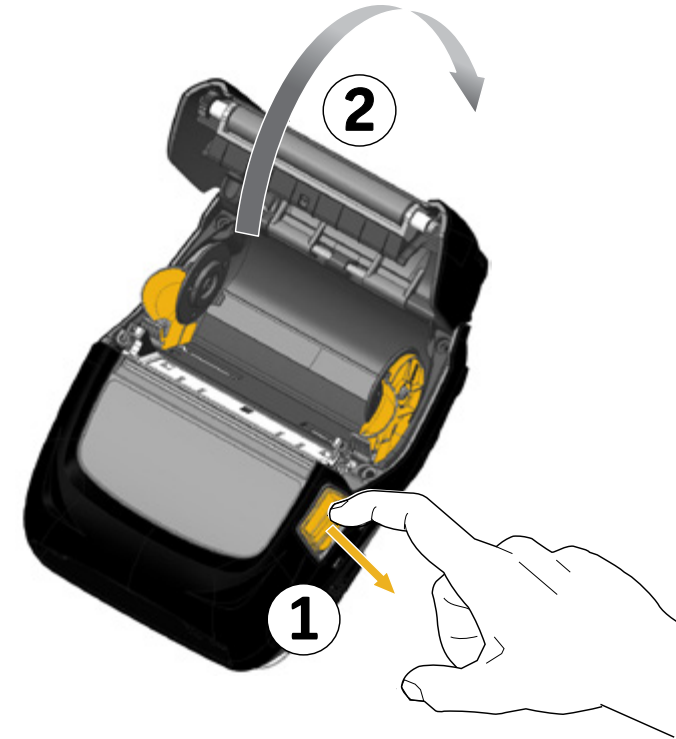


# 프린터 통신


## 컴퓨터를 통해

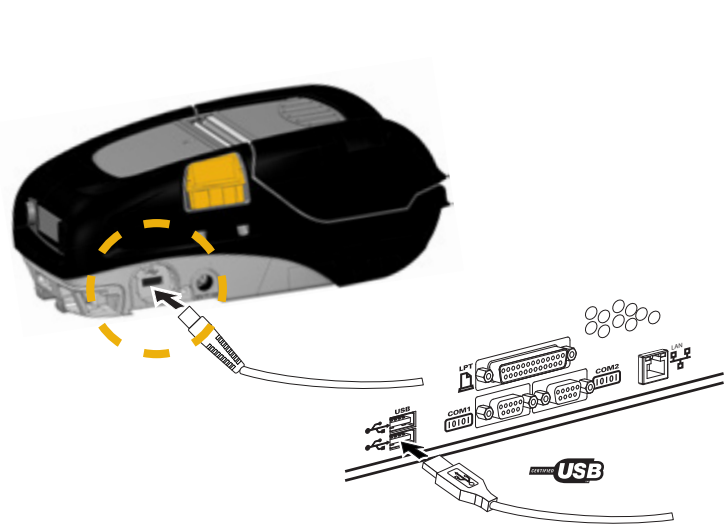

## 블루투스를 통해(NFC)

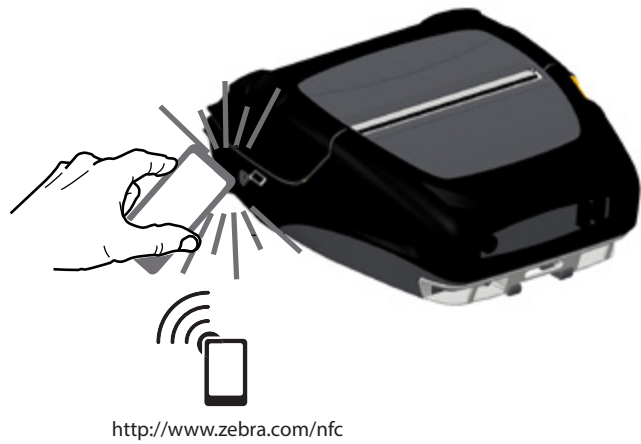

## BT/WLAN을 통해

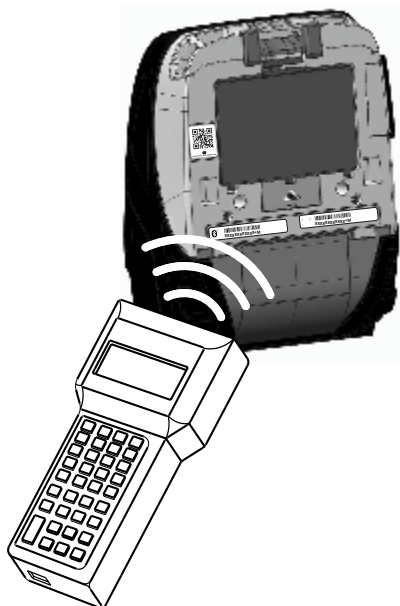

Made for  
iPod iPhone iPad



# 프린터 제어기



전원  
녹색 LED: 충전된 배터리/송전장치 사용 중



전원  
황색 LED 점등: 충전 중  
황색 LED 점멸: 슬립 모드



전원  
적색 LED: 배터리 고장



블루투스



WiFi 연결



WiFi 신호 강도



오류



데이터



미디어



덮개 열림



배터리



배터리 송전장치




선택




용지 공급


프린터 중전하기




Zebra 청소용 펜




70% 이소프로필 알코올



브러시



압축 공기

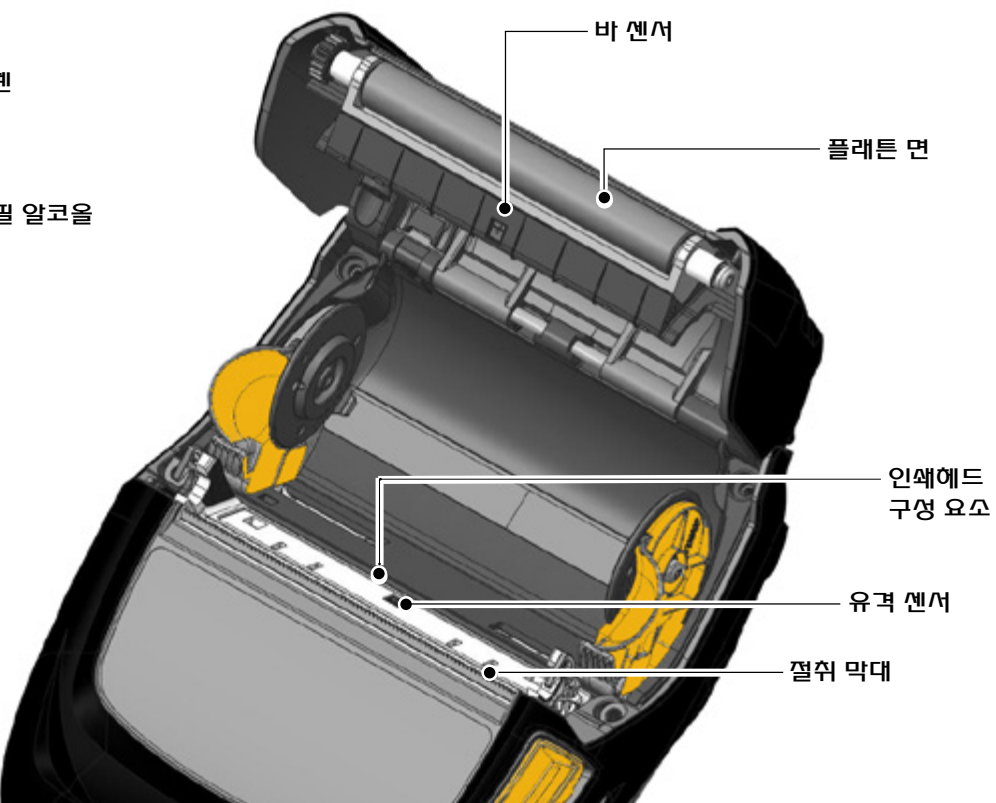








바 센서

플래튼 먼

인쇄헤드 구성 요소


유격 센서

절취 막대


영역	정소 방법	주기
인쇄헤드		용지 롤 5개 사용 후(필요하면 더 자주) 라이너리스 유형 미디어를 사용하는 경우, 롤 미디어를 교체할 때마다 청소해야 합니다.
플래튼 먼		미디어 롤을 5개 사용한 후(또는 필요에 따라 더 자주)에는 라이너리스 미디어를 더 자주 청소해야 합니다(예를 들어, 롤을 교체할 때마다).
스크레이퍼 (라이너리스 장치 전용)		5개의 미디어 롤을 인쇄한 후(또는 필요에 따라 더 자주)
절취 막대		필요할 때마다
외부		필요할 때마다
내부		필요할 때마다
라이너리스 플래튼이 장착된 장치의 내부		5개의 미디어 롤을 인쇄한 후(또는 필요에 따라 더 자주)

부속품


짜기 카드 리더

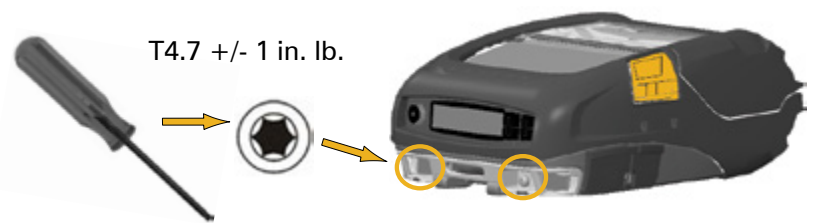


1.

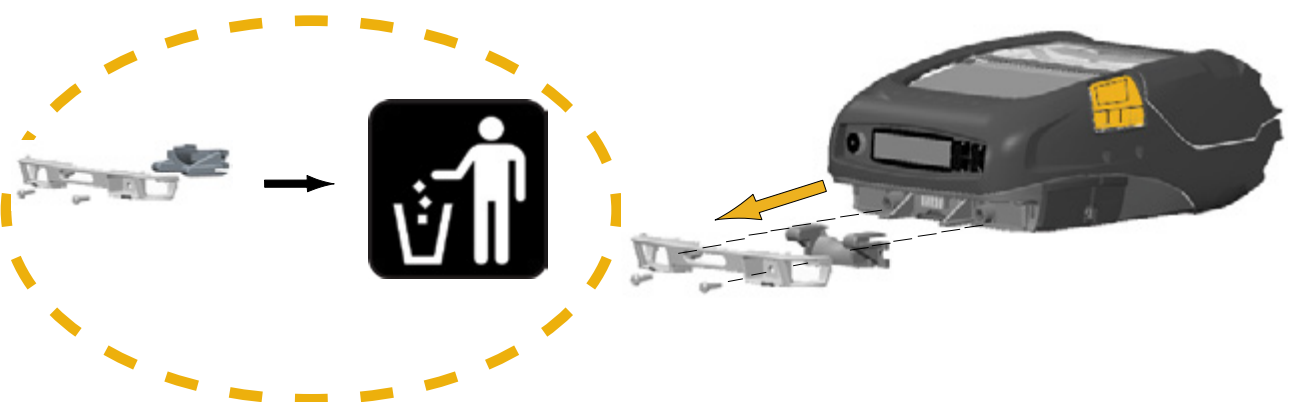

2.




3.




4.



핸드 스트랩(BT16899-1)

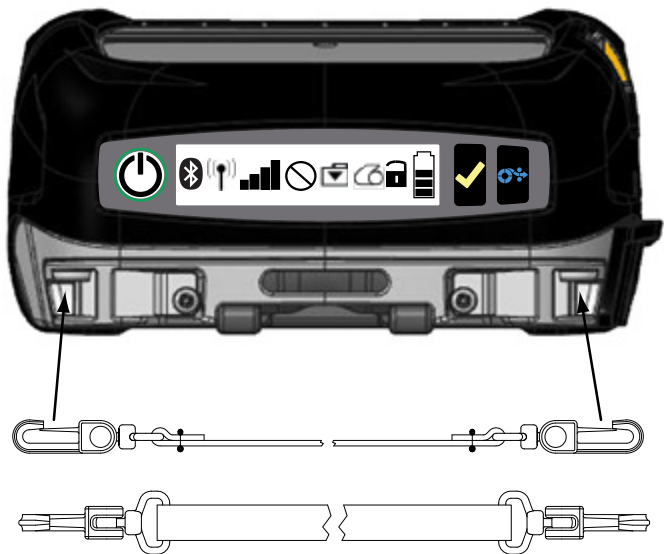


어깨 스트랩(BT11132-1)



소프트 케이스(P1063406-037/-038)



벨트 클립

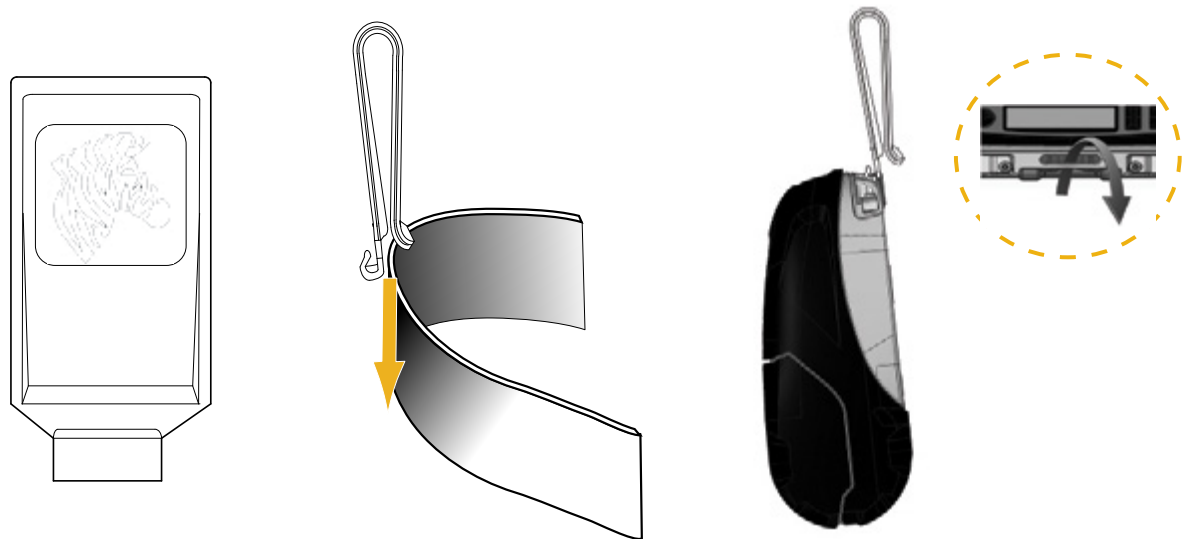

전체 액세스/리 목록은 [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals)에 있는 ZQ500 Series 사용 설명서(부품 번호 P1070599-001)를 참조하십시오.



다음 사이트에서 사용 가능한 ZQ500 Series 사용 설명서는 프린터에 대해 완전한 최신 설명서를 제공합니다. [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## 제품 지원

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.  
전화: +1 847.634.6700  
전화: +1 866.230.9494 (미국 전용)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, UK  
전화: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
지역 영업 사무소-아시아/태평양  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapore 068895  
전화: +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
전화: +1 847.634.6700 또는 +1 800.423.0442