



ZEBRA® Série ZQ500™

Impressoras portáteis

Guia de início rápido

Sumário

Conteúdo da caixa	3
Visão geral	4
Remoção e instalação da bateria.....	6
Como carregar a bateria inteligente	7
UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Carregador para uma Bateria Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)	8
Adaptador de Alimentação CA (incluído no kit cód. P1031365-XXX)	9
Suporte veicular (P1063406-029)	10
Estação elétrica de 4 baias (P1063406-027).....	10
Como carregar a mídia (mostrado na ZQ510)	11
Comunicação da impressora	12
Via computador	12
Via Bluetooth (NFC)	12
Via BT/WLAN	12
Controles da impressora	13
Como limpar as Impressoras	14
Acessórios.....	15
Leitor de cartão mag.....	15
Acessórios cont.	16
Alça manual (BT16899-1)	16
Alça de ombro (BT11132-1)	16
Estojo macio (P1063406-037/-038)	16
Acessórios cont.	17
Clipe da alça	17
Suporte ao produto.....	18



Sempre verifique as especificações das Informações Importantes de Segurança, enviadas com cada impressora, além do Boletim Técnico, enviado com cada pacote de baterias. Estes documentos detalham os procedimentos de modo a assegurar máxima confiabilidade e segurança na utilização desta impressora.









Funciona com:





Certificação:




Conteúdo da caixa

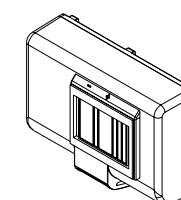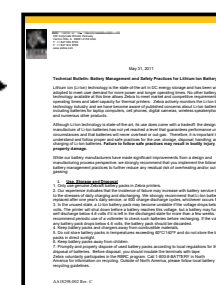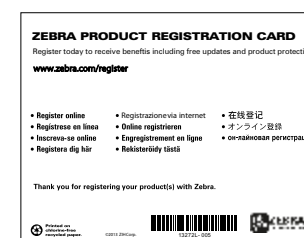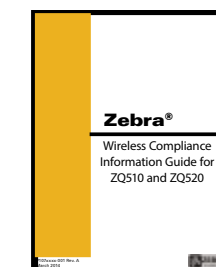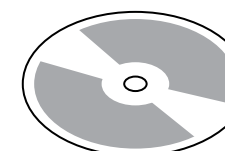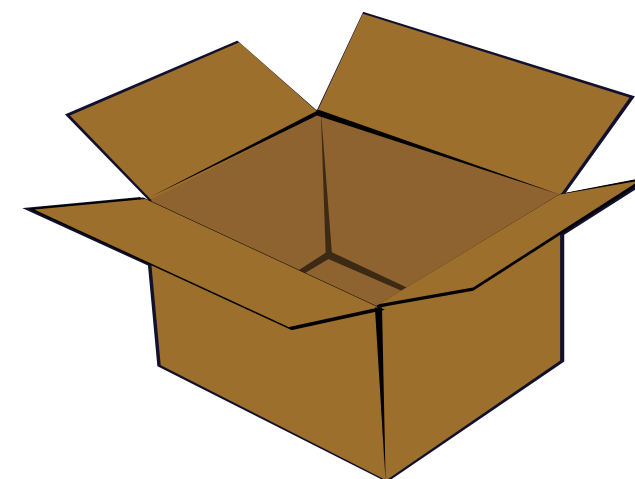

Visão geral

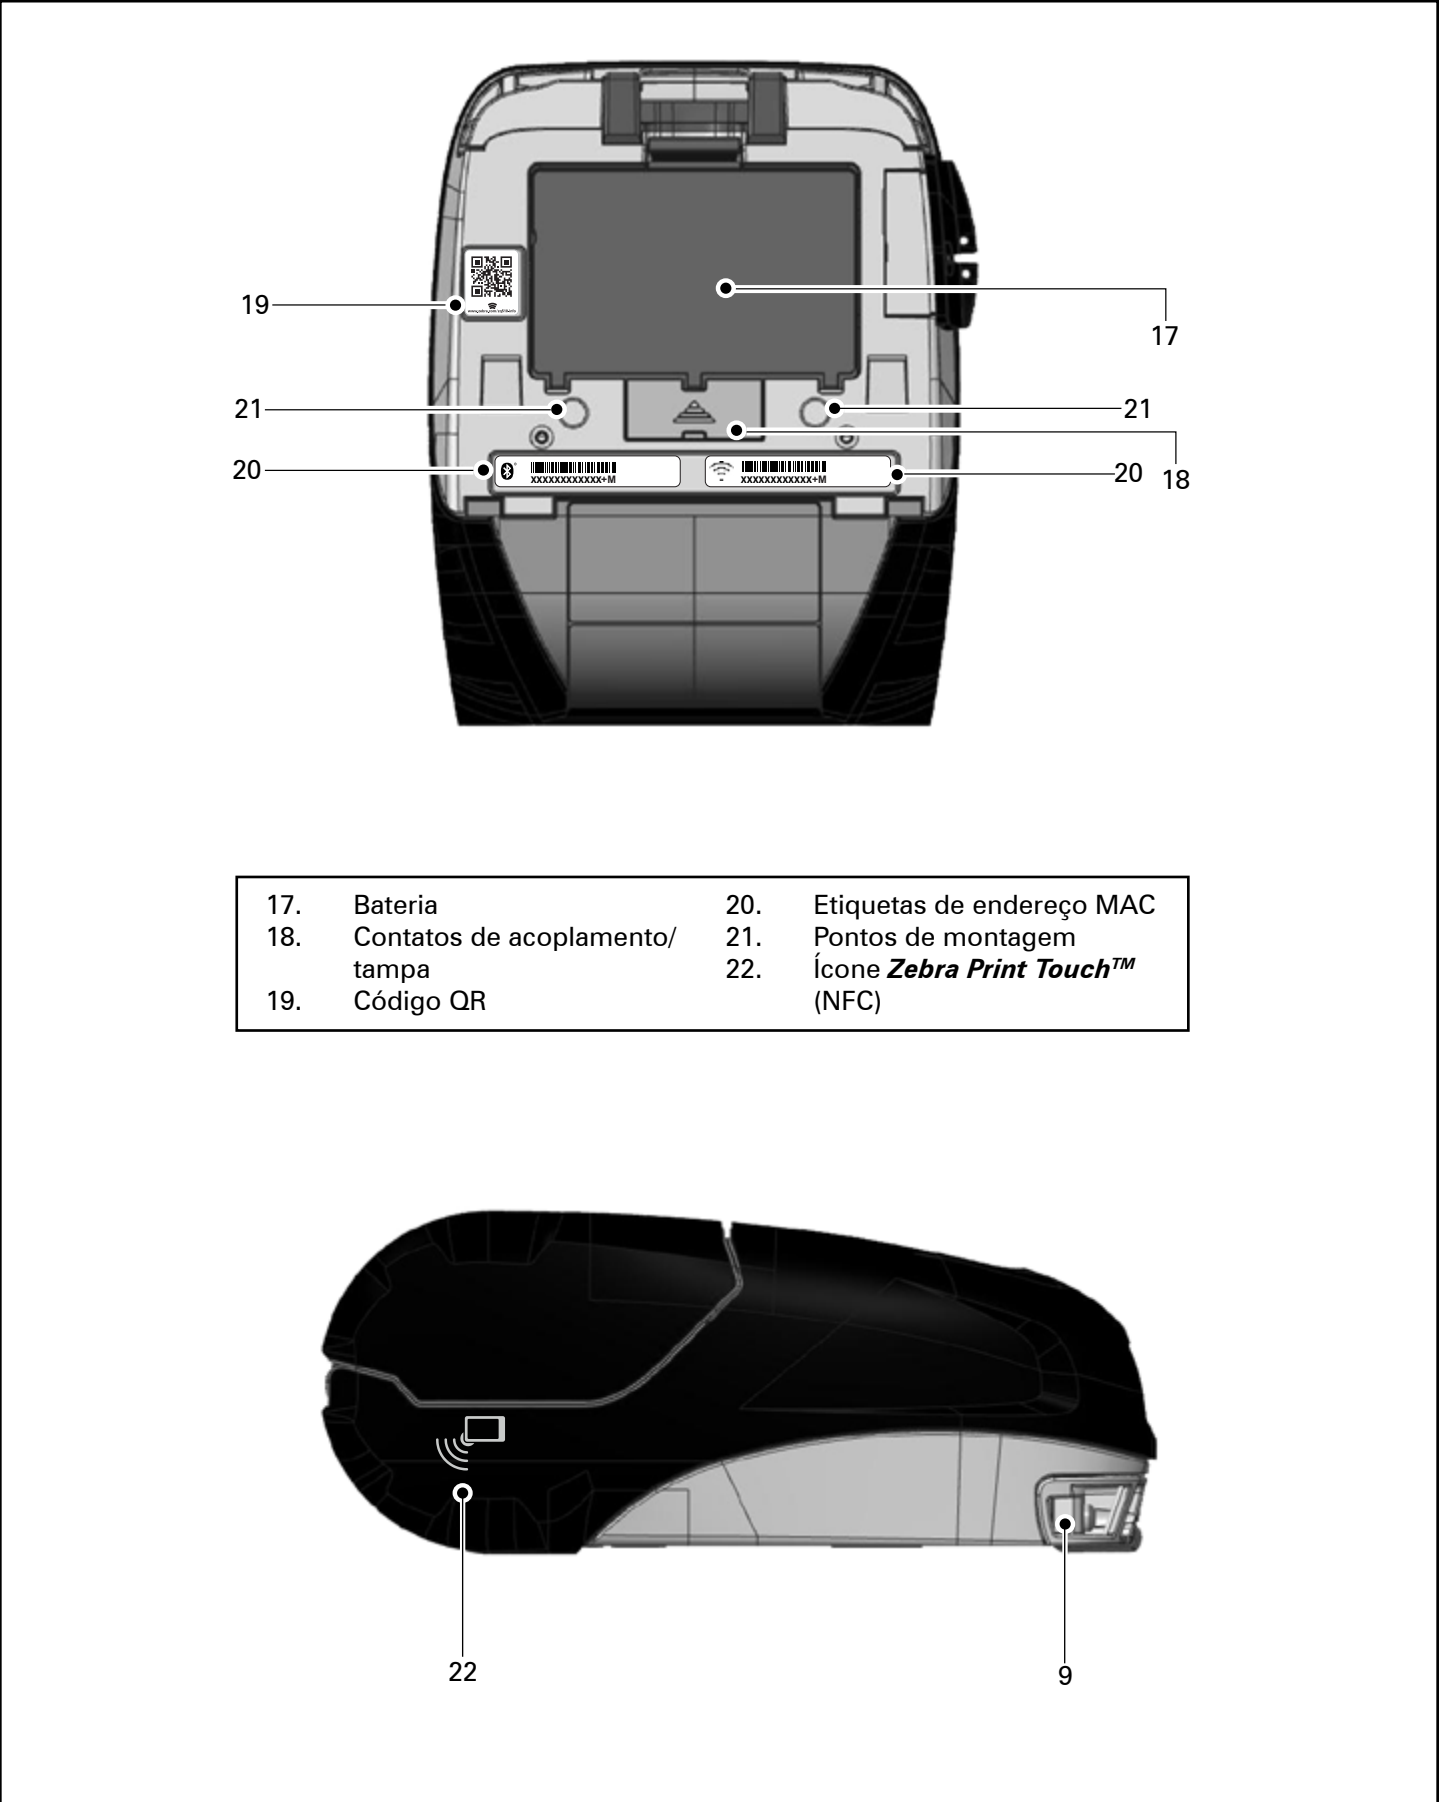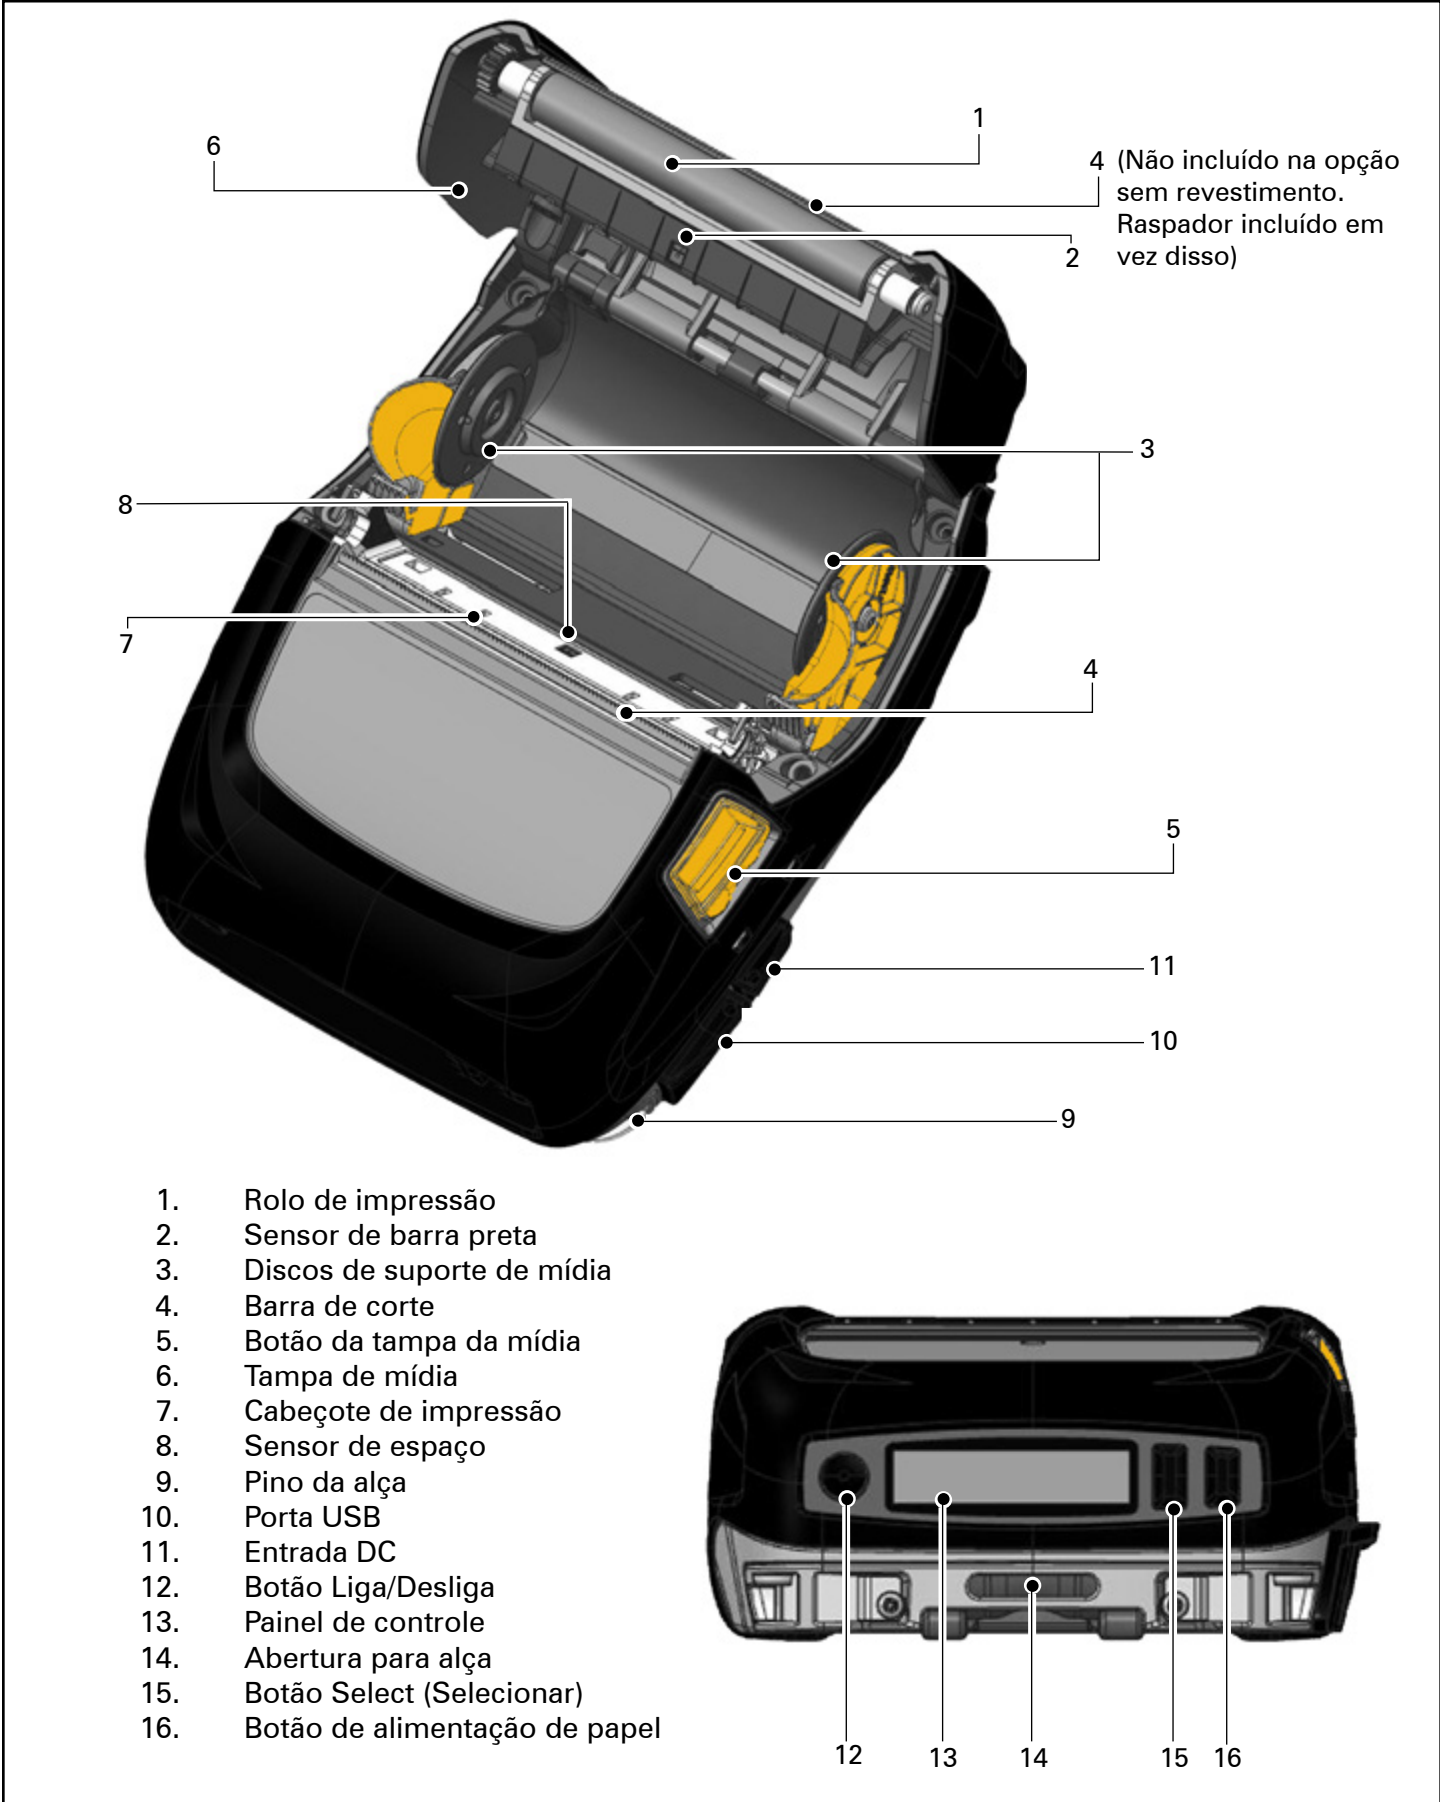

Remoção e instalação da bateria

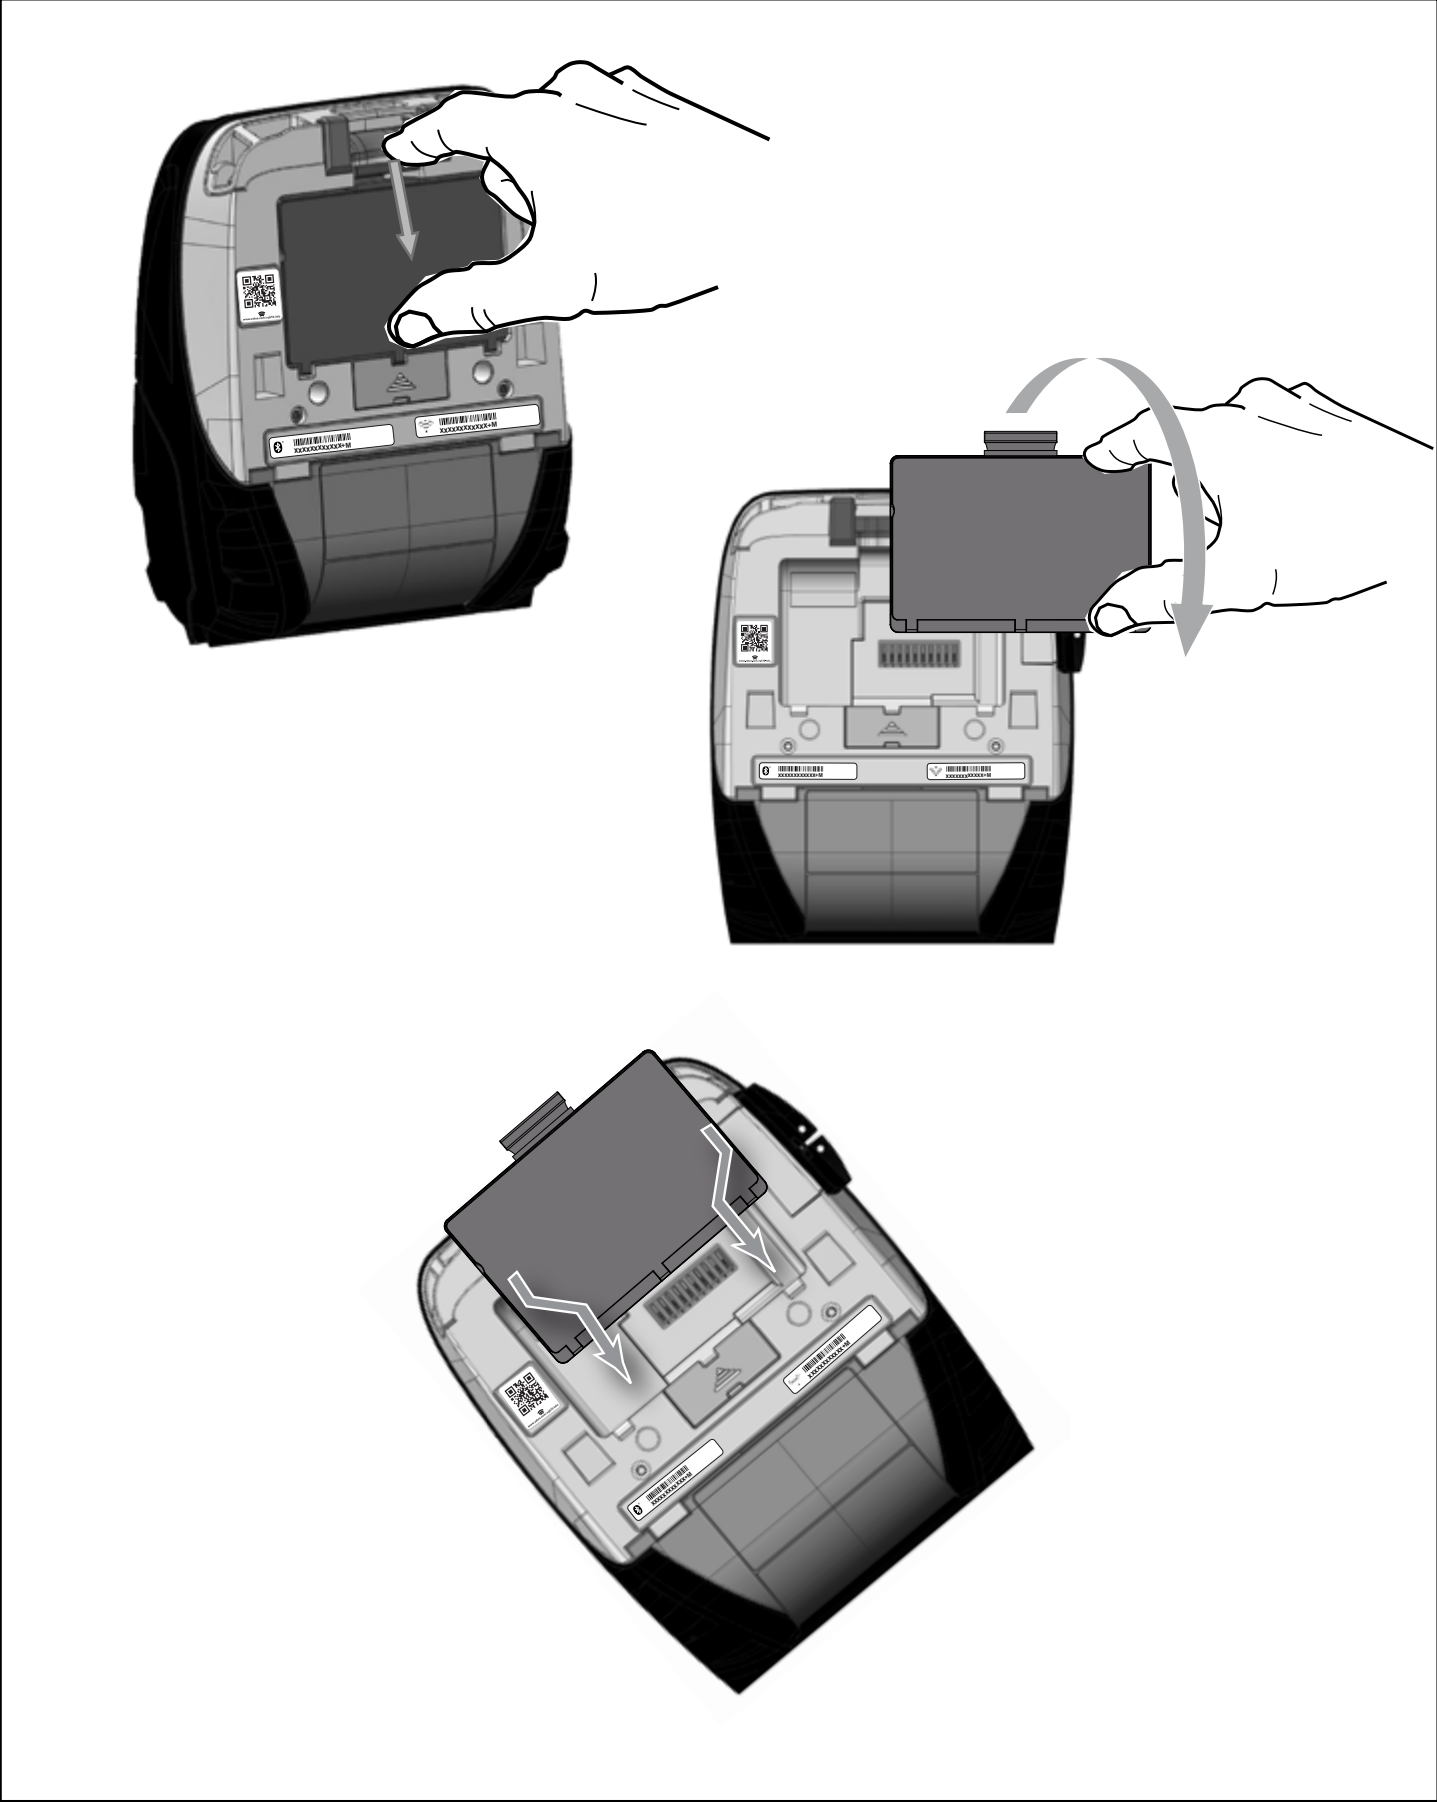


Como carregar a bateria inteligente

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger, a device with four charging slots. It includes a power button, a power cord, and a USB cable. The charger is shown with four batteries inserted into the slots. The charger is labeled "UCLI72-4 Quad Charger" and "AC18177-5".

Ligado	Desligado	Carregando
Ligado	Piscando	80% carregada (OK para uso)
Desligado	Ligado	Completamente carregada
Piscando	Desligado	Falha


Carregador para uma Bateria Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)

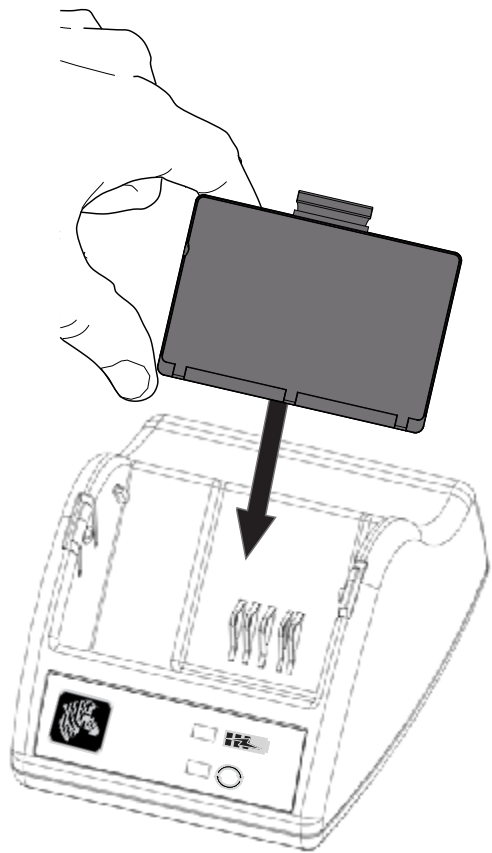

Status de carga 	Totalmente carregada	Carregando	N/D	Falha
Integridade da bateria 	Boa	Capacidade reduzida	Vida útil ultrapassada	Inutilizável - Substituir bateria

Quando o SC2 está conectado, mas a bateria não está presente, o LED indicador de status de carga fica verde.


Adaptador de Alimentação CA (incluído no kit cód. P1031365-XXX)

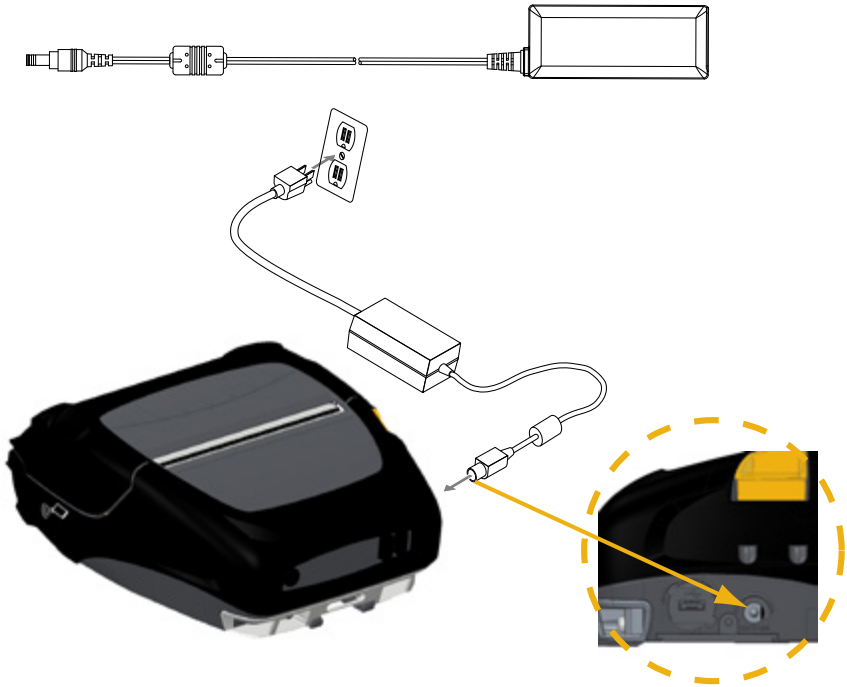


(Porta de borracha não mostrada)

- As baterias são enviadas descarregadas. Retire as baterias da embalagem de proteção e deixe que carreguem completamente antes do primeiro uso.
- Apesar de ser possível carregar a bateria enquanto a impressora está em uso, o tempo de carregamento aumenta nessas condições.


**Suporte veicular
(P1063406-029)**

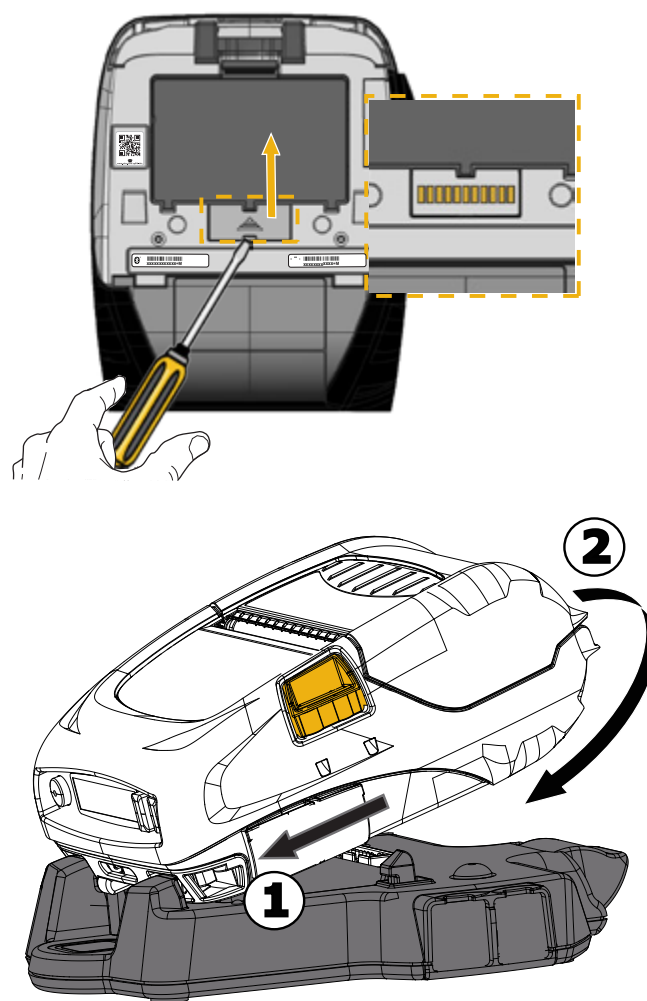

**Estação elétrica
de 4 baias
(P1063406-027)**

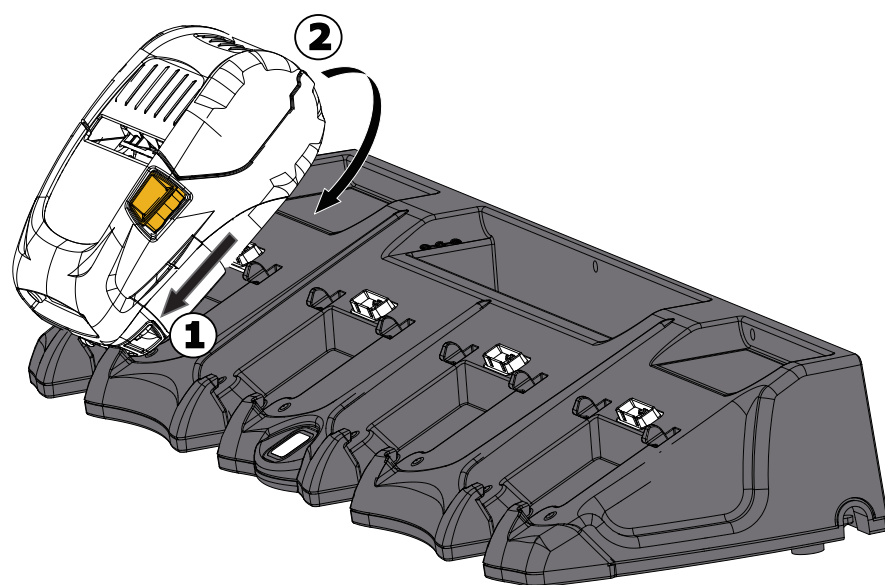


Como carregar a mídia (mostrado na ZQ510)

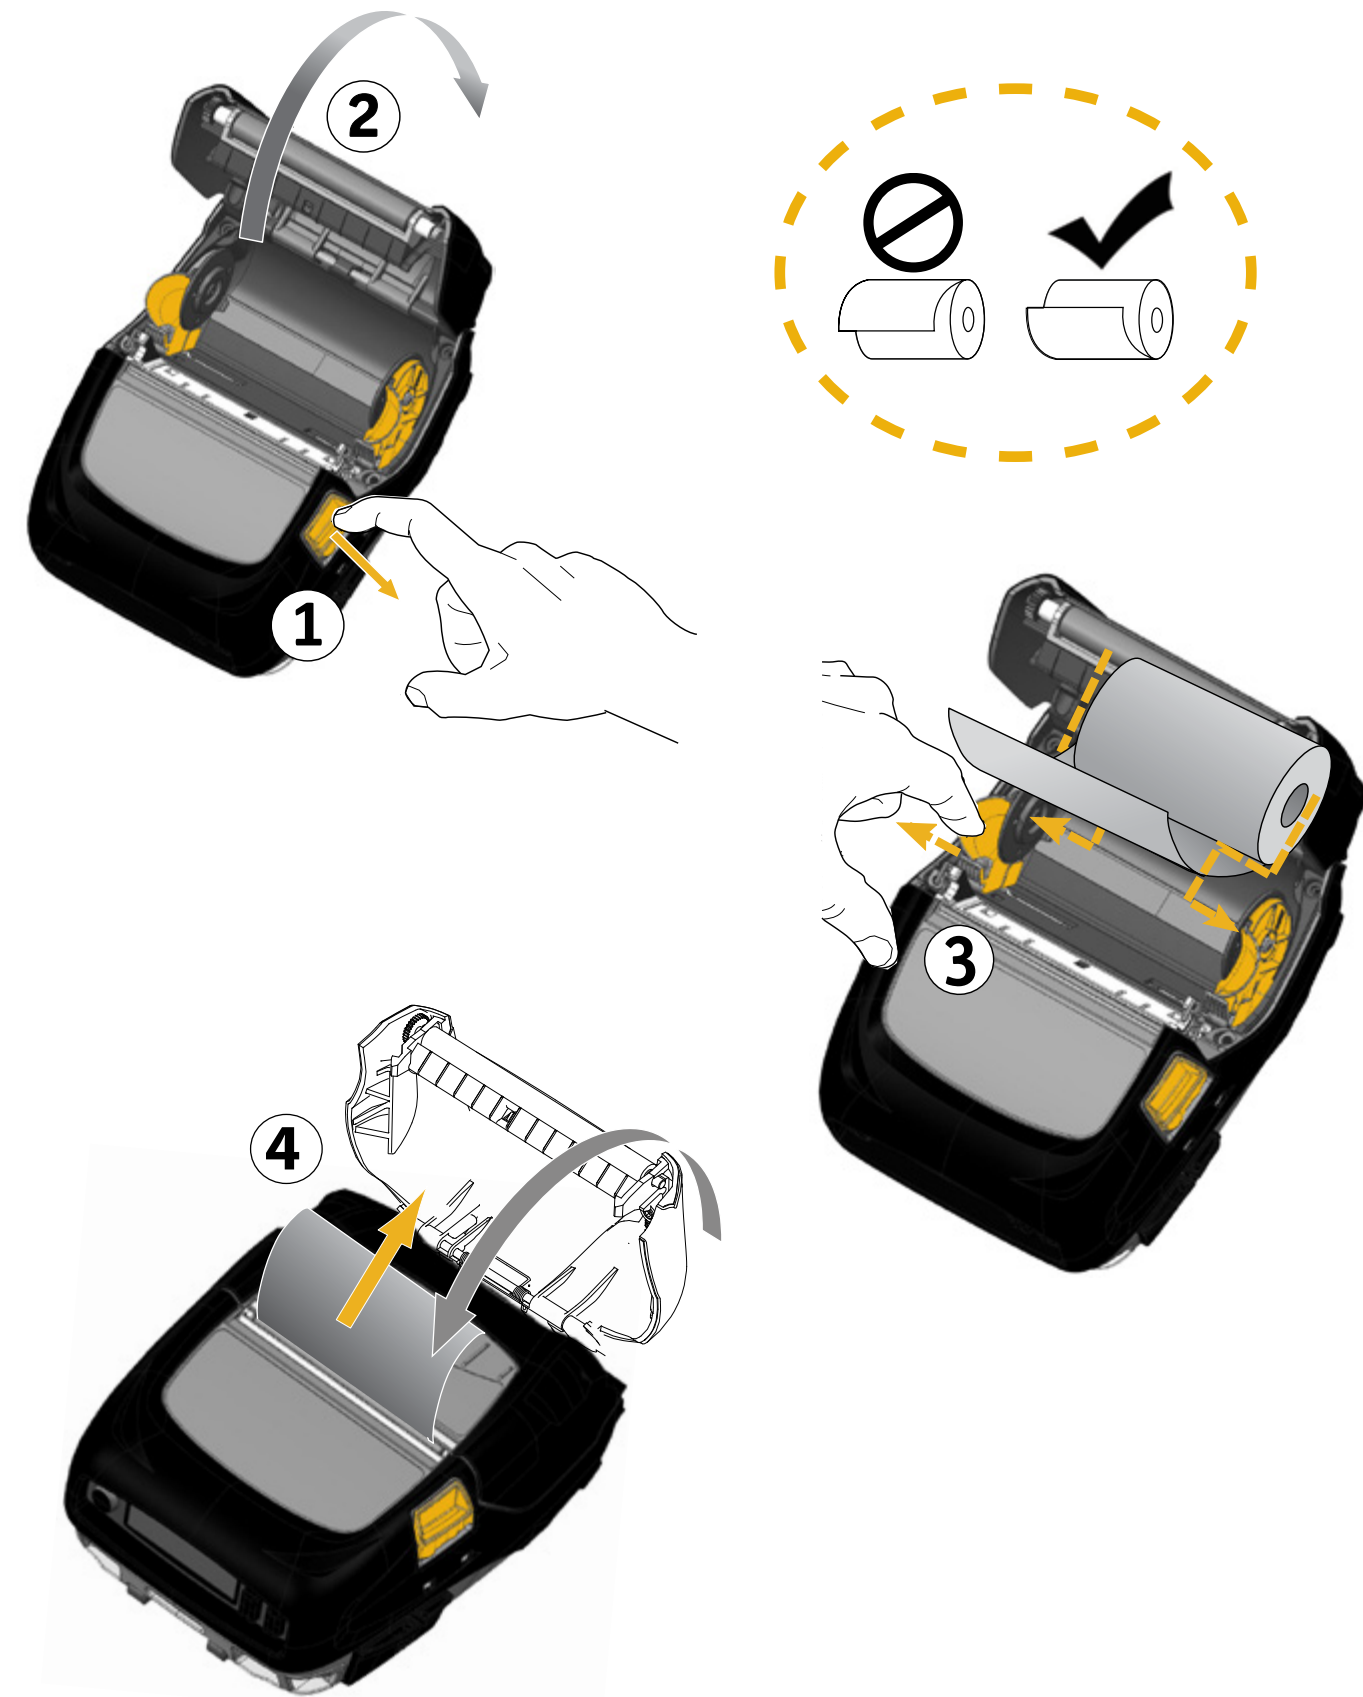

Comunicação da impressora


Via computador

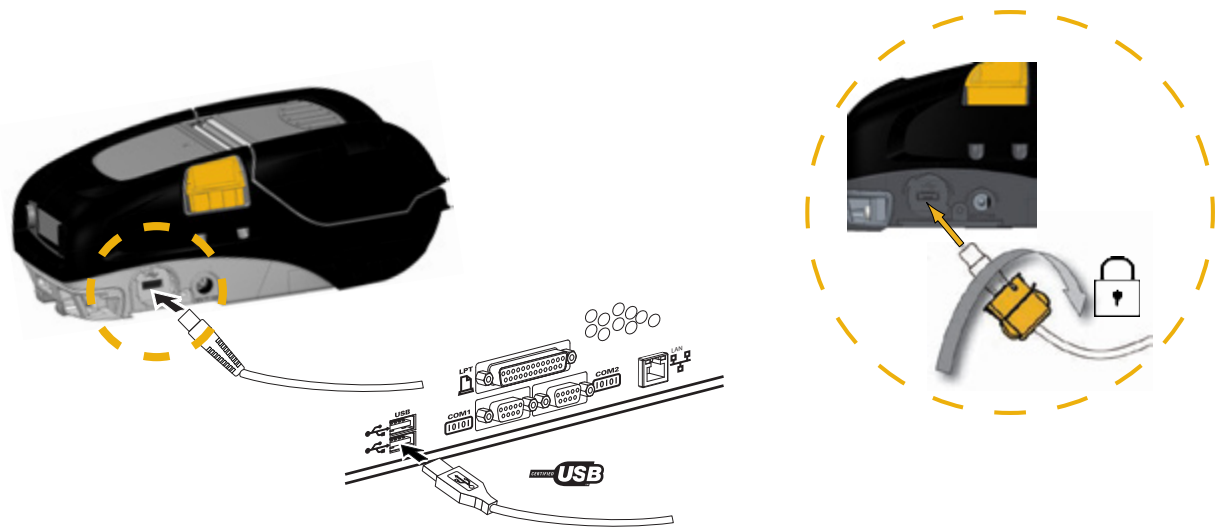

Via Bluetooth (NFC)



Via BT/WLAN

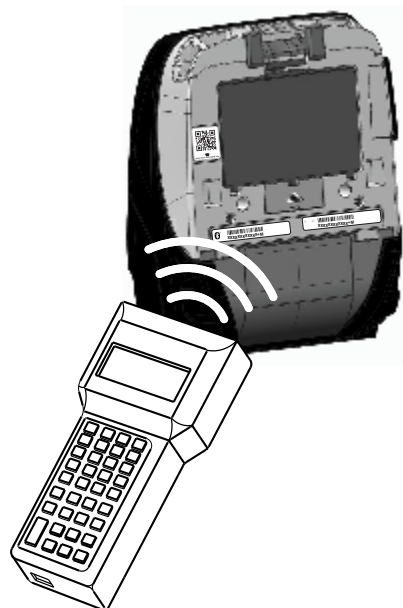


Controles da impressora




- | | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Alimentação
LED verde: Bateria carregada/
eliminador de bateria em uso | | Dados |
| | Alimentação
LED amarelo constante: Carregando
LED amarelo piscante: Modo de espera | | Mídia |
| | Alimentação
LED vermelho: Falha da bateria | | Tampa aberta |
| | Bluetooth | | Bateria |
| | Conexão Wi-Fi | | Eliminador de bateria |
| | Intensidade do sinal Wi-Fi | | Selecionar |
| | Erro | | Alimentação de mídia |


Como limpar as Impressoras




Caneta de limpeza Zebra




70% álcool isopropílico



Escova



Jato de ar

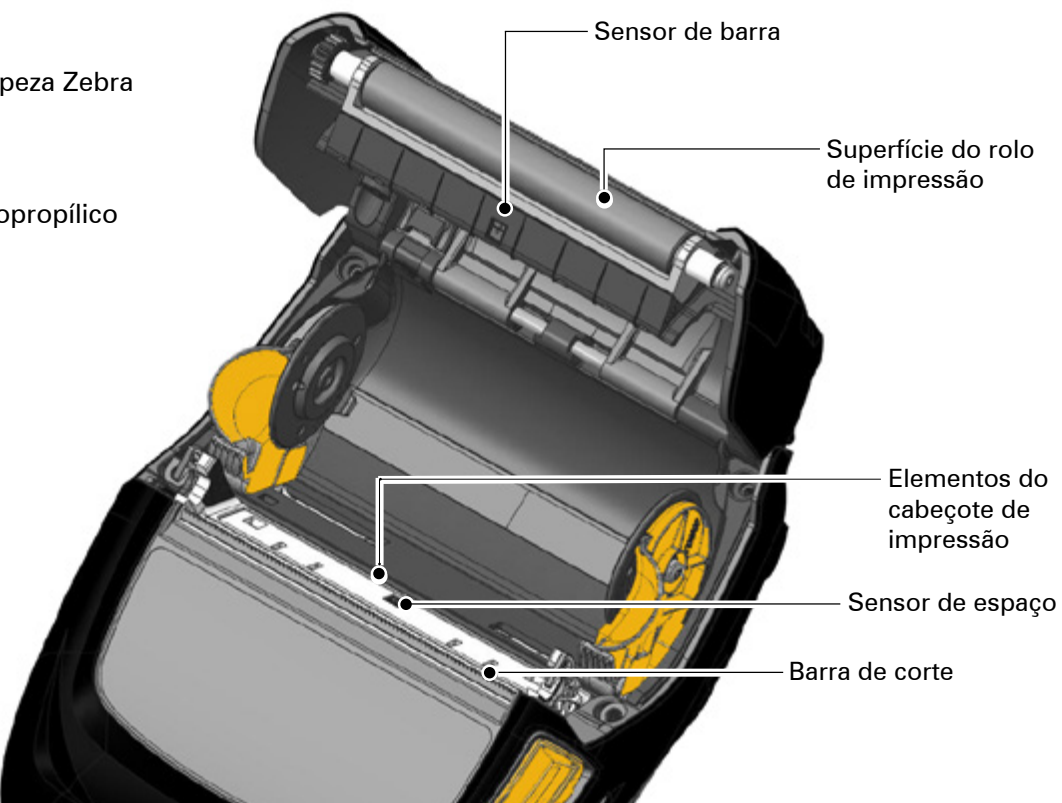








Sensor de barra

Superfície do rolo de impressão

Elementos do cabeçote de impressão


Sensor de espaço

Barra de corte

Área	Método de limpeza	Intervalo
Cabeçote de impressão		Depois de cada cinco rolos de mídia de impressão (ou com maior frequência, se necessário). Ao usar mídia de impressão do tipo sem revestimento, a limpeza é necessária depois de cada rolo de mídia de impressão.
Superfície do rolo de impressão		A cada cinco rolos de mídia (ou com maior frequência, se necessário) A mídia sem revestimento exige limpezas mais frequentes, ou seja, após cada rolo.
Raspador (Unidades sem revestimento apenas)		Depois de cada cinco rolos de mídia de impressão (ou com maior frequência, se necessário)
Barra de corte		Conforme necessário
Parte externa		Conforme necessário
Parte interna		Conforme necessário
Interior de unidades com rolos de impressão sem revestimento		Após cinco rolos de mídia (ou mais frequentemente, se necessário)


Acessórios

Leitor de cartão mag.

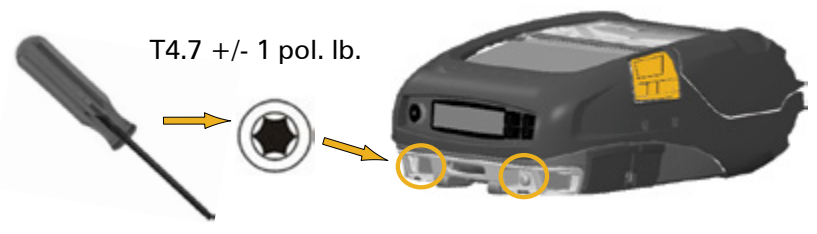


1.


T4.7 +/- 1 pol. lb.

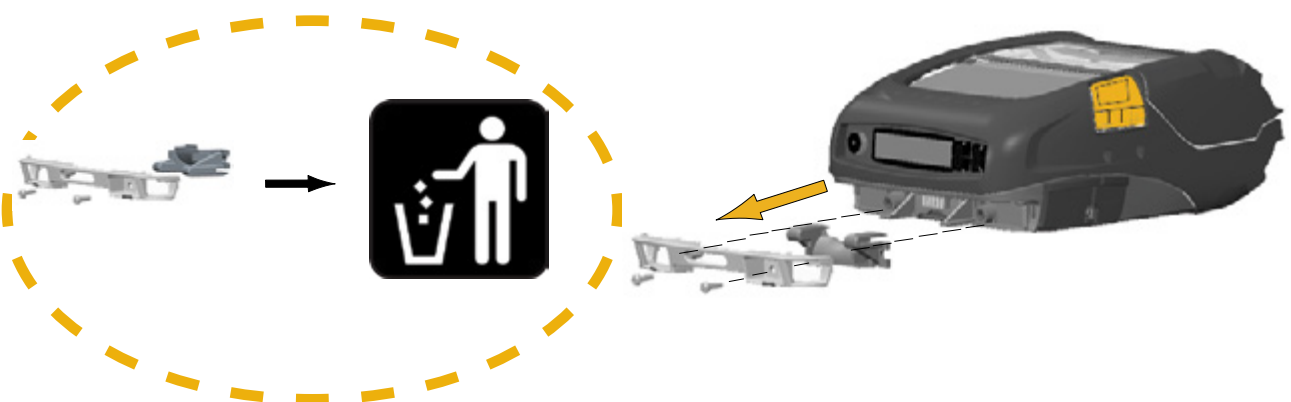

2.




3.




4.

Acessórios cont.

Alça manual (BT16899-1)

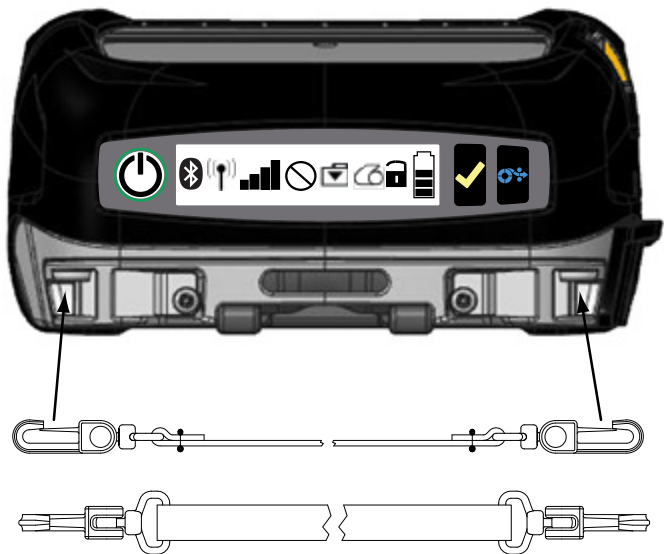

Alça de ombro (BT11132-1)




Estojo macio (P1063406-037/-038)



Acessórios cont.

Clipe da alça

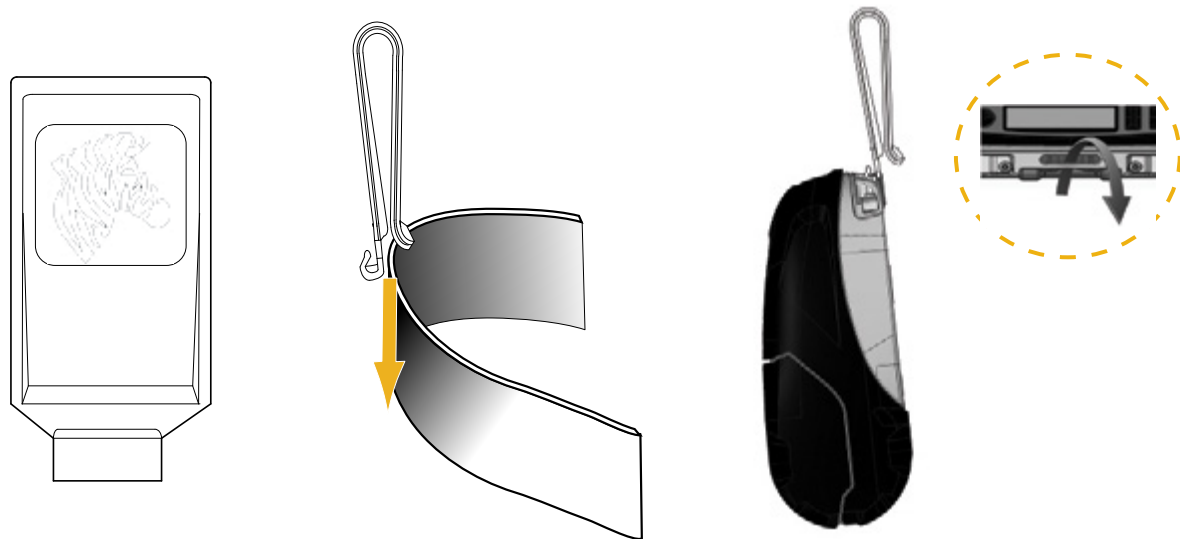

Para obter uma lista completa de acessórios, consulte o Guia do usuário da série ZQ500 (n/p P1070599-001) em www.zebra.com/manuals.



Documentação atual e completa das impressoras é fornecida pelo Guia do usuário da série ZQ500 disponível na internet em: www.zebra.com/manuals.

Suporte ao produto

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 EUA
T: +1 847.634.6700
T: +1 866.230.9494 (somente EUA)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Reino Unido
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Escritório de vendas regional Ásia/Pacífico
71 Robinson Road #05-02/03
Singapura 068895
T: +011 65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 EUA
T: +1 847.634.6700 ou +1 800.423.0442