


MC319Z


간편 시작 설명서

www.zebra.com/mc3000
자세한 내용은 사용 설명서 참조

특징

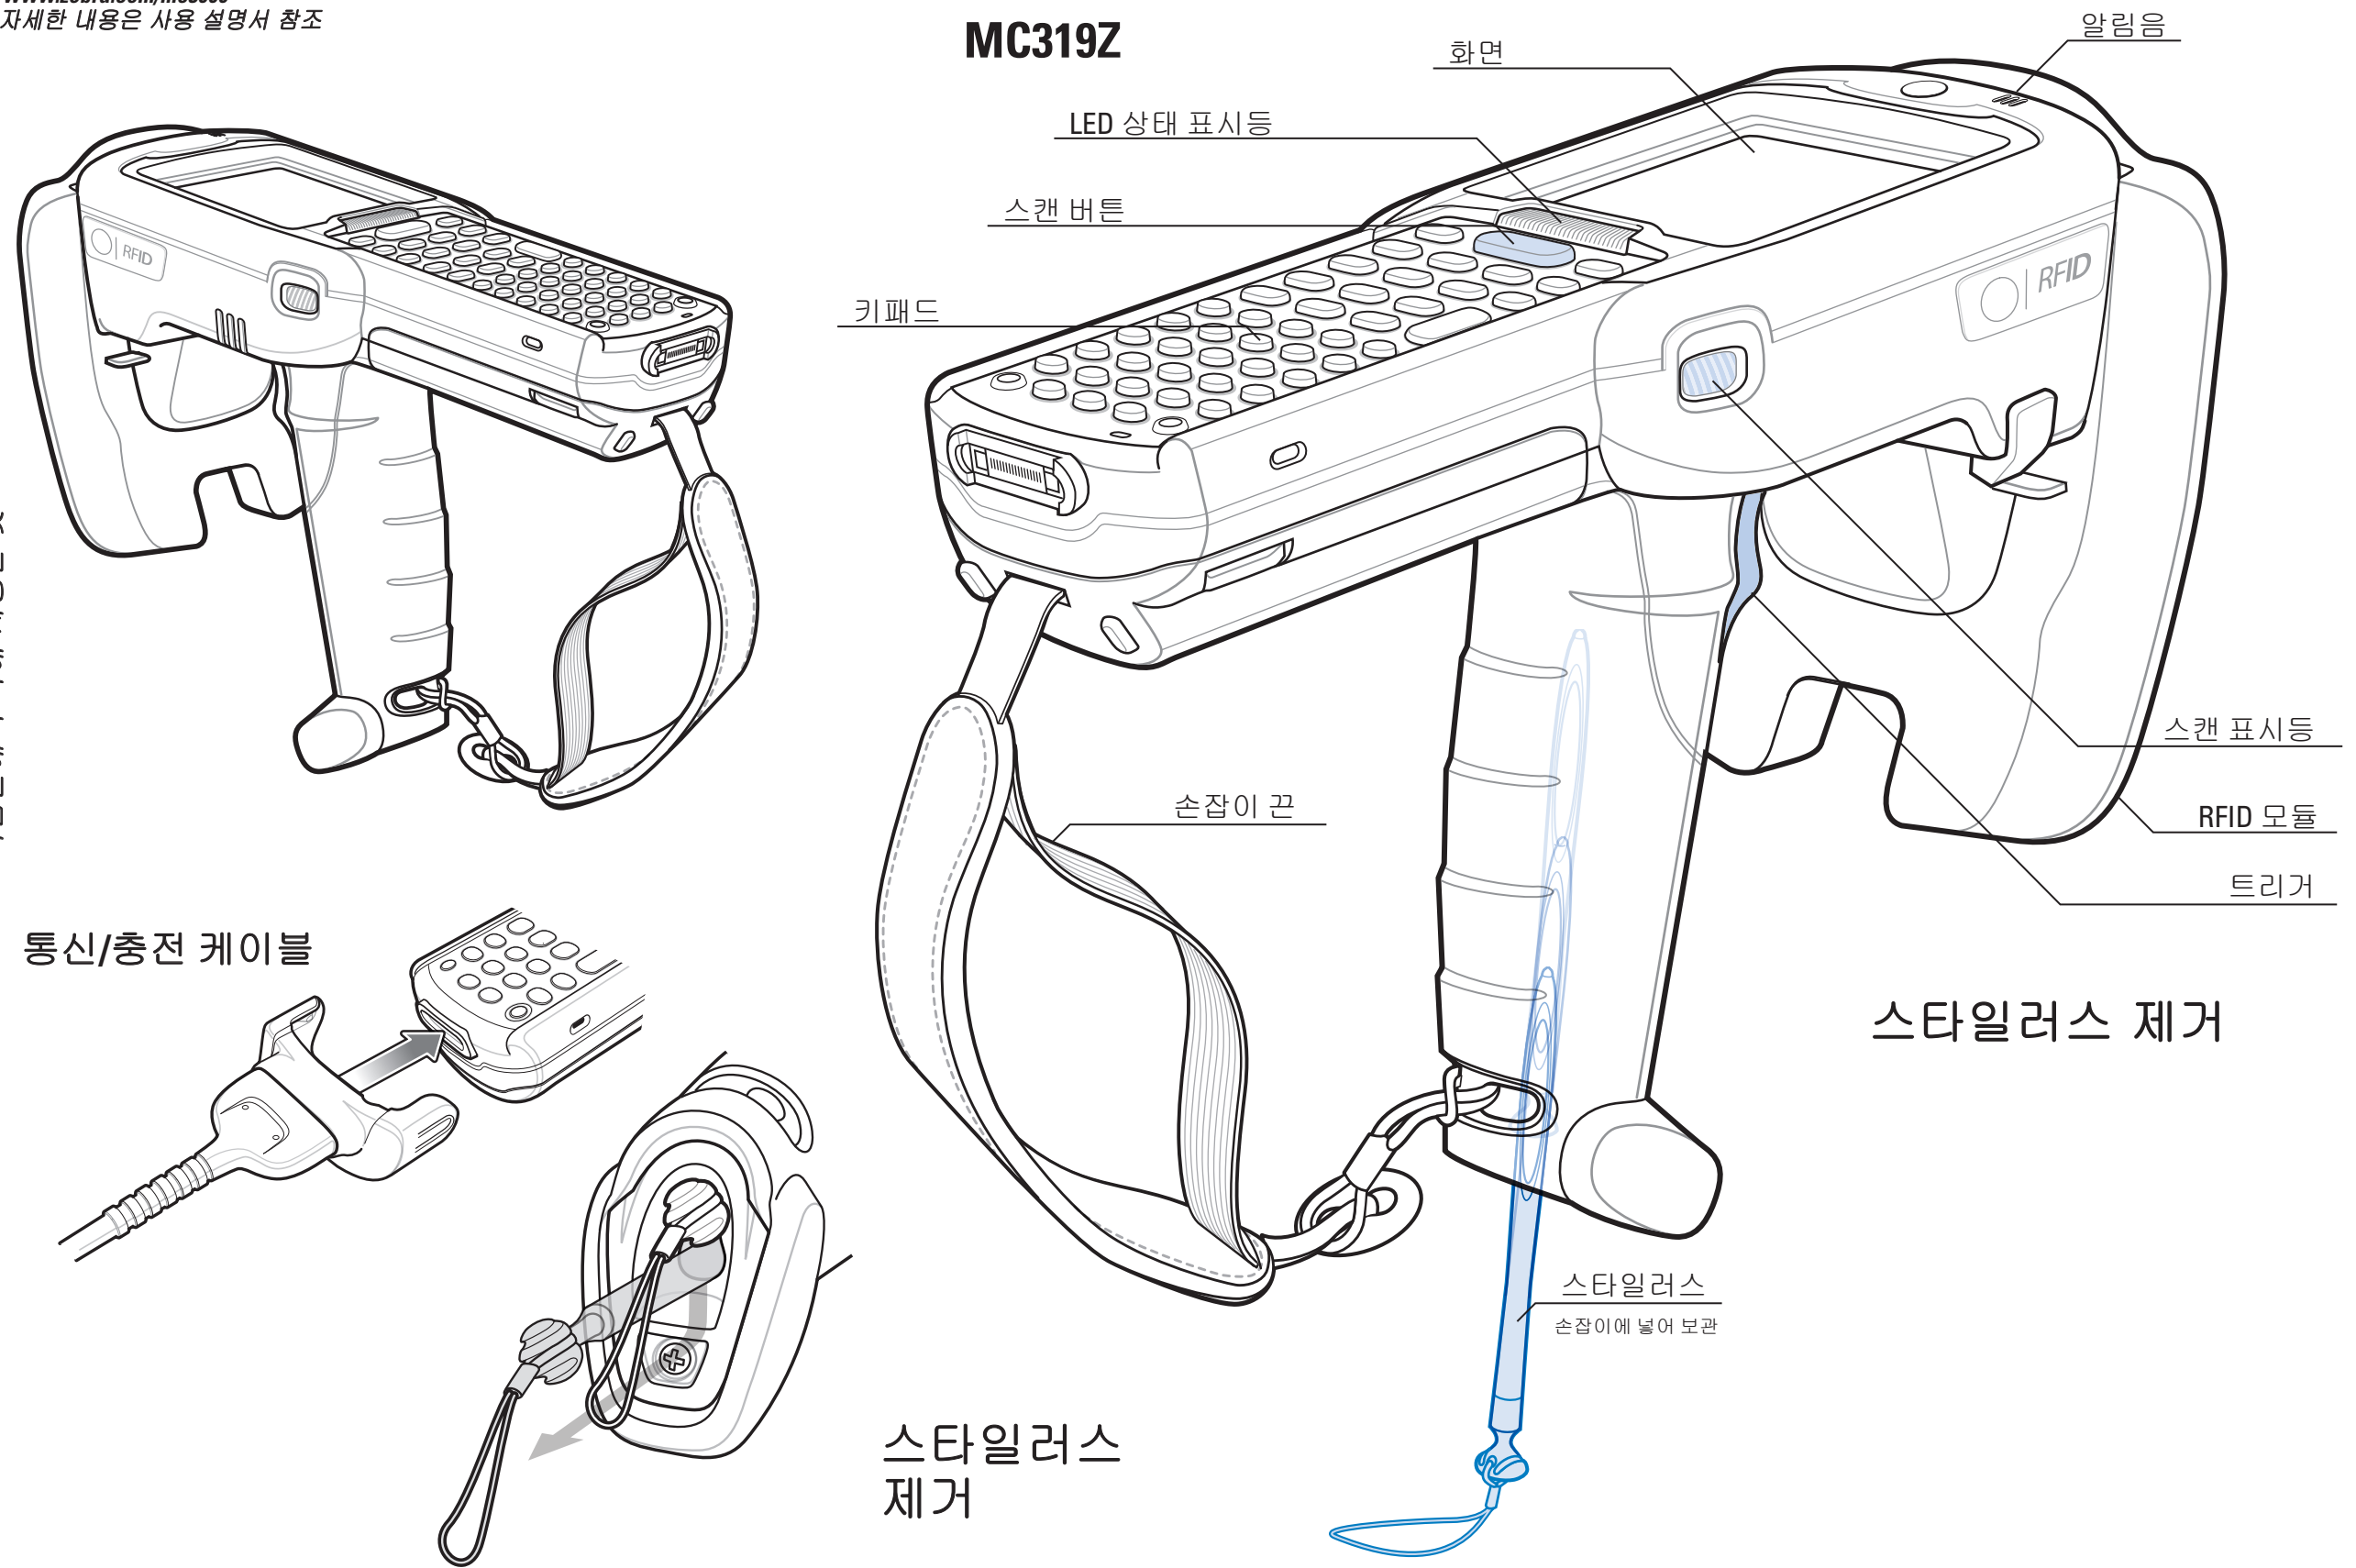




배터리 제거

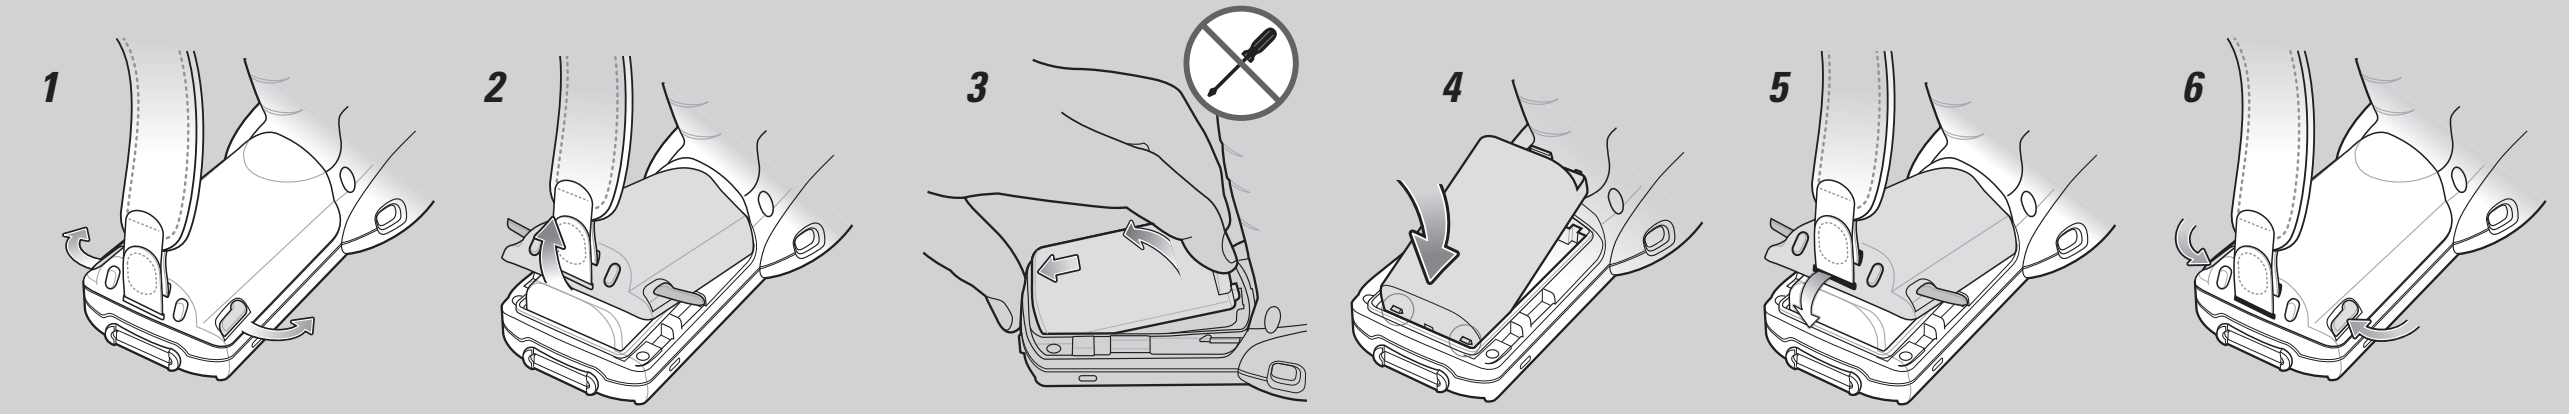

충전 방법

● = LED 표시등 위치 느리게 깜빡임 = 일반 충전 황색으로 커짐 = 완전 충전 빠르게 깜빡임 = 충전 오류



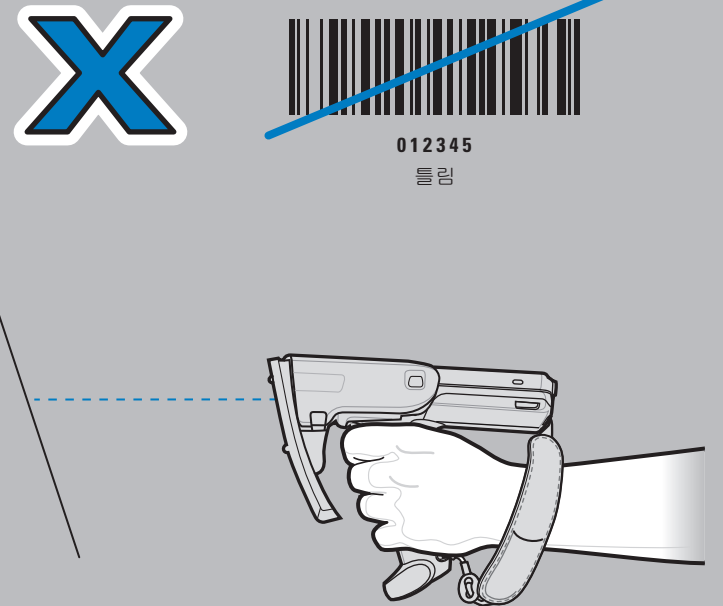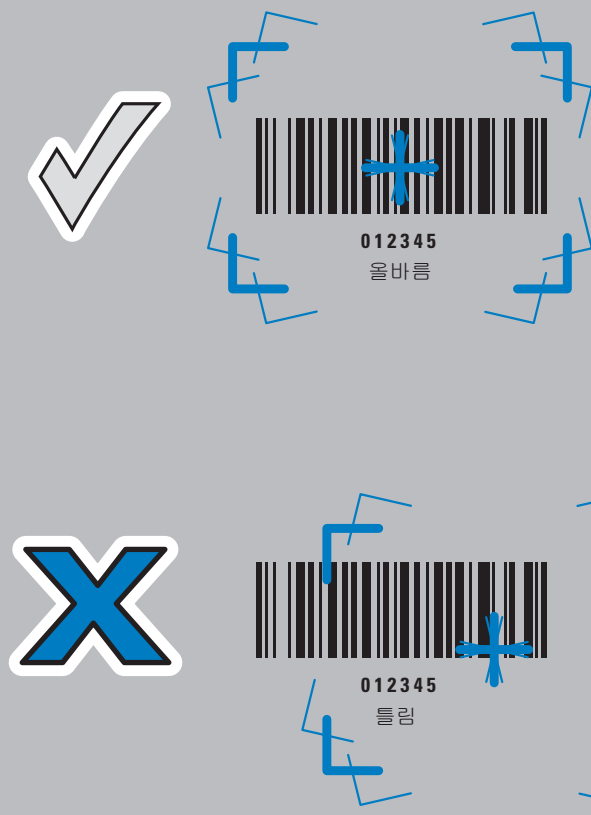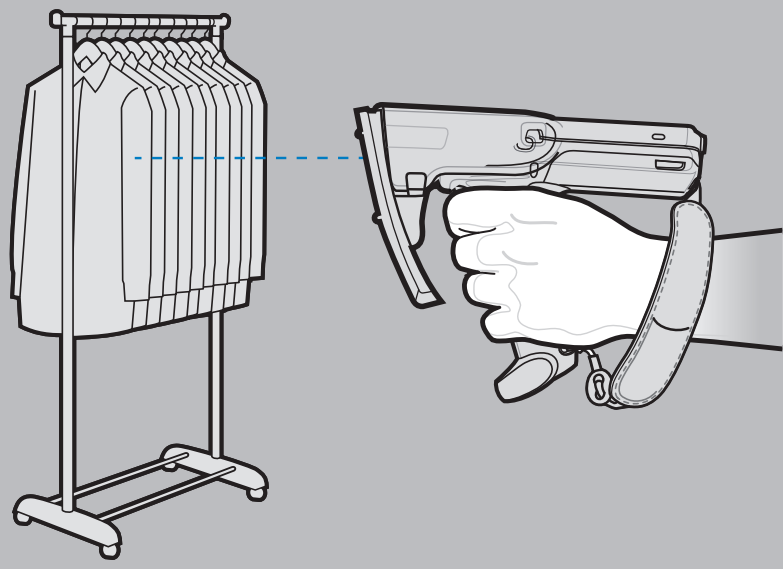


왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용



충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것

올바른 선 자세

지나친 손목 꺾임 주의

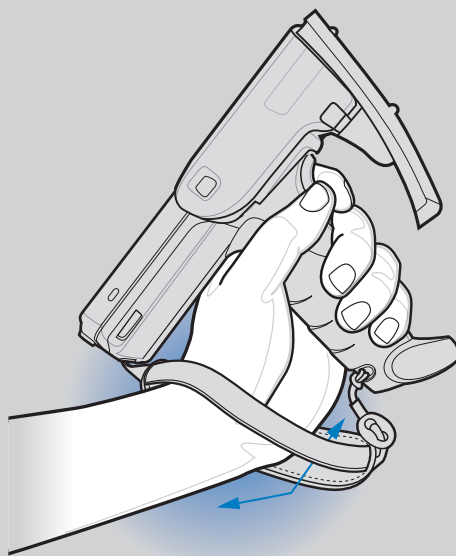

지나친 손목 꺾임 주의

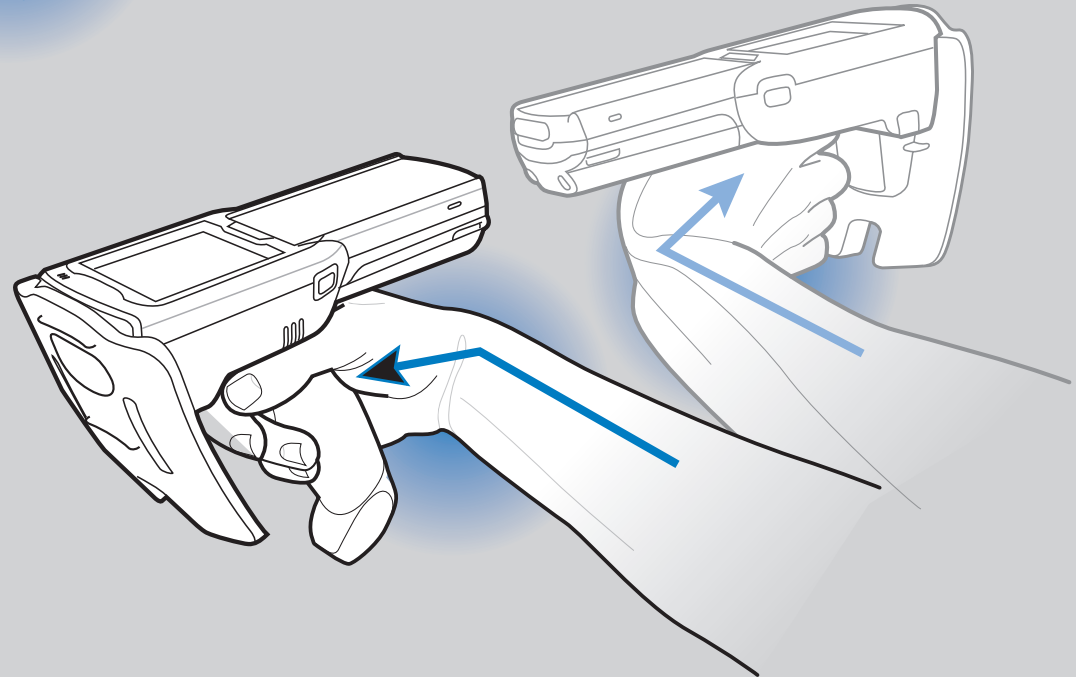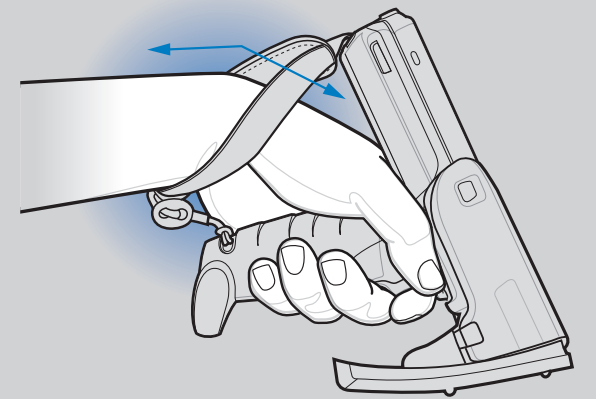

올바른 자세

올바른 저자세


올바른 고자세



왼쪽 무릎과 오른쪽 무릎을 번갈아 사용



구부리기 금지

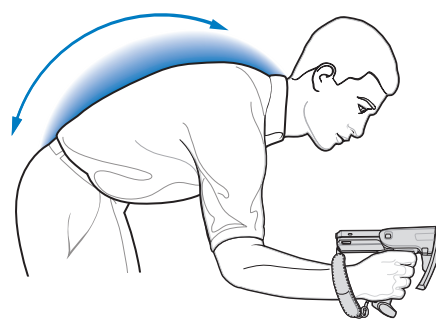

팔 올리기 금지



왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용



사다리 사용

충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것

현지 연락처: _____