

MC9090-G RFID


빠른 시작 설명서

배터리 삽입


<http://www.zebra.com/rfid>

자세한 내용은 사용 설명서 참조
본 설명서는 MC90XX-G RFID 시리즈 제품 전체에 적용됩니다.

앞 모습

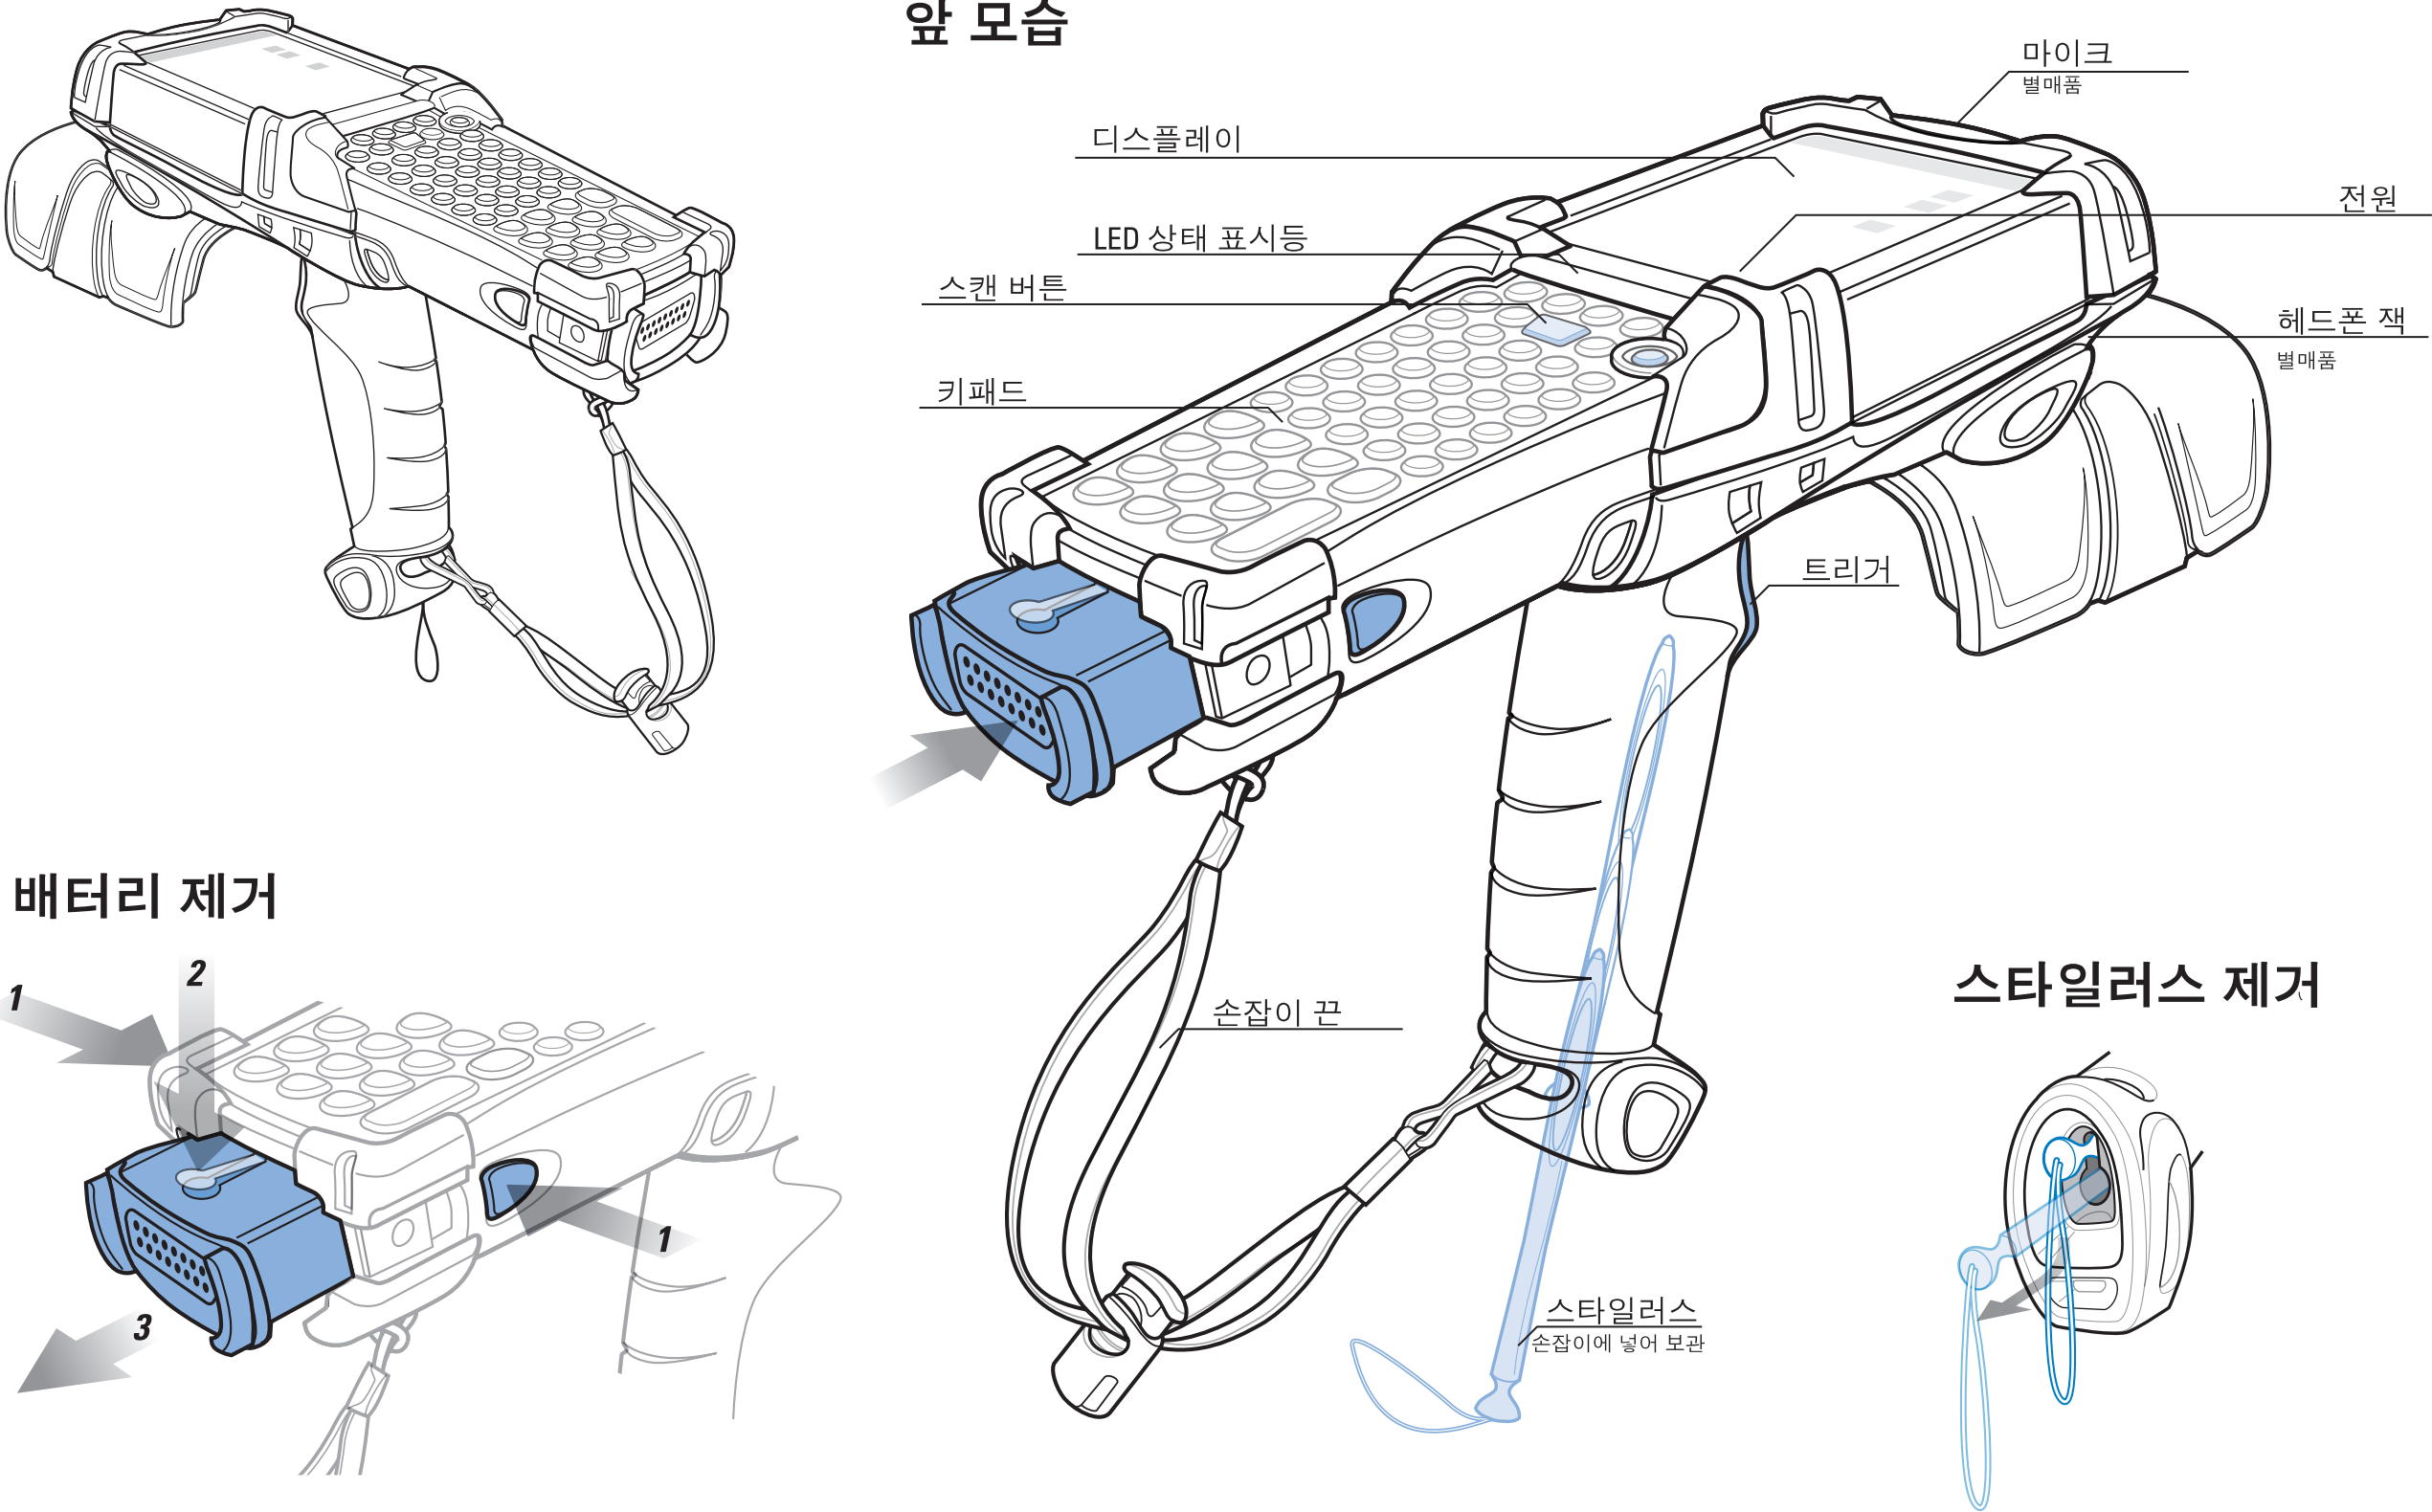

착탈식 액세서리 설치

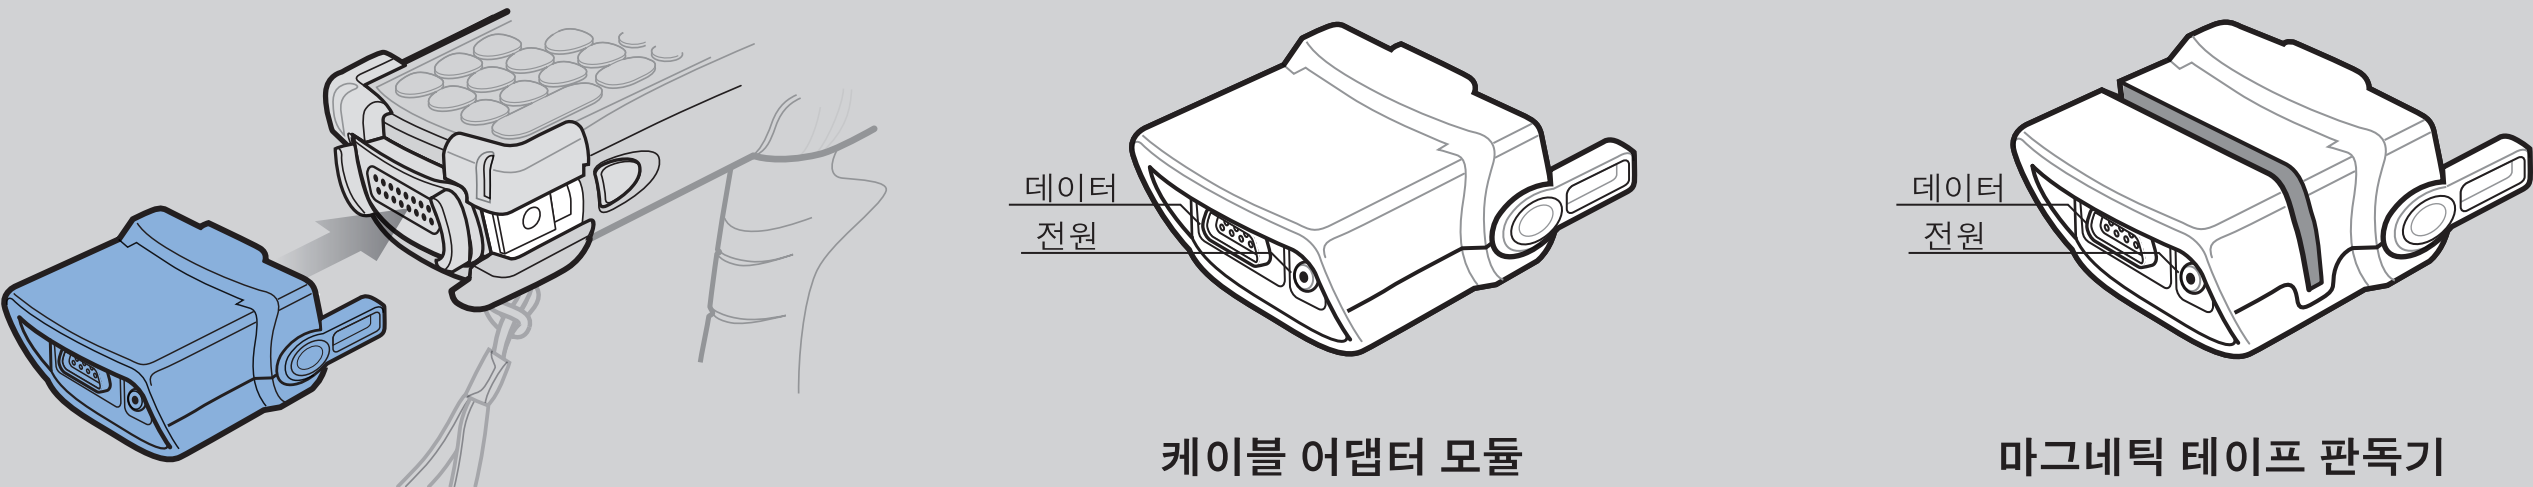


충전 방법


⦿ = LED 표시등 위치 느리게 깜빡임 = 일반 충전 황색으로 켜짐 = 완전 충전 빠르게 깜빡임 = 충전 오류




올바른 이미징 및 스캐닝 위치

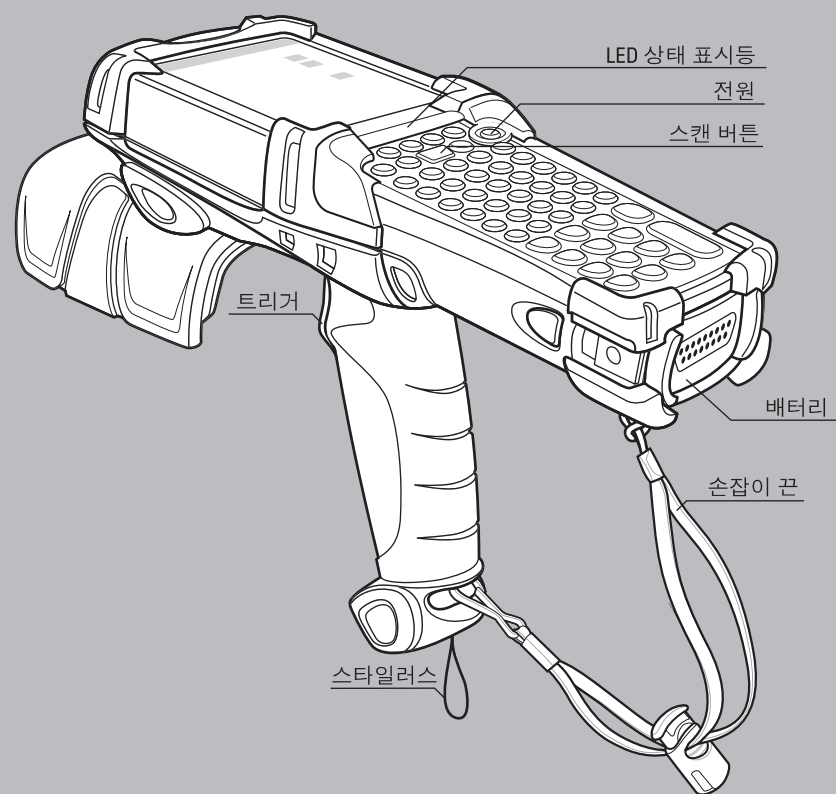


스캐닝/이미징

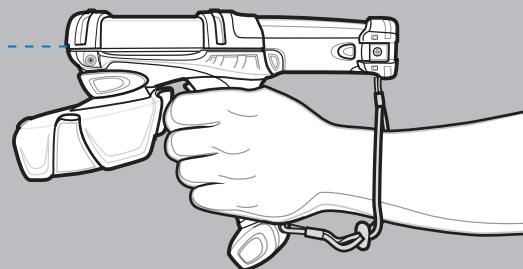


바르게 선 자세

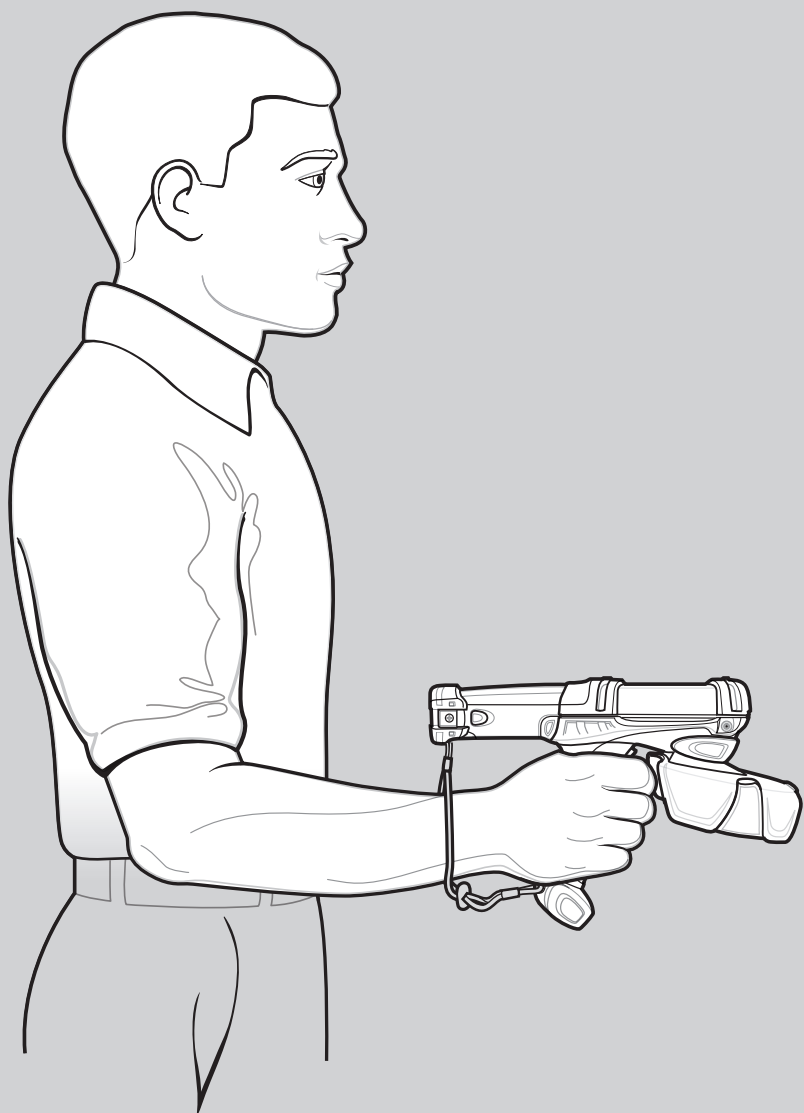

지나친 손목 꺾임 주의

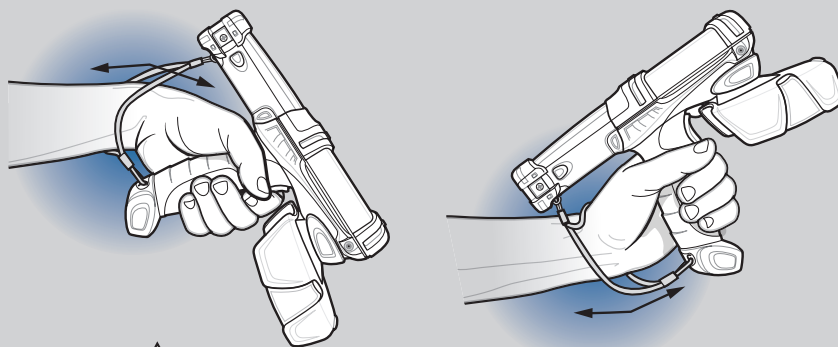



지나친 손목
꺾임 주의

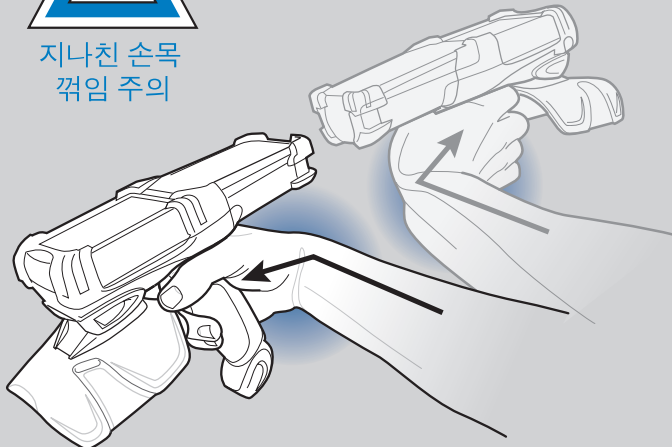

왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용
충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것



올바른 RFID 태그 디코딩

세로 정렬 태그

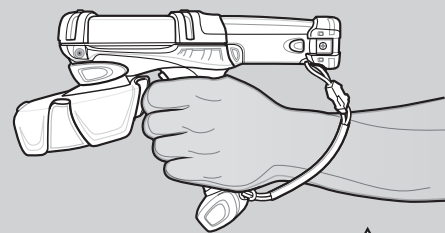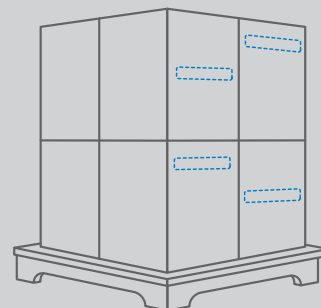

손목 및 팔
움직임 최소화

가로 정렬 태그

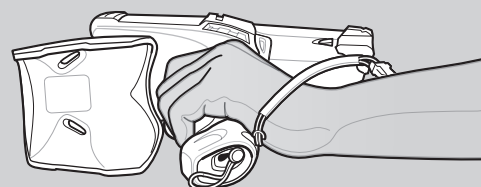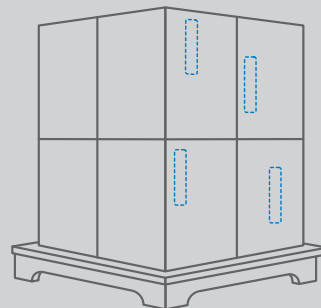


저자세 스캐닝

왼쪽 무릎과 오른쪽
무릎을 번갈아 사용




구부리기 금지

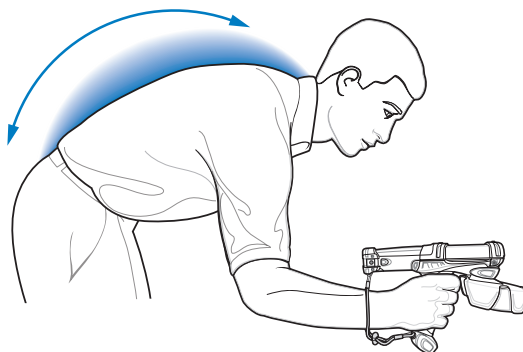

왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용



팔 올리기 금지

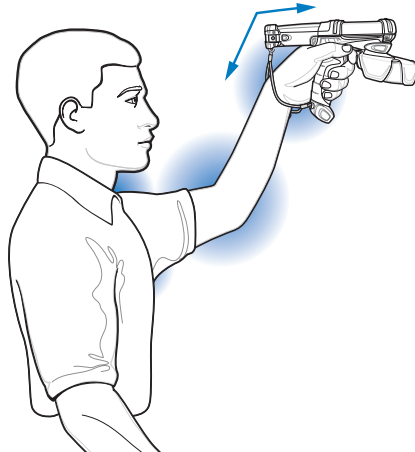

고자세 스캐닝

사다리 사용



충분한 휴식을 취하면서
교대로 작업할 것



72-89960-02K0 Rev A 2015년 3월

<http://www.zebra.com/rfid>

MC9090-G RFID

사용 설명서(권장)