

MC9090-G RFID



快速入门指南

<http://www.zebra.com/rfid>


有关详细信息，请参阅用户指南
本指南适用于 MC90XX-G RFID 系列的所有产品

插入电池


正视图

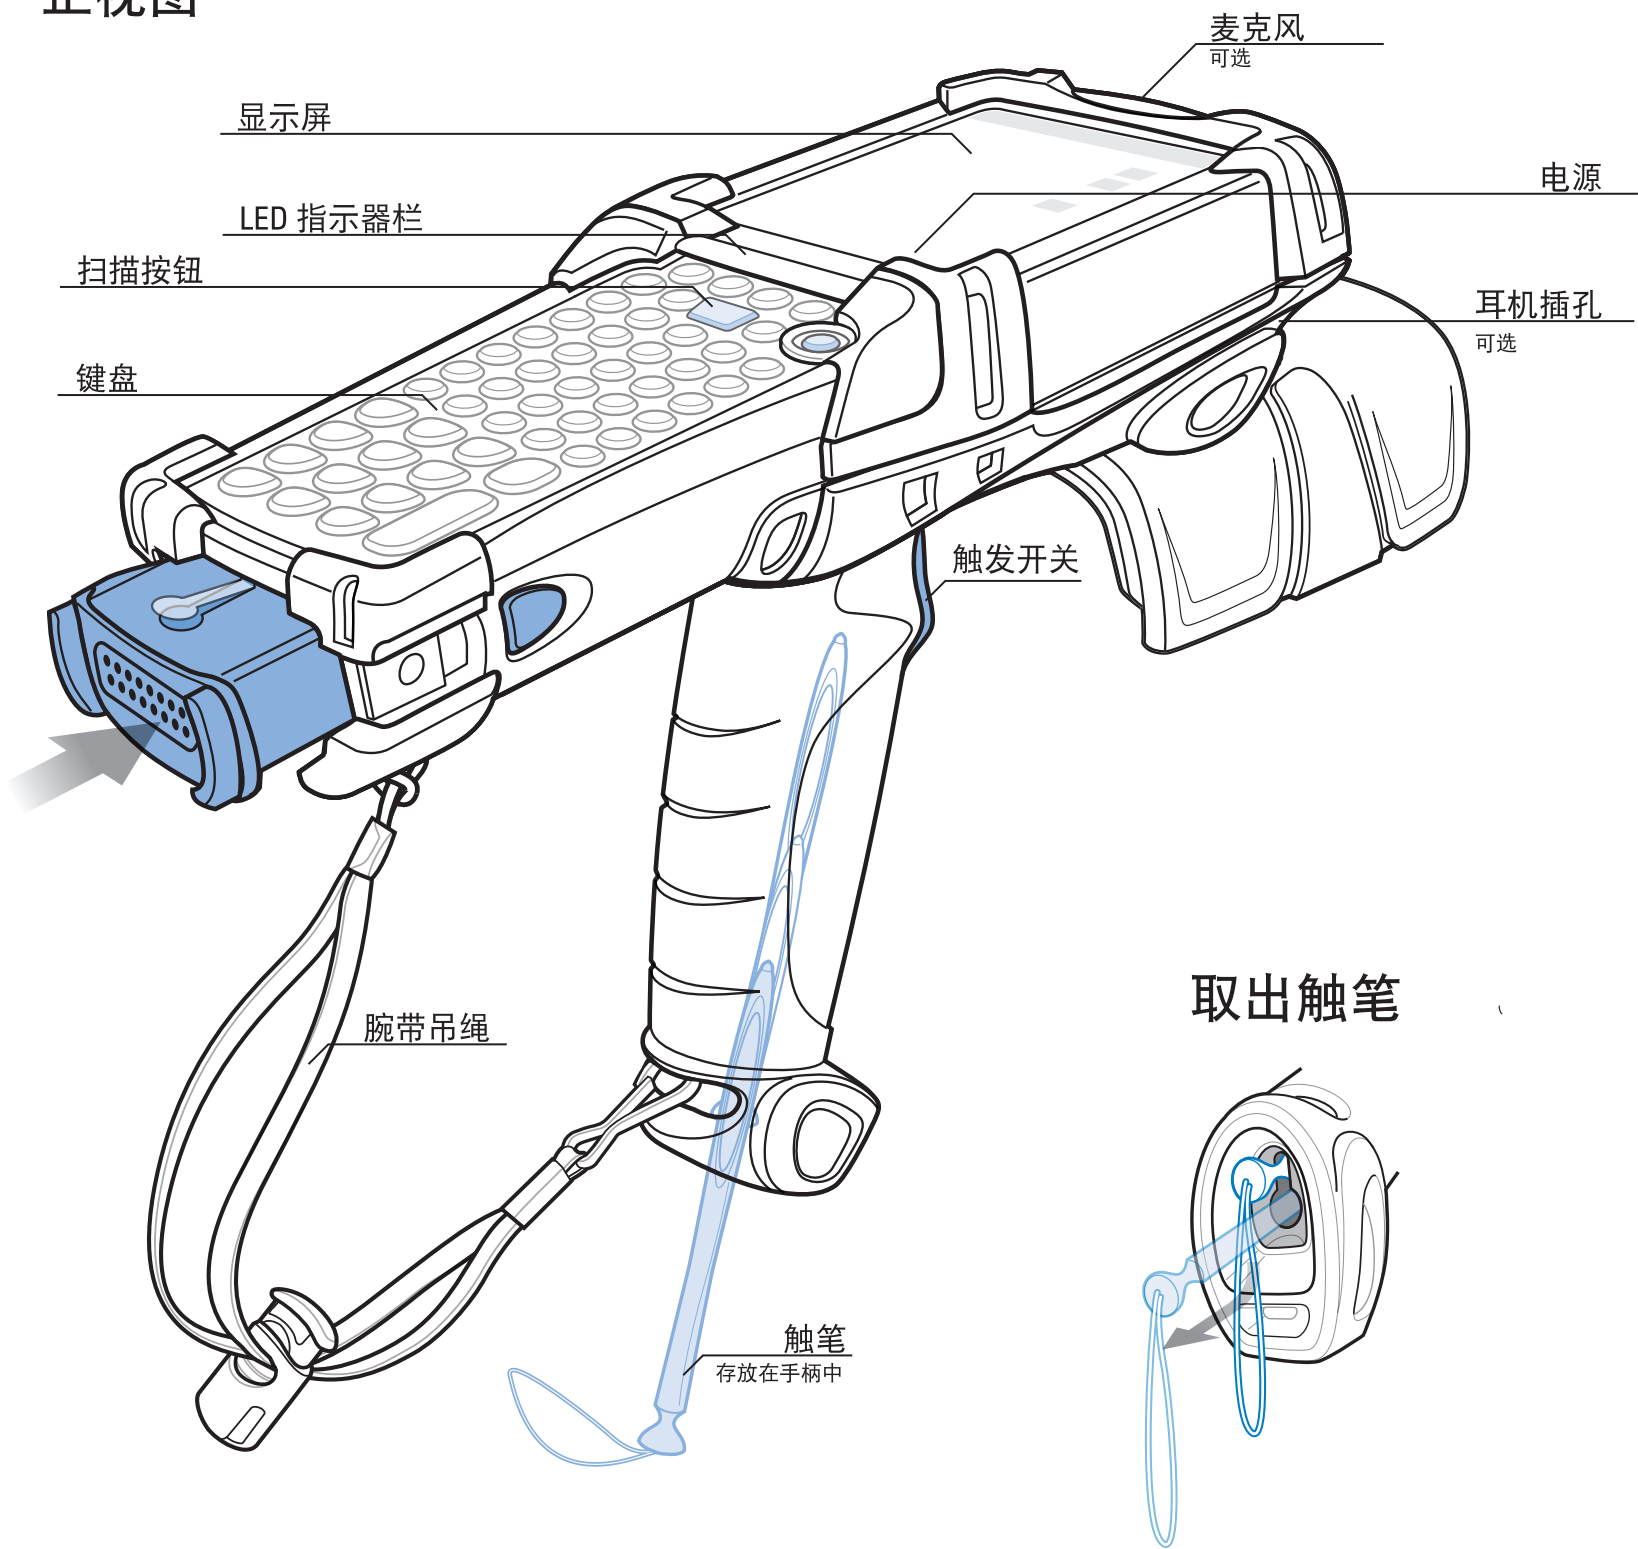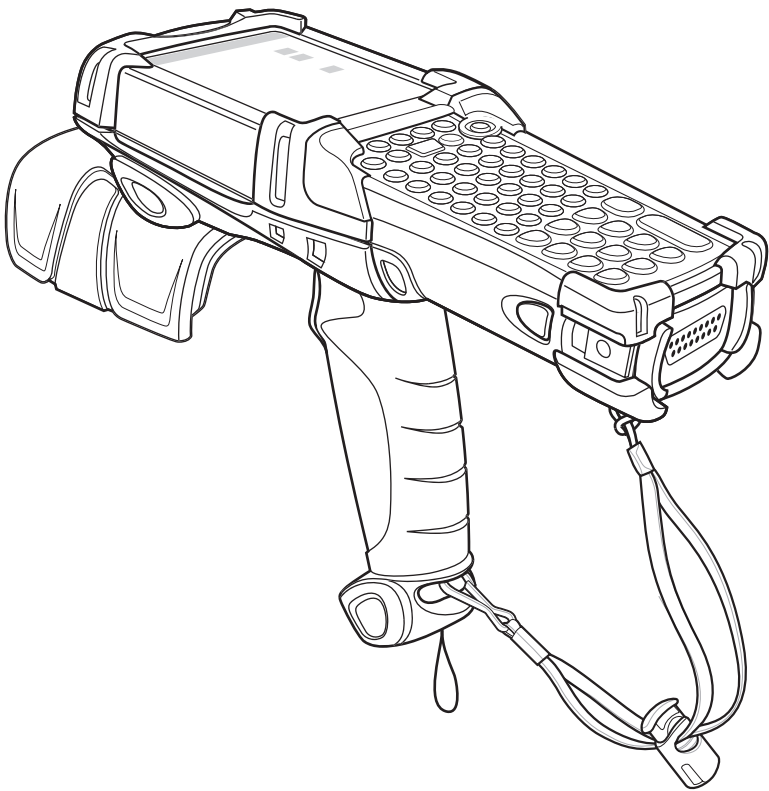



取出电池

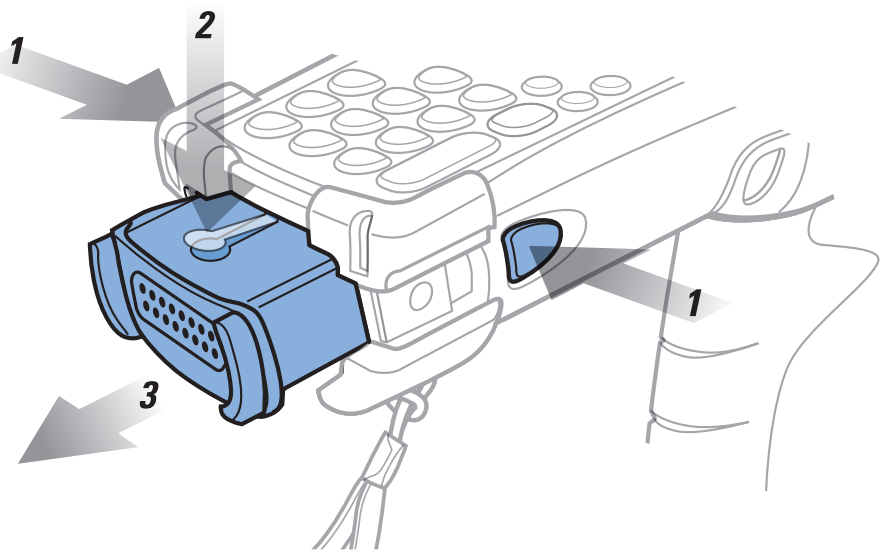


取出触笔

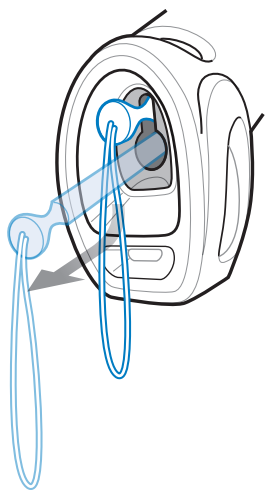

安装夹装附件

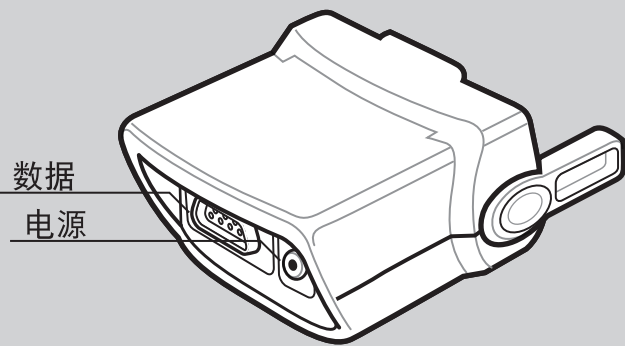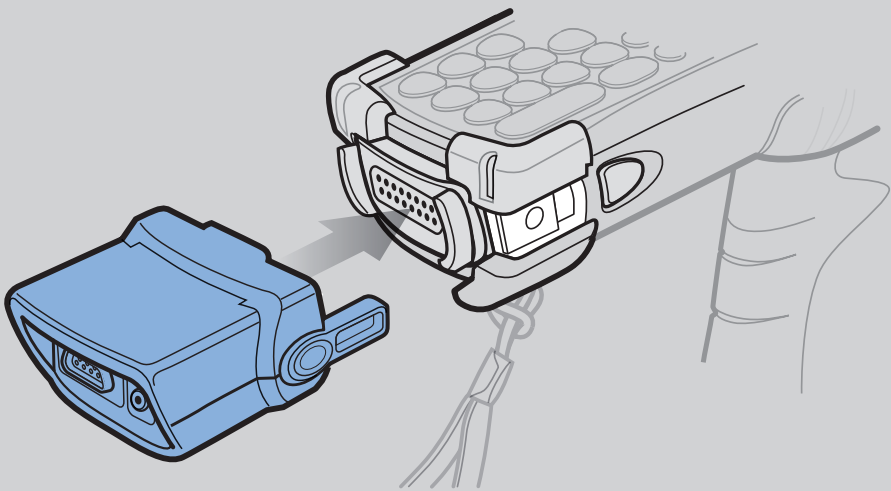


电缆适配器模块

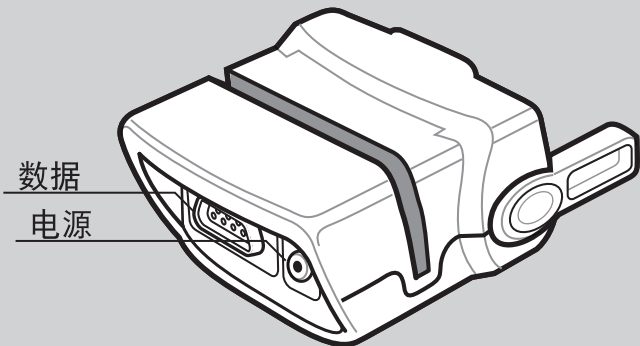

磁条阅读器

充电指示


● = LED 指示器位置 慢速闪烁 = 正常充电 稳定琥珀色 = 电池充满电 快速闪烁 = 充电时出错

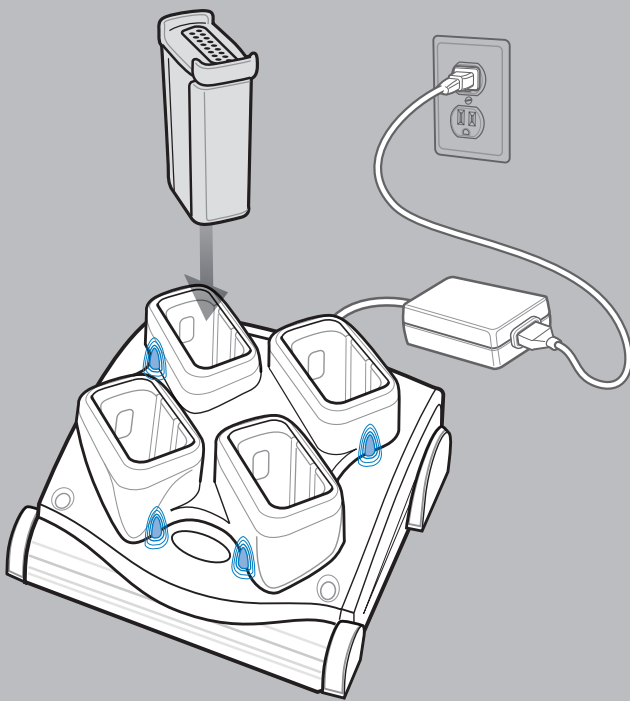

四槽备用电池充电器




单槽串口/USB 通讯座

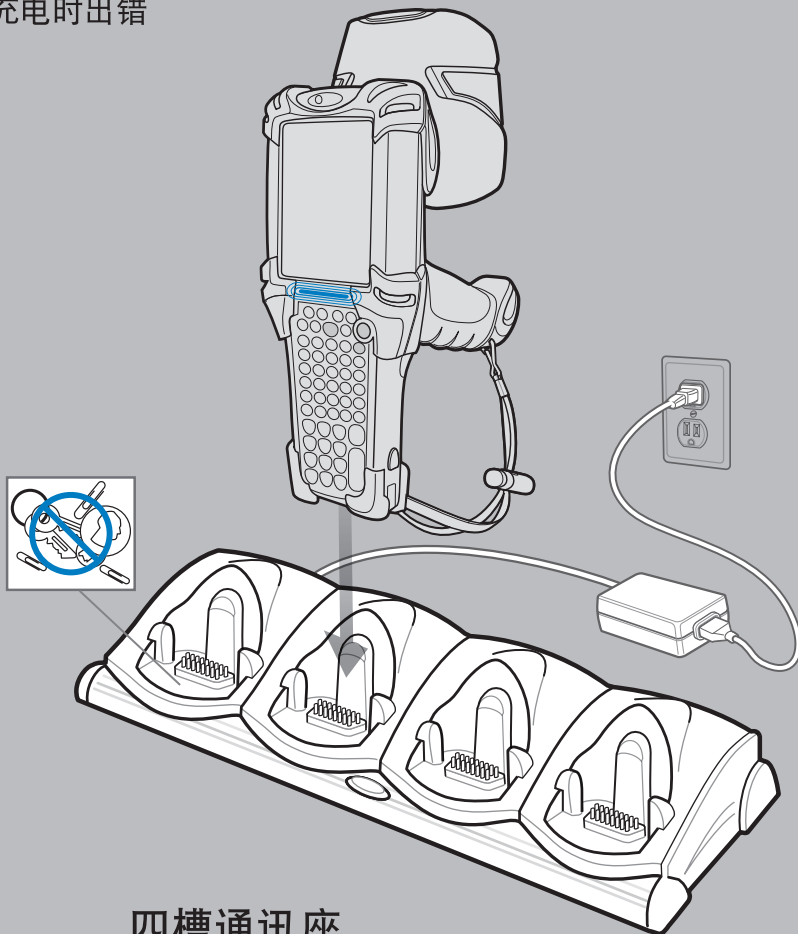


四槽通讯座
仅为通讯座和以太网通讯座充电


最佳成像和扫描位置

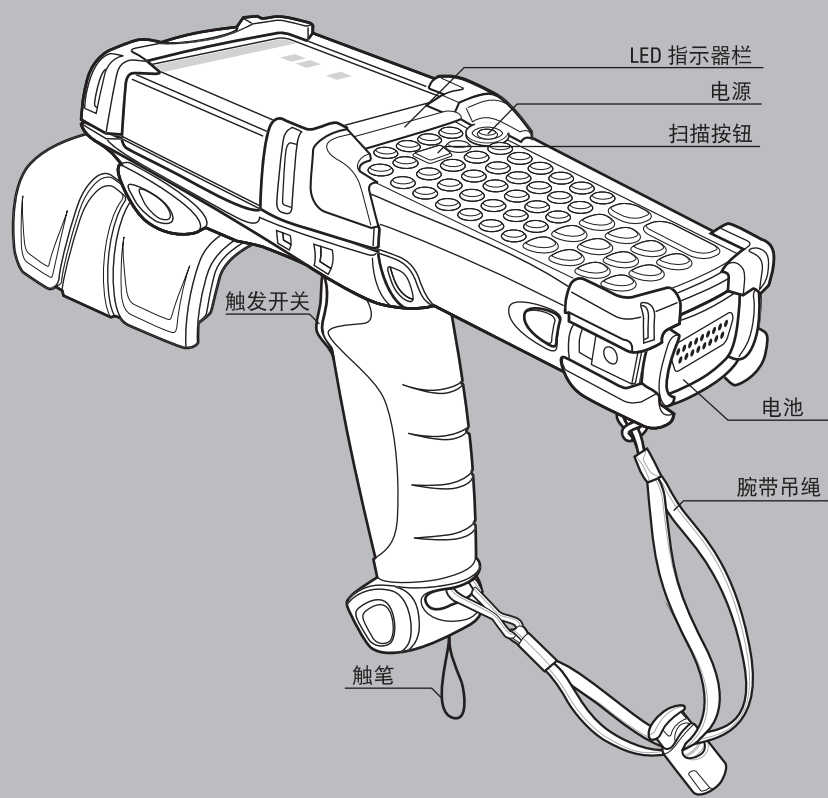


扫描/成像

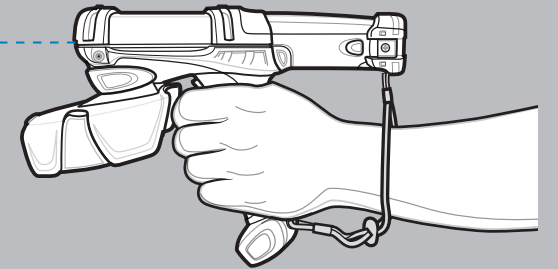


最佳直立身体姿势

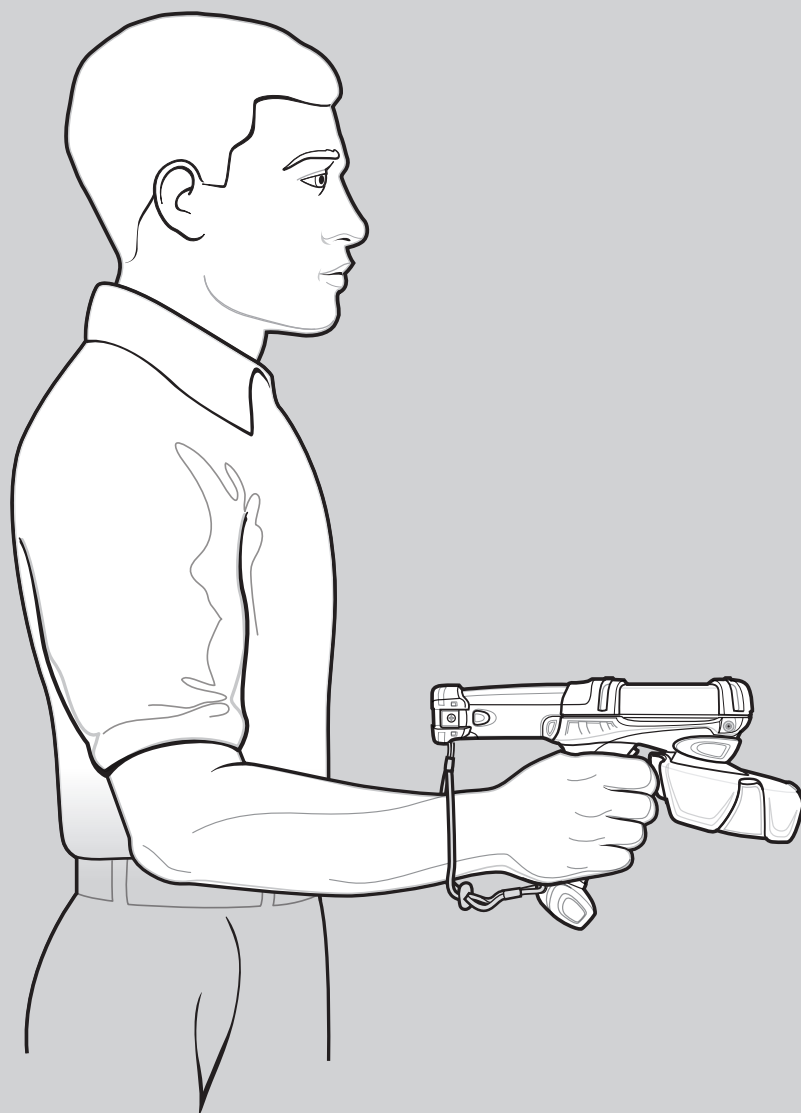

手腕避免过度弯曲

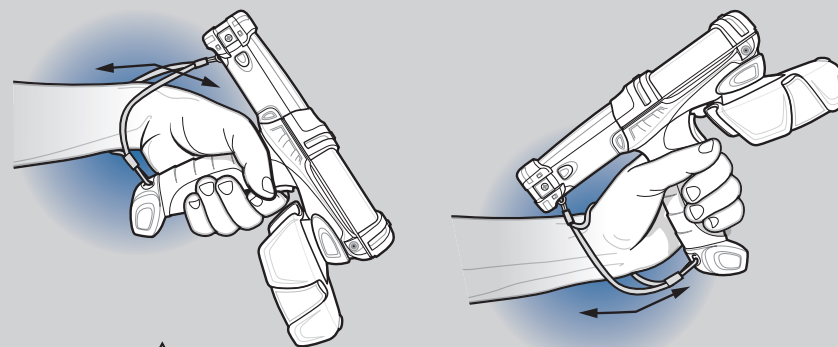



手腕避免过度弯曲

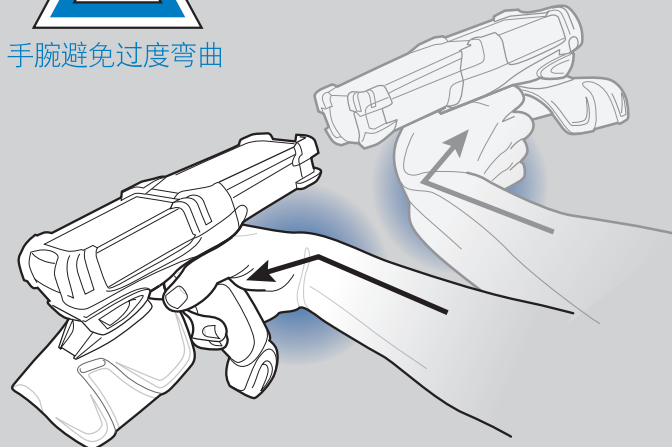

交替使用左右手 建议适当休息和轮流作业



最佳 RFID 标记解码

水平排列的标记

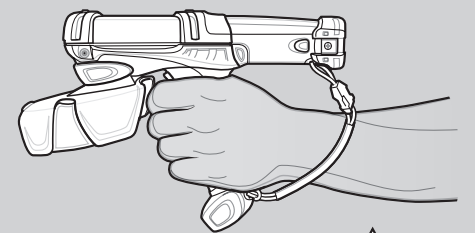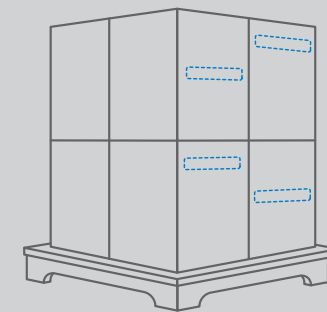


尽量减小手腕和手臂的旋转度

垂直排列的标记

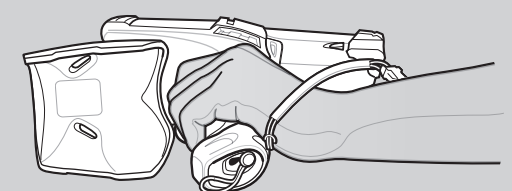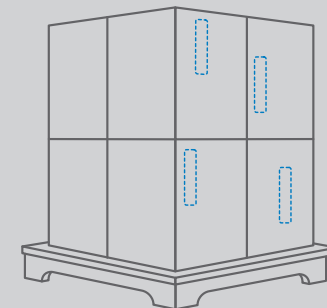

最佳身体姿势

低位扫描
左右膝交替

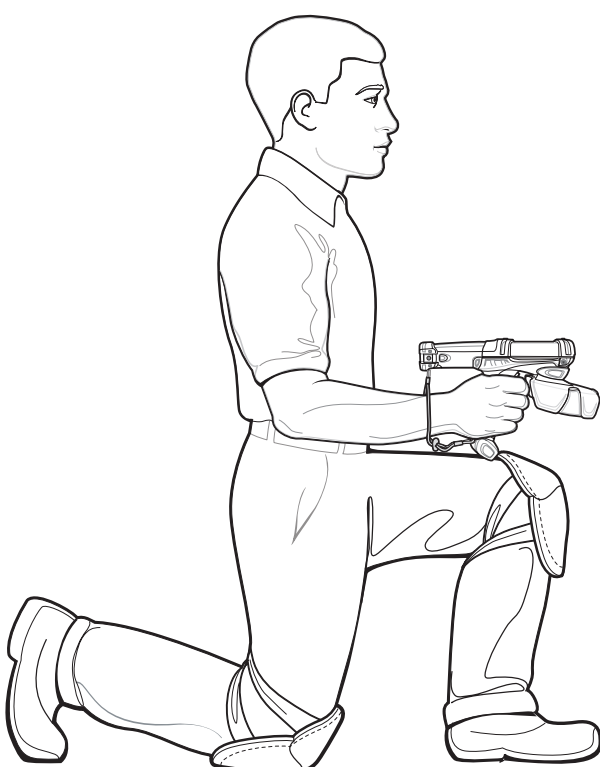

避免弯腰




左右手交替



避免手臂过度举高



高位扫描
使用梯子

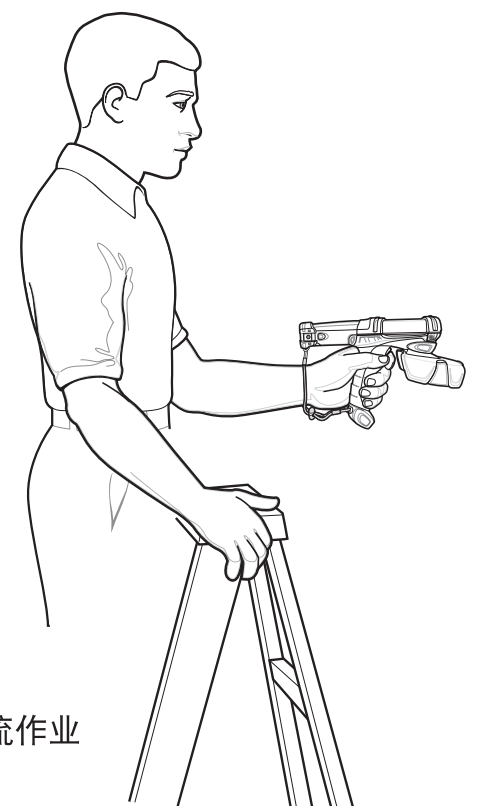

建议适当休息和轮流作业



72-89960-02SC Rev A 2015年3月

<http://www.zebra.com/rfid>

MC9090-G RFID

建议使用方法指南