

MC919Z


Guide de démarrage rapide

<http://www.zebra.com/mc919z>


Consultez le manuel d'utilisation pour de plus amples informations

INSERTION DE LA BATTERIE


Vue frontale

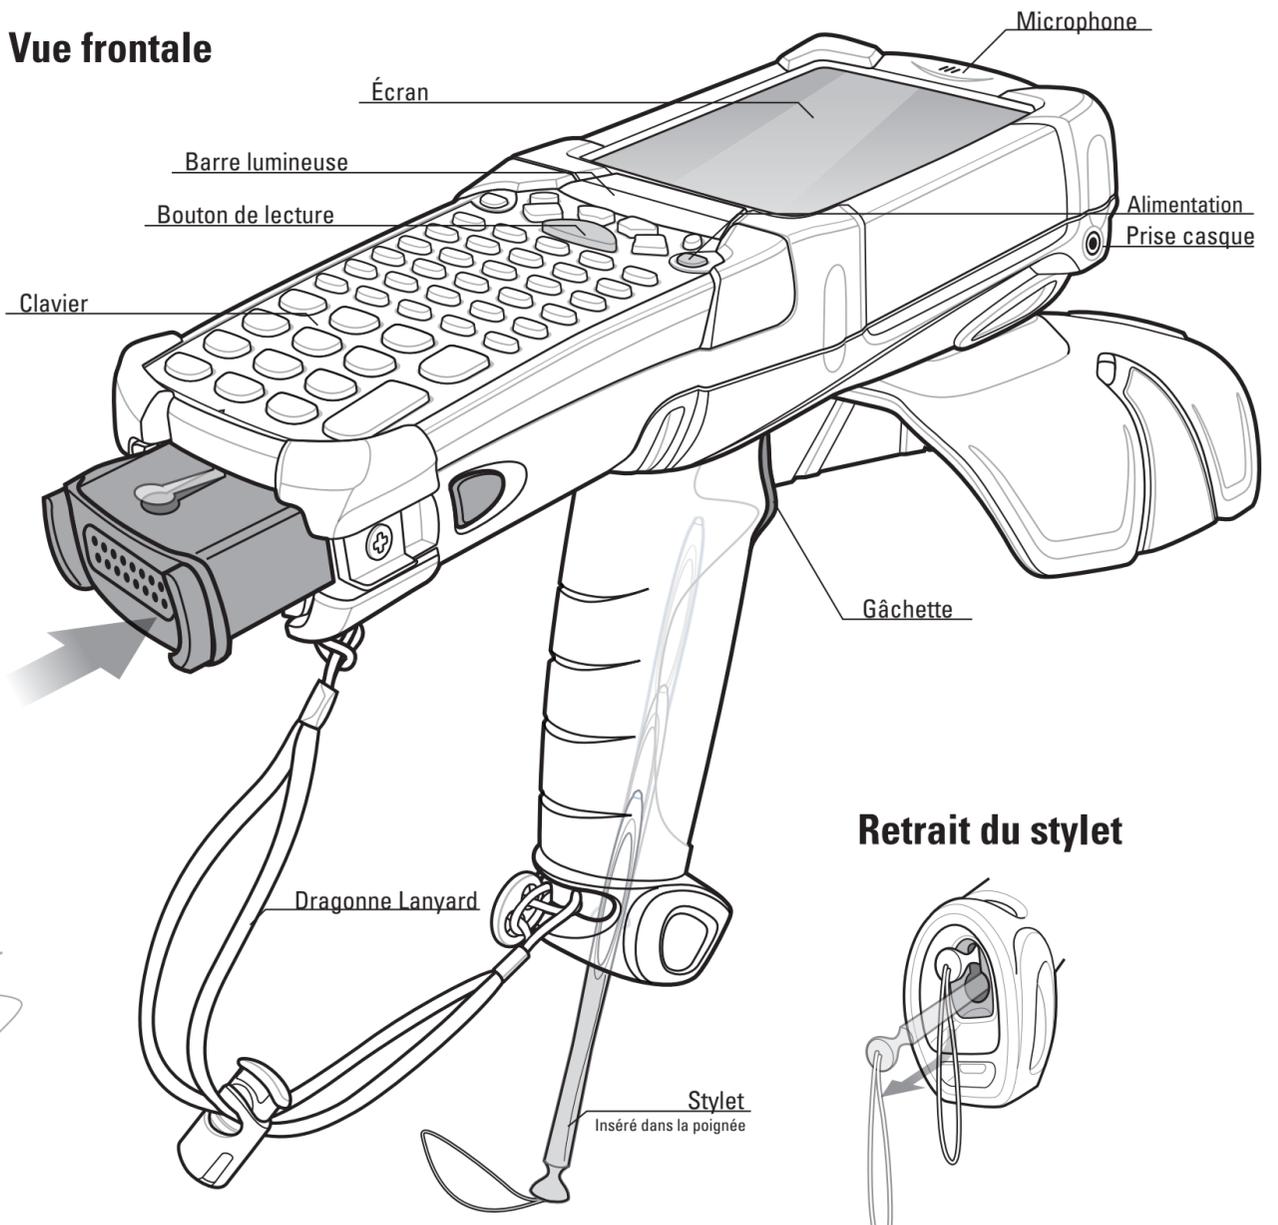


À AFFICHER SUR LE LIEU DE TRAVAIL

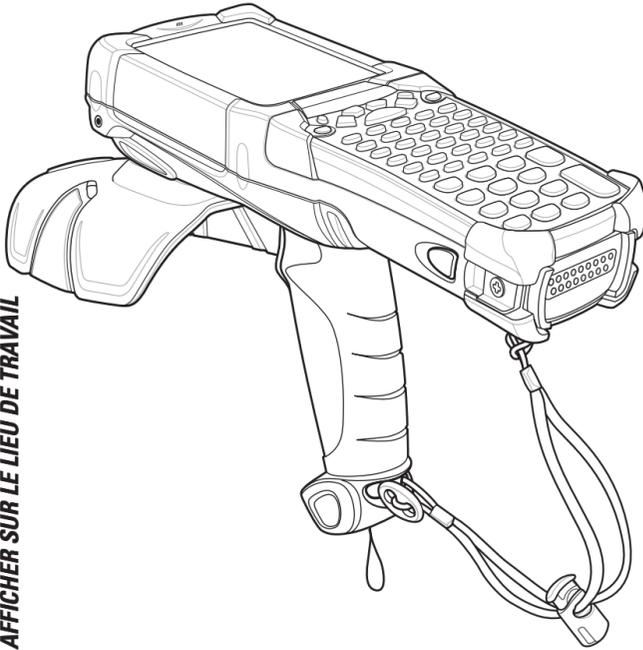



Retrait de la batterie

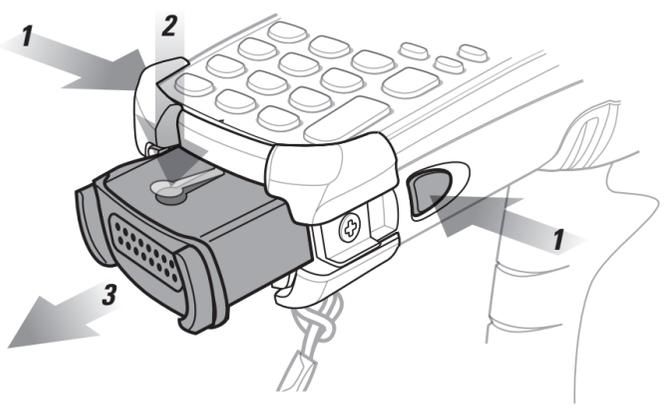


Retrait du stylet

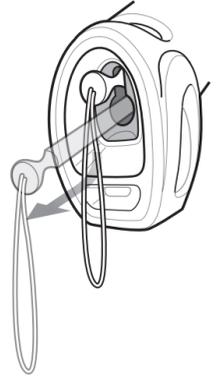

INSTALLATION DES ACCESSOIRES AMOVIBLES

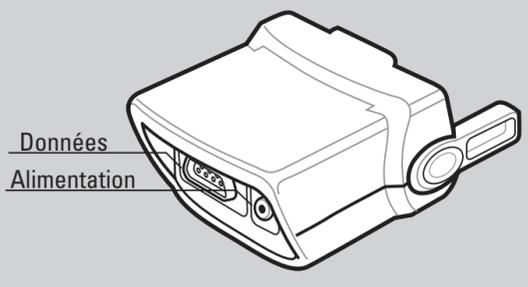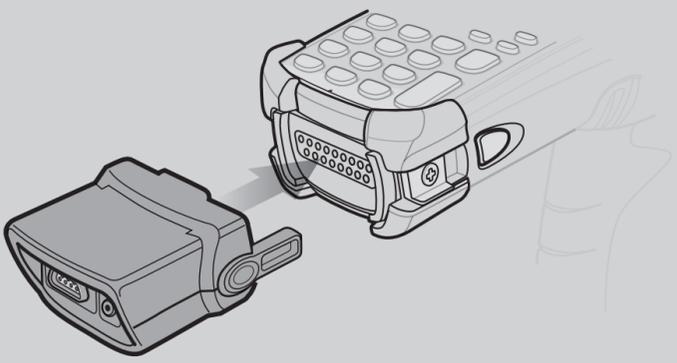


Module d'adaptateur pour câble

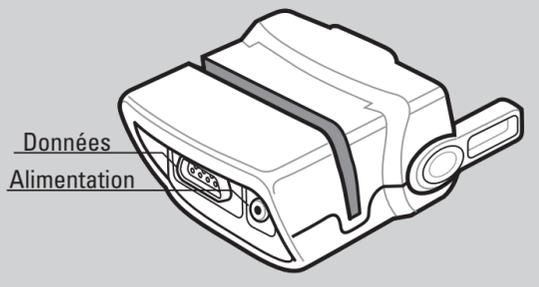


Lecteur de carte magnétique

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


⊙ = emplacement LED Clignotement lent = chargement normal Ambre continu = chargement terminé Clignotement rapide = erreur de chargement

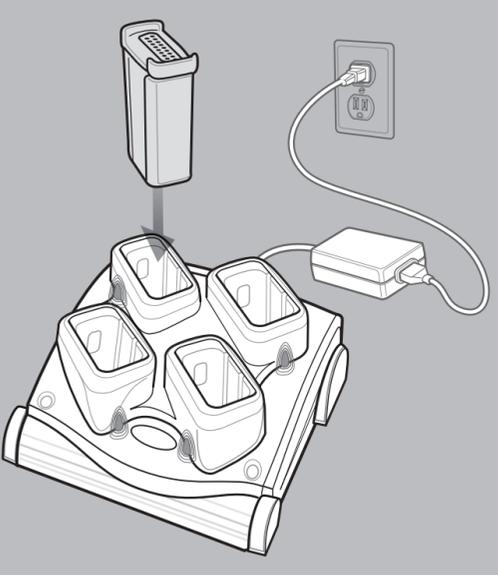

Chargeur de batterie à quatre logements

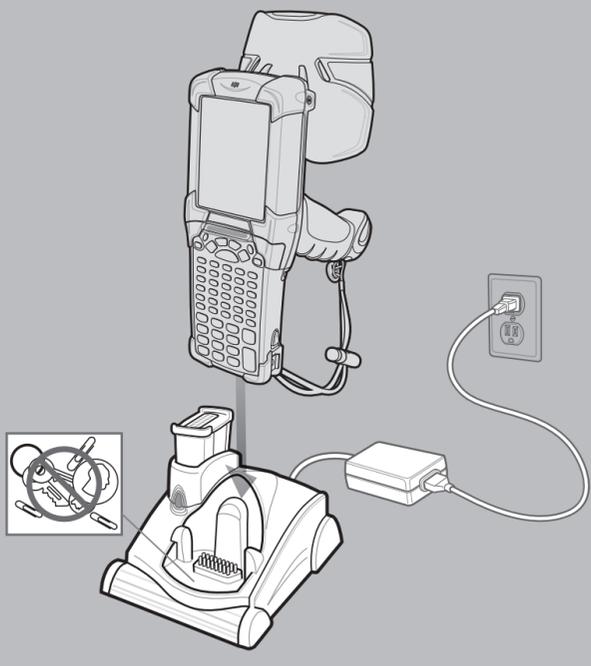


Puits série/USB à logement unique

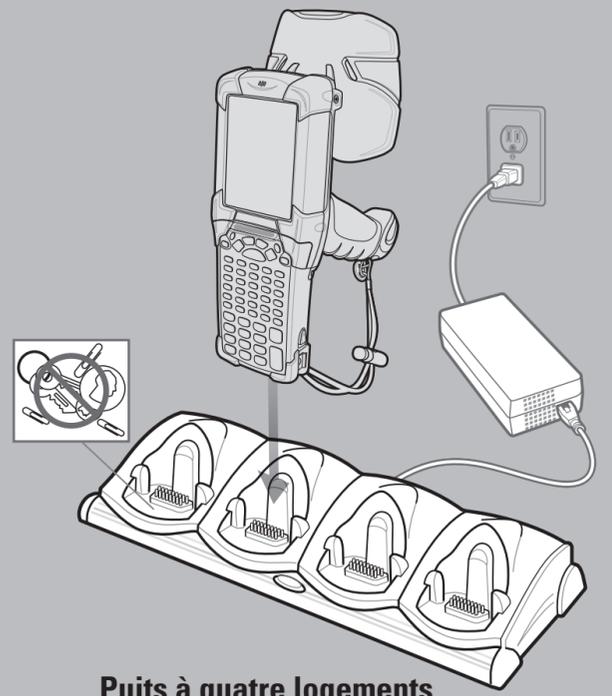




Puits à quatre logements
Puits de recharge et puits Ethernet

POSITIONS OPTIMALES POUR LA LECTURE ET L'IMAGERIE



Lecture laser

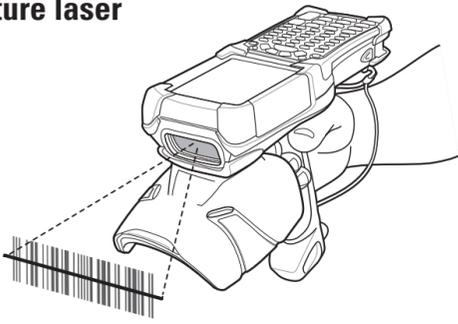

Imagerie de plage standard

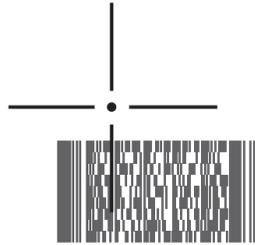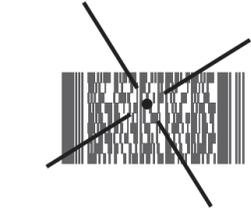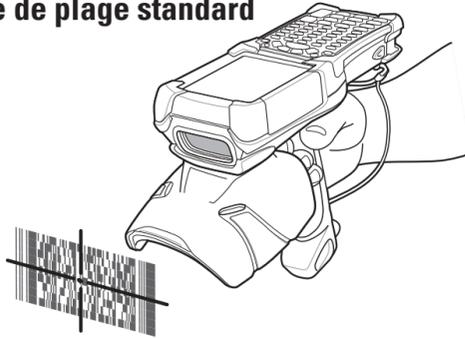



Imagerie de plage élevée

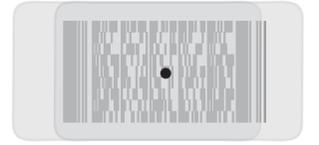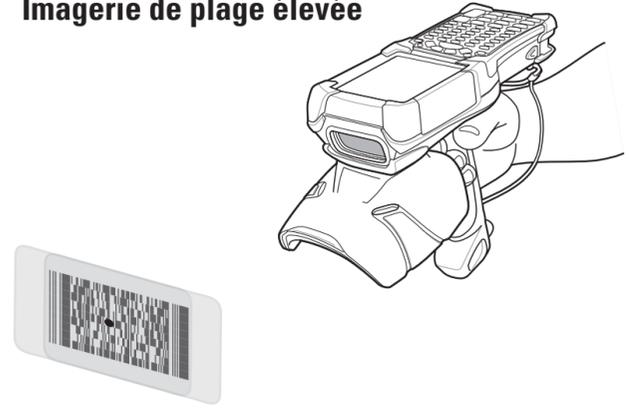

POSITION VERTICALE OPTIMALE DU CORPS



ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

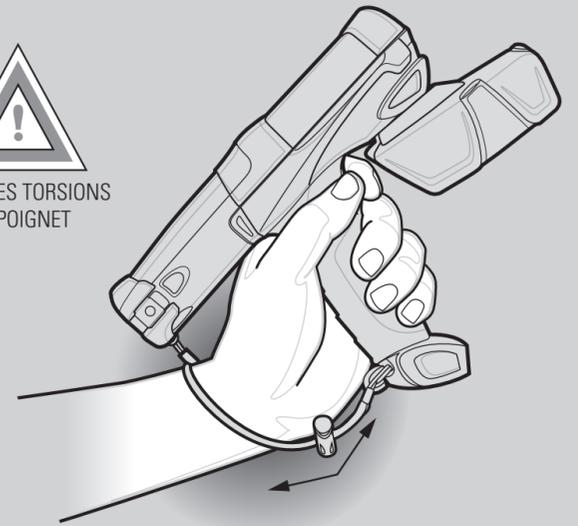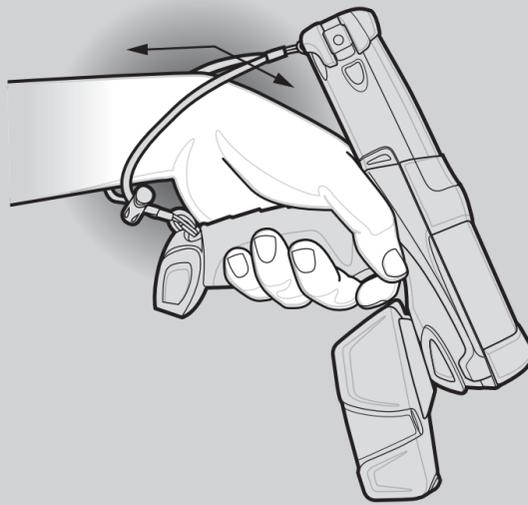

POSITION OPTIMALE DU CORPS

Lecture d'objets bas

Alterner genou gauche et genou droit



Alterner main gauche et main droite



Lecture d'objets élevés

Utiliser un escabeau



Il est recommandé de prendre des pauses régulières et d'alterner les tâches



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp.
Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc.,
une société Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-152191-02FR Rév. A – février 2015



<http://www.zebra.com/mc919z>

MC919Z

Recommandations d'utilisation