

ET6x

Tableta empresarial resistente



ZEBRA

Guía de inicio rápido

2024/09/10

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. ©2024 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este documento se proporciona según lo dispuesto en el acuerdo de licencia o en el acuerdo de confidencialidad. Se puede utilizar o copiar este software solo en conformidad con los términos de tales acuerdos.

Para obtener más información relacionada con las declaraciones legales y de propiedad, visite:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.

DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES: zebra.com/copyright.

PATENTAR: ip.zebra.com.

GARANTÍA: zebra.com/warranty.

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL: zebra.com/eula.

Términos de uso

Declaración de propiedad

Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias ("Zebra Technologies"). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse ni reproducirse, ni tampoco divulgarse a ninguna otra parte, para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra Technologies.

Mejoras del producto

El perfeccionamiento continuo de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Exención de responsabilidad

Zebra Technologies toma medidas para garantizar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos. Sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante de esta acción.

Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

Características

En esta sección, se enumeran las características de la tableta ET6x.



NOTA:

Las tabletas con calentador de pantalla táctil tienen una línea azul alrededor de la pantalla.

Las tabletas sin batería tienen instalado un paquete de baterías vacías para fines de sellado contra agua y polvo.

Figura 1 Vista frontal del dispositivo ET6x

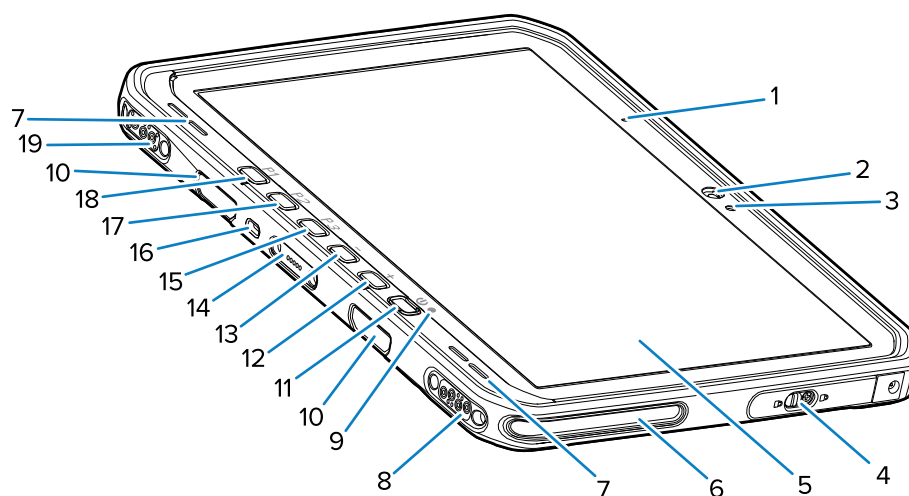
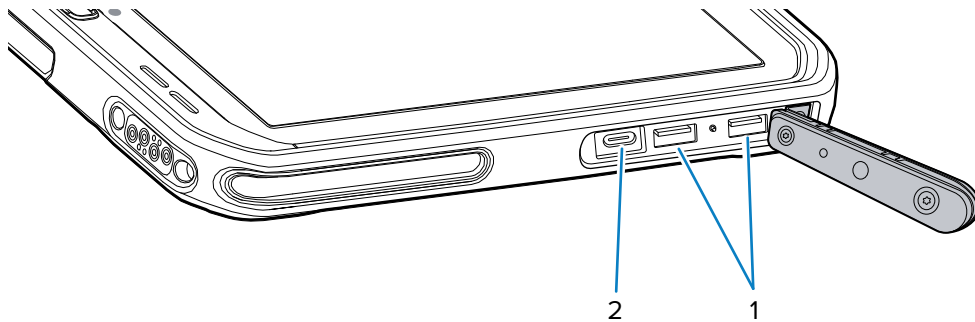


Tabla 1 Vista frontal

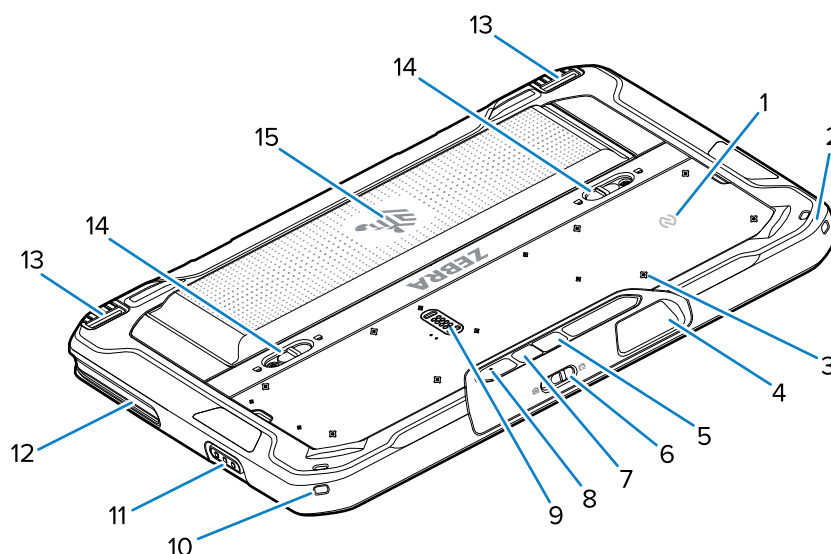
Número	Elemento	Descripción
1	Micrófono frontal	Se utiliza para mensajes de voz o grabaciones de audio.
2	Cámara frontal	Se utiliza para videoconferencias.
3	Sensor de luz	Detecta el nivel de luz ambiental para controlar la intensidad de la luz de fondo de la pantalla.
4	Tapa de acceso	Tapa de seguridad para acceder a puertos USB (dos USB-A y un USB-C).
5	Pantalla táctil	Muestra toda la información necesaria para usar el dispositivo.
6	Ranura de alineación de la base	Ayuda a alinear la tableta con la base.
7	Altavoces	Permiten la salida de audio.
8	Conector USB de la base	Proporciona comunicación USB a través de la base.
9	Indicador de carga	Indica el estado de encendido y carga de la batería durante períodos de carga, y muestra notificaciones de las aplicaciones.
10	Ranuras para teclado y correa de montaje para el hombro	Proporcionan alineación y montaje del teclado y los sujetadores de correa para el hombro.

Tabla 1 Vista frontal (Continued)

Número	Elemento	Descripción
11	Botón de encendido	Permite encender y apagar la pantalla. Presione brevemente el botón para encender el dispositivo. Mantenga presionado el botón para reiniciar o apagar el dispositivo.
12	Botón para subir el volumen	Aumenta el volumen del audio.
13	Botón para bajar el volumen	Disminuye el volumen del audio.
14	Conector de interfaz del teclado	Proporciona alimentación y comunicación con el teclado.
15	Botón P3	Botón programable (predeterminado: PTT).
16	Ranura de seguridad Kensington	Permite el montaje de un cable de seguridad para evitar robos o el uso no autorizado de la tableta.
17	Botón P2	Botón programable (predeterminado: Inicio).
18	Botón P1	Botón programable (predeterminado: Atrás).
19	Conector de antena/ alimentación de la base	Proporciona alimentación y conexión de antena a través de la base.

Figura 2 Puertos USB**Tabla 2** Puertos USB

Número	Elemento	Descripción
1	Puerto USB-A	Proporciona comunicación con accesorios, como lectores.
2	Puerto USB-C	Proporciona comunicación con una computadora host y capacidad de carga.

Figura 3 Vista posterior del dispositivo ET6x

Número	Elemento	Descripción
1	Antena NFC	Se utiliza para leer tarjetas NFC.
2	Montaje para lápiz óptico	Proporciona montaje para un lápiz óptico.
3	Ubicaciones de los puntos de montaje de accesorios	Indica las ubicaciones de los puntos de montaje en la película de polímero para los tornillos cautivos de accesorios. PRECAUCIÓN: No retire la película de polímero.
4	Ventana de salida del lector	Permite capturar datos usando el generador de imágenes.
5	Cámara posterior	Cámara con enfoque automático que toma fotos, captura datos de códigos de barras y lee datos de OCR.
6	Interruptor de la cubierta de privacidad de la cámara frontal	Se utiliza para cubrir la cámara frontal cuando no esté en uso.
7	Flash LED de la cámara posterior	Proporciona iluminación para la cámara.
8	Micrófono posterior	Se utiliza para grabaciones de audio.
9	Puerto de expansión de comunicación	Proporciona comunicación y alimentación USB a un accesorio.
10	Montaje para lápiz óptico	Proporciona montaje para un lápiz óptico.
11	Botón de lectura	Inicia la captura de datos de códigos de barras cuando una aplicación con lectura habilitada está activa.
12	Ranura de alineación de la base	Ayuda a alinear la tableta con la base.
13	Mecanismo de bloqueo de la base	Asegura la tableta en una base.

Número	Elemento	Descripción
14	Pestillos de sujeción de la batería	Libera la batería.
15	Batería Paquete de baterías vacías	Proporciona alimentación a la tableta. Proporciona sellado contra agua y polvo cuando se utiliza en una instalación de montaje fijo en caso de que no se requiera una batería.

Reparación o reemplazo

Para comprar una batería nueva en caso de reparación o reemplazo de una batería, vaya a [Solicitar una reparación](#).

Los servicios de reparación y reemplazo de ET60/65 entre 3 y 5 años a partir de la fecha de venta se pueden adquirir en [Servicios de soporte OneCare](#)

Configuración del dispositivo

Para comenzar a utilizar el dispositivo por primera vez:



NOTA: El dispositivo ET6x con batería se entrega en modo de envío para evitar que se descargue durante el transporte y el almacenamiento. A fin de sacar la tableta del modo de envío, colóquela en una base para vehículo con suministro de energía, conéctela a la alimentación con un cable USB o presione el botón de encendido.

1. Instale una tarjeta nano-SIM (opcional solo para ET65).
2. Instale una tarjeta microSD (opcional).
3. Instale la batería.
4. Cargue el dispositivo.

Instalación de la tarjeta nano-SIM

En esta sección, se proporcionan los pasos para instalar una tarjeta nano-SIM.




NOTA: Use solo una tarjeta nano-SIM.




PRECAUCIÓN: Tome las precauciones adecuadas para evitar descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en inglés) que dañen la tarjeta SIM. Las precauciones adecuadas para evitar descargas electrostáticas (ESD) incluyen, entre otras, trabajar sobre una superficie antidescargas y asegurarse de que el usuario tenga contacto a tierra.


1. Deslice los pestillos de sujeción de la batería hacia los lados de la tableta.
La batería se expulsará ligeramente.

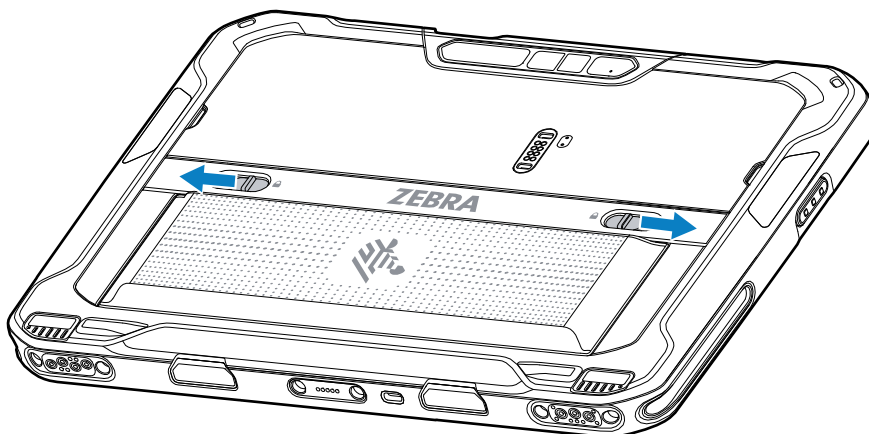


2. Levante la batería para sacarla de la tableta.

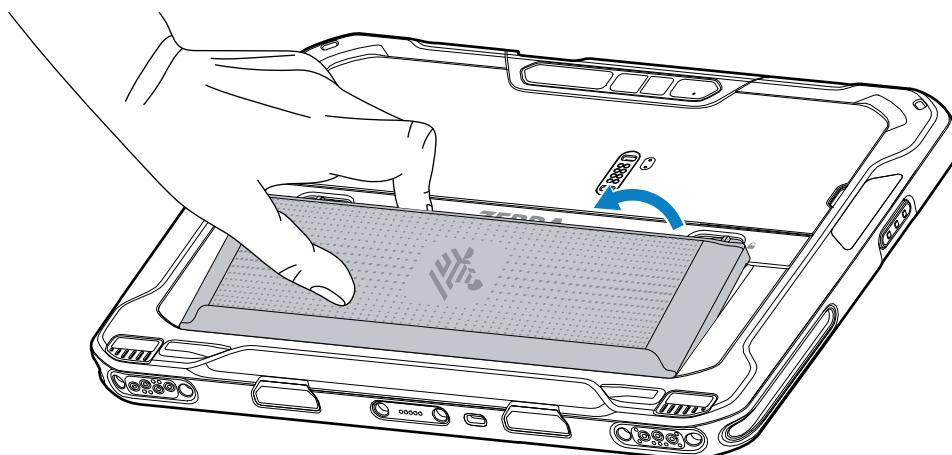


3. Quite la tapa de acceso.

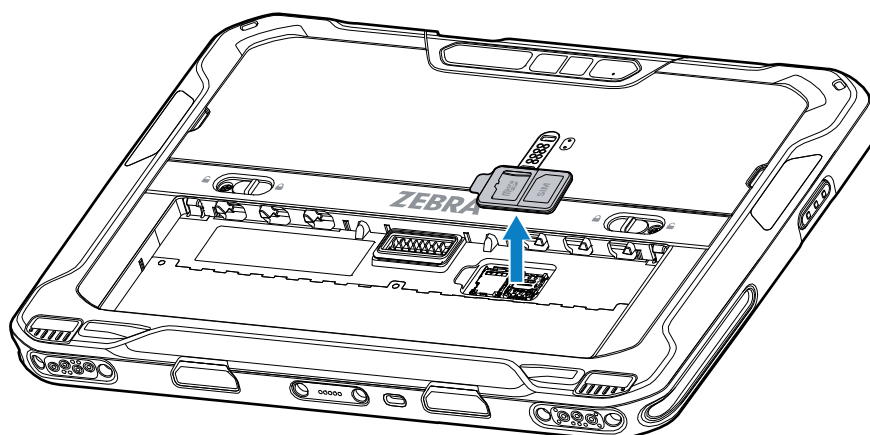


4. Deslice el soporte para tarjetas SIM a la posición abierta.

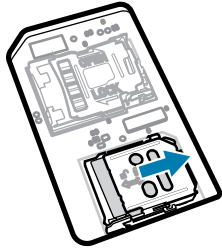


5. Levante la tapa del soporte para tarjetas SIM.

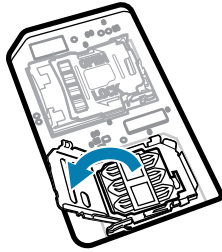


6. Ponga la tarjeta nano-SIM en el soporte para tarjetas con sus contactos hacia abajo.

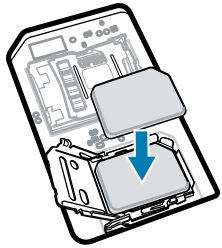

7. Cierre la tapa del soporte para tarjetas SIM.

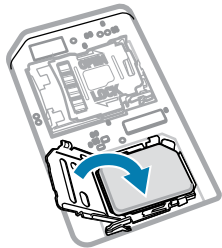


8. Deslice la tapa del soporte para tarjetas SIM a la posición bloqueada.

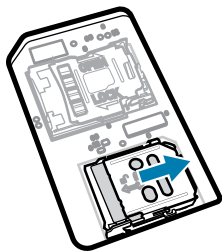


NOTA: Para garantizar un sellado adecuado del dispositivo, la puerta de acceso se debe volver a colocar y encajar de forma segura.

9. Vuelva a colocar la tapa de acceso.

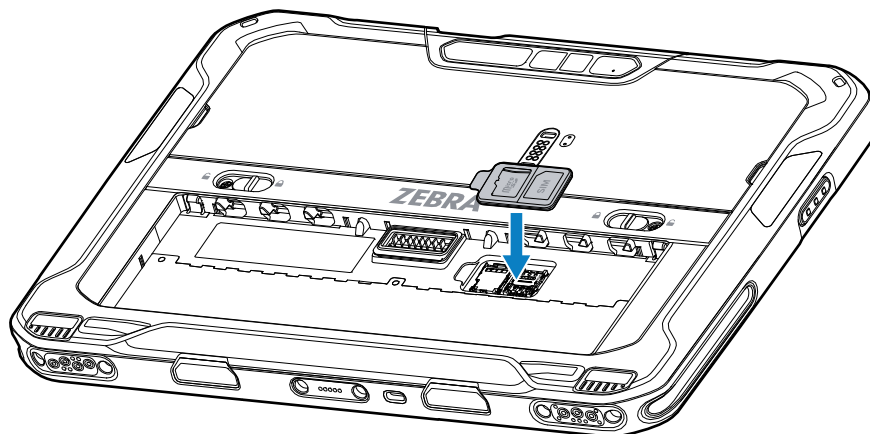

10. Inserte la batería por su parte inferior en el compartimiento para baterías que se ubica en la parte posterior del dispositivo.

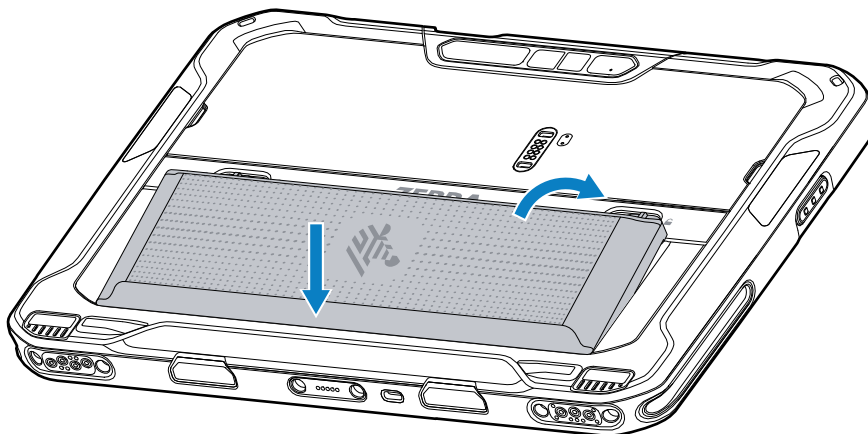

11. Presione la batería contra el compartimiento hasta que los pestillos de sujeción encajen en su lugar.


Instalación de la tarjeta microSD

La ranura para la tarjeta microSD proporciona almacenamiento secundario no volátil. La ranura se encuentra debajo de la batería. Para obtener más información, consulte la documentación que se proporciona con la tarjeta y siga las recomendaciones del fabricante sobre su uso.




PRECAUCIÓN: Tome las precauciones adecuadas para evitar descargas electrostáticas (ESD) que dañen la tarjeta microSD. Las precauciones adecuadas para evitar las ESD incluyen, entre otras, trabajar sobre una superficie antidescargas y asegurarse de que el operador tenga contacto a tierra.


1. Deslice los pestillos de sujeción de la batería hacia los lados de la tableta.
La batería se expulsará ligeramente.

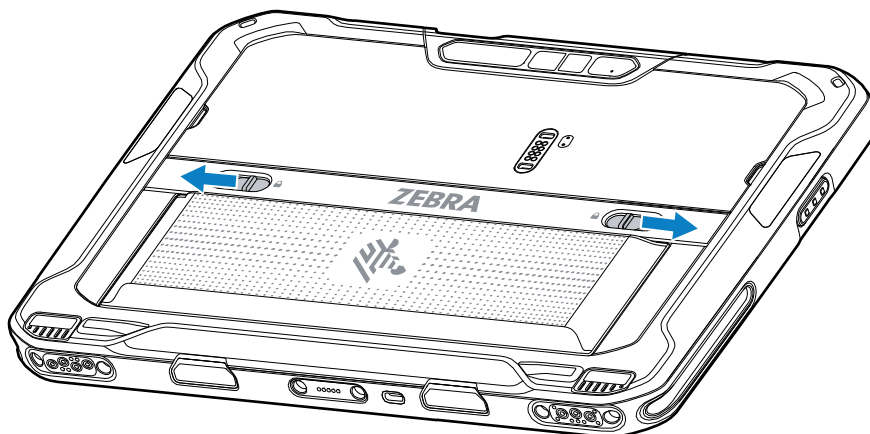


2. Levante la batería para sacarla de la tableta.

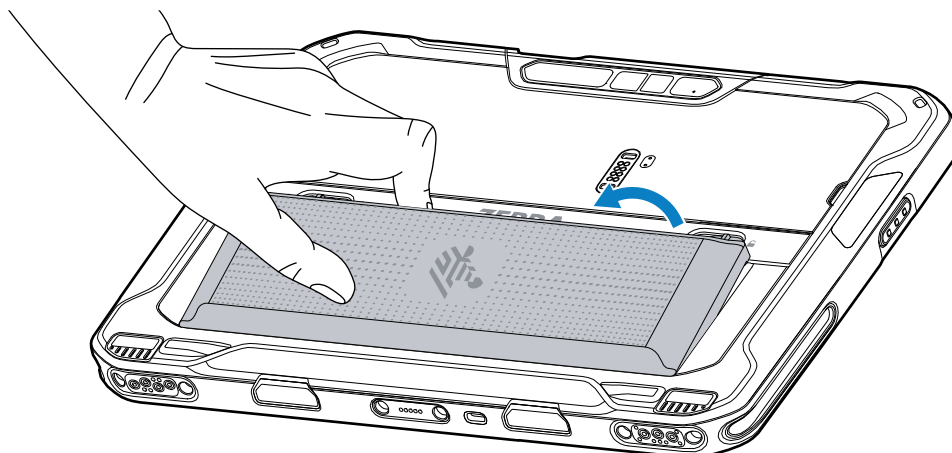


3. Quite la tapa de acceso.

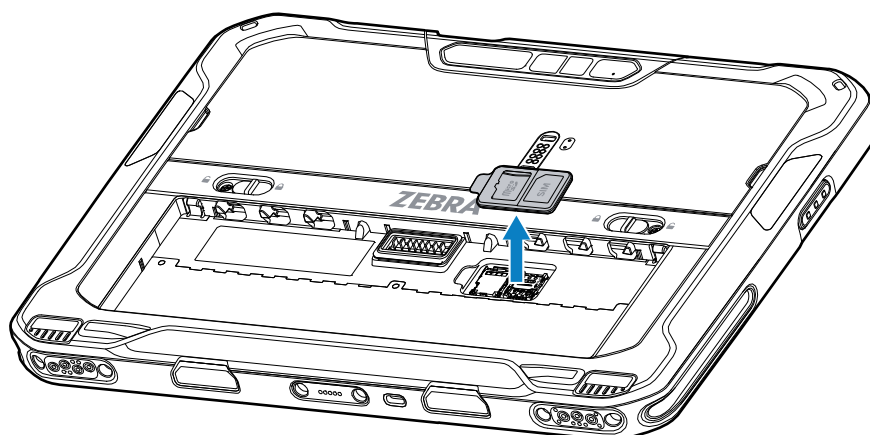


4. Deslice el soporte para tarjetas microSD a la posición de apertura.

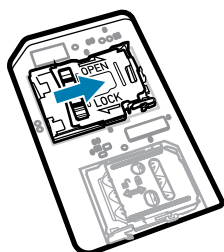



5. Levante el soporte para tarjetas microSD.

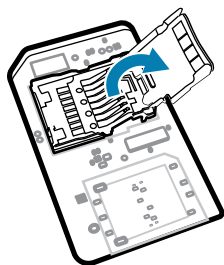

6. Inserte la tarjeta microSD en el soporte para tarjetas y asegúrese de que se deslice entre las lengüetas de sujeción que están a cada lado del soporte.

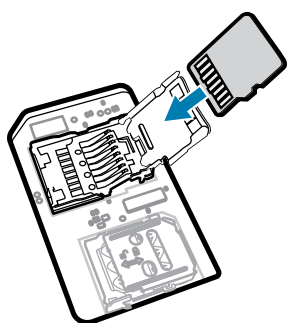


7. Cierre el soporte para tarjetas microSD y asegúrelo en su posición.

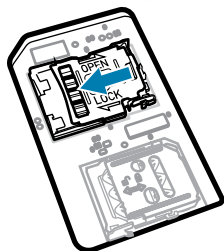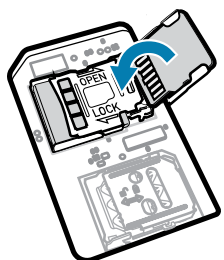




NOTA: Para garantizar un sellado adecuado del dispositivo, la puerta de acceso se debe volver a colocar y encajar de forma segura.

8. Vuelva a colocar la tapa de acceso.

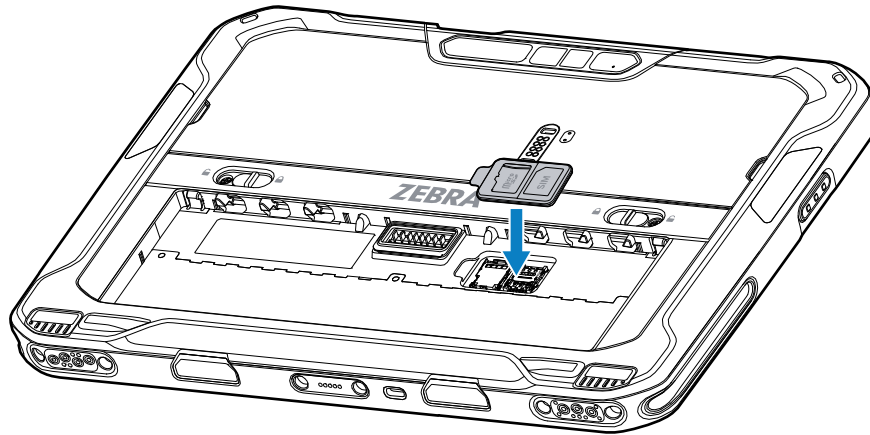

9. Inserte la batería por su parte inferior en el compartimiento para baterías que se ubica en la parte posterior del dispositivo.

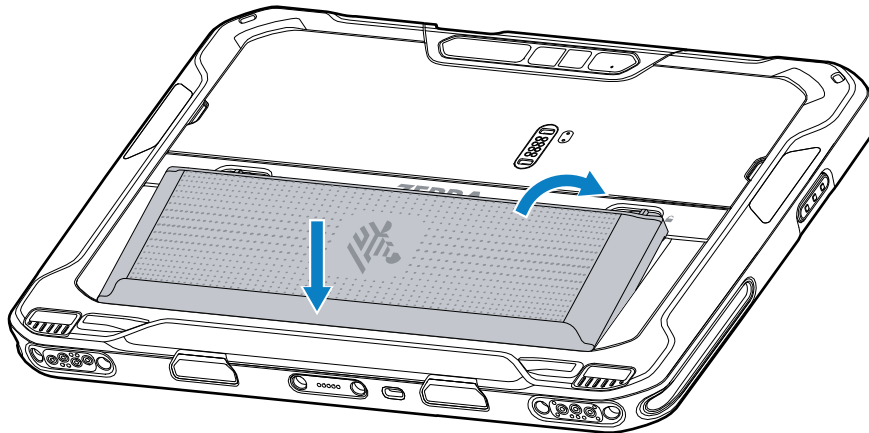

10. Presione la batería contra el compartimiento hasta que los pestillos de sujeción encajen en su lugar.


Instalación de la batería

En esta sección, se describe cómo instalar la batería en la tableta.



NOTA: La modificación del dispositivo por parte del usuario, especialmente en el compartimiento de la batería, como colocación de etiquetas, etiquetas de recursos, grabados, adhesivos, etc., puede afectar el rendimiento previsto del dispositivo o de los accesorios. Los niveles de rendimiento, como el sellado (protección de ingreso [IP, por sus siglas en inglés]), el rendimiento contra impactos (caídas y caídas múltiples), la funcionalidad, la resistencia a la temperatura, etc., pueden verse afectados. NO aplique etiquetas, etiquetas de recursos, grabados, adhesivos, etc., en el compartimiento de la batería.

1. Inserte la batería por su parte inferior en el compartimiento para baterías que se ubica en la parte posterior del dispositivo.

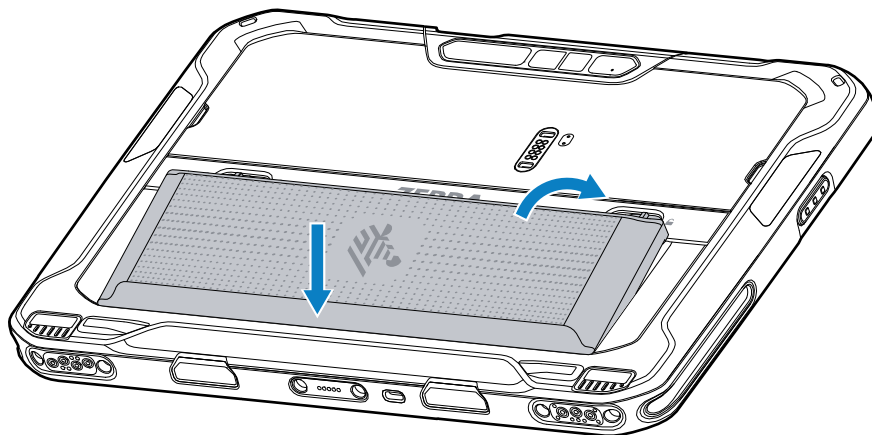

2. Presione la batería contra el compartimiento hasta que los pestillos de sujeción encajen en su lugar.

Activar una eSIM

El ET65 puede utilizar una tarjeta SIM, una eSIM o ambas. Puede elegir qué tarjeta SIM utilizar para cada acción, como enviar mensajes o realizar llamadas. Antes de utilizarla, debe activar la eSIM.



NOTA: Antes de agregar una eSIM, comuníquese con su operador para obtener el servicio de eSIM y su código de activación o código QR.

Cómo activar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.
2. Vaya a **Settings (Configuración)**.
3. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > Mobile networks (Redes móviles)**.
4. Toque + al lado de **SIM** si hay una tarjeta SIM ya instalada o toque **SIM** si no hay una tarjeta SIM instalada.

Aparecerá la pantalla **Mobile network (Red móvil)**.

5. Seleccione **MANUAL CODE ENTRY (INGRESO DE CÓDIGO MANUAL)** para ingresar el código de activación o toque **SCAN (LEER)** para leer el código QR y descargar el perfil de eSIM.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Confirmation!!! (Confirmación)**.

6. Toque **OK (ACEPTAR)**.
7. Ingrese el código de activación o lea el código QR.
8. Toque **NEXT (SIGUIENTE)**.

Aparece el mensaje **Downloading a profile (Descargando un perfil)** seguido del mensaje **Use network name? (¿Desea usar nombre de red?)**.

9. Toque **ACTIVATE (ACTIVAR)**.
10. Toque **Done (Listo)**.

La eSIM ya está activa.

Desactivar una eSIM

Se puede desactivar temporalmente una eSIM en un ET65 y volver a activarla más tarde.

Cómo desactivar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.
2. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. En la sección **Download SIM (Descargar SIM)**, toque la eSIM para desactivarla.
4. Toque el interruptor **Use SIM (Utilizar SIM)** para desactivar la eSIM.
5. Toque **Yes (Sí)**.

La eSIM se desactiva.

Borrar un perfil de eSIM

La opción Borrar un perfil de eSIM lo elimina completamente del dispositivo ET65.



NOTA: Después de borrar una eSIM del dispositivo, no puede volver a usarla.

Cómo borrar una eSIM:

1. Establezca una conexión a Internet en el dispositivo a través de Wi-Fi o datos móviles con una tarjeta SIM instalada.
2. Toque **Network & Internet (Red e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. En la sección **Download SIM (Descargar SIM)**, toque la eSim que quiere borrar.
4. Toque **Erase (Borrar)**.
Aparecerá el mensaje **Erase this downloaded SIM? (¿Desea borrar esta SIM descargada?)**.
5. Toque **Erase (Borrar)**.

El perfil de eSIM se borra del dispositivo.

Tableta que cumple con la normativa Clase 1/División 2

Los dispositivos ET6x compatibles con los requisitos de Clase 1/División 2 se pueden utilizar en áreas peligrosas, siempre que las piezas electrónicas estén cubiertas de forma segura. Un área peligrosa es una ubicación que tiene un mayor riesgo de explosión o incendio que un área industrial normal. Esto se debe a las propiedades de los materiales manipulados o almacenados allí.




PRECAUCIÓN: La ET6x viene con tornillos para asegurar el acceso a la batería y los puertos USB. Asegúrese de instalar los tornillos antes de ingresar a un área peligrosa.



NOTA: Solo la tablet ET6x o la tablet ET6x con el teclado ET6x conectado se pueden utilizar en ubicaciones peligrosas.


1. Alinee los dos tornillos de cabeza Philips M2x3 con los pestillos de liberación de la batería.

Figura 4 Fijación de los pestillos de la batería

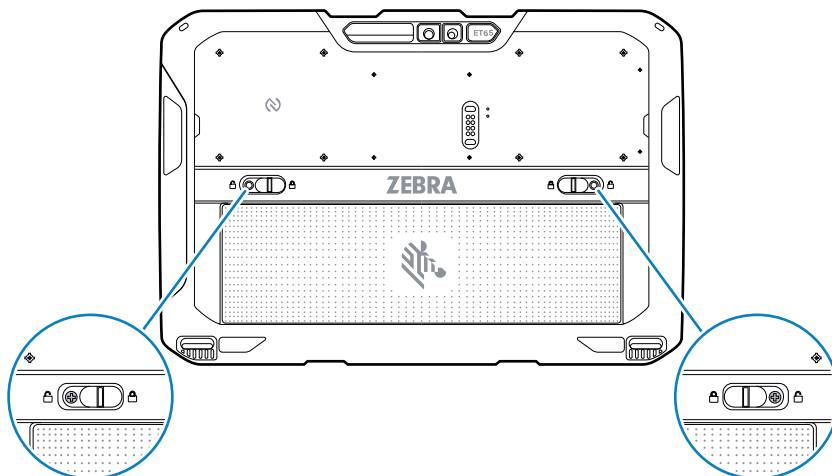

2. Con un destornillador Philips, fije los tornillos a los pestillos.
3. Apriete los tornillos a 2,5 kg-cm (2,2 lbf-in).
4. Alinee un tornillo de cabeza Philips M2x3 con la puerta de acceso.

Figura 5 Fijación de la tapa de acceso

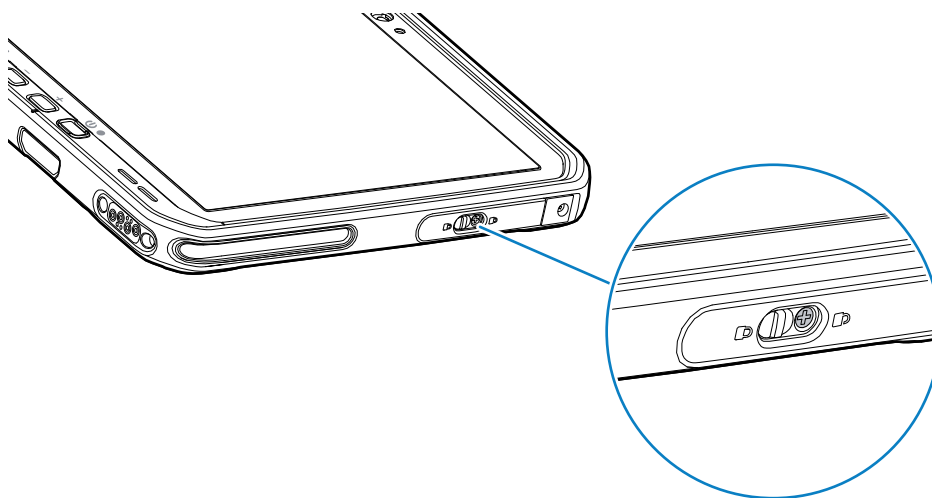

5. Con un destornillador Phillips, fije el tornillo a la tapa de acceso.
6. Apriete el tornillo a 2,5 kg-cm (2,2 lbf-in).

Carga del dispositivo

Antes de utilizar la tableta por primera vez, conéctela a una fuente de alimentación externa para cargar la batería.



NOTA: Las tabletas sin batería no requieren carga.

Mantenga la tableta conectada a la fuente de alimentación externa hasta que esté completamente cargada. El LED indicador de carga se pone de color verde cuando la tableta está completamente cargada. Puede usar la tableta mientras se está cargando.

Para cargar la batería principal, conecte el accesorio de carga a la fuente de alimentación correspondiente.

Inserte el dispositivo en la base o conecte el cargador USB. El dispositivo se encenderá y comenzará a cargarse. El LED de carga y notificación parpadea en color ámbar durante la carga y cambia a un color verde fijo cuando la batería está completamente cargada.

La batería estándar se carga de un 4 % a un 80 % en aproximadamente 2,5 horas. La batería extendida se carga de un 4 % a un 80 % en 5,5 horas. Para alcanzar resultados de carga óptimos, utilice solo accesorios de carga y baterías marca Zebra. Cargue las baterías a temperatura ambiente con el dispositivo en modo de suspensión.

Accesorios de carga

Utilice uno de los siguientes accesorios para cargar la tableta y las baterías de repuesto.

Tabla 3 Accesorios de carga

Accesorio	Número de pieza	Descripción
Adaptador de USB-C a CA	PWR-BGA15V45W-UC2-WW	Solo permite cargar la tableta. Requiere un cable de CA específico para cada país.
Cargador de batería de 2 ranuras	SAC-ET6X-2SCHG-01	Carga hasta dos baterías estándar o extendidas. Requiere una fuente de alimentación, un cable de CC y un cable de CA específico para cada país.

Indicadores de carga

Cargue la batería antes de utilizar el dispositivo.

Tabla 4 Indicadores de carga

LED	Indicación
Desactivado	No se está suministrando alimentación al dispositivo. El dispositivo utiliza batería sin celdas.
Parpadeo lento en color naranja (1 parpadeo cada 4 segundos)	El dispositivo se está cargando.
Parpadeo lento en color rojo (1 parpadeo cada 4 segundos)	El dispositivo se está cargando, pero la vida útil de la batería está llegando a su fin.
Parpadeo rápido en color naranja (2 parpadeos por segundo)	Error de carga. Posibles errores de carga: <ul style="list-style-type: none"> La temperatura es demasiado baja o demasiado alta. El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, ocho horas).

Tabla 4 Indicadores de carga (Continued)

LED	Indicación
Parpadeo rápido en color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error de carga y la vida útil de la batería está llegando a su fin. Posibles errores de carga: <ul style="list-style-type: none"> La temperatura es demasiado baja o demasiado alta. El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, ocho horas).
Color verde fijo	La batería se cargó completamente.
Color rojo fijo	La carga se completó, pero la vida útil de la batería está llegando a su fin.
Parpadeo en color rojo (1 parpadeo por segundo)	Una tableta sin batería está conectada a una fuente de alimentación externa.

Temperatura de carga

Cargue las baterías a temperatura ambiente.

Cargue las baterías dentro de un rango de temperaturas de entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F). El dispositivo siempre intenta cargar la batería de forma segura y eficiente. A temperaturas más altas (por ejemplo, más de 37 °C [+98 °F] aproximadamente), el dispositivo podría detener y reanudar el proceso de carga de manera alternada, por breves períodos, para mantener la batería a una temperatura adecuada. Mediante el LED, el dispositivo indica cuando el proceso de carga se detiene debido a temperaturas anormales.

Carga de baterías de repuesto

El LED de carga de la batería de repuesto situado en el soporte indica el estado de carga de la batería. La batería estándar se carga de un 4 % a un 80 % en 2,5 horas. La batería extendida se carga de un 4 % a un 80 % en 5,5 horas.

Para alcanzar resultados de carga rápida óptimos, utilice solo accesorios de carga y baterías marca Zebra.

Tabla 5 Indicadores LED de carga de la batería de repuesto


Indicación	Descripción
Color ámbar fijo	La batería de repuesto se está cargando.
Color verde fijo	La batería de repuesto terminó de cargarse.
Color rojo fijo	La batería de repuesto se está cargando y alcanzó el final de su vida útil. La carga se completó y la batería alcanzó el final de su vida útil.
Parpadeo rápido de color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error en la carga: verifique que la batería de repuesto esté bien ubicada. También indica que la batería está al final de su vida útil.
Desactivado	No hay una batería de repuesto en la ranura. La batería de repuesto no se insertó correctamente en la ranura. El cargador no está recibiendo alimentación.

Adaptador de USB-C a CA

El adaptador de USB-C a CA le suministra alimentación a la tableta.



NOTA: Asegúrese de seguir las pautas de seguridad de la batería que se describen en la Guía de referencia del producto de ET6x.

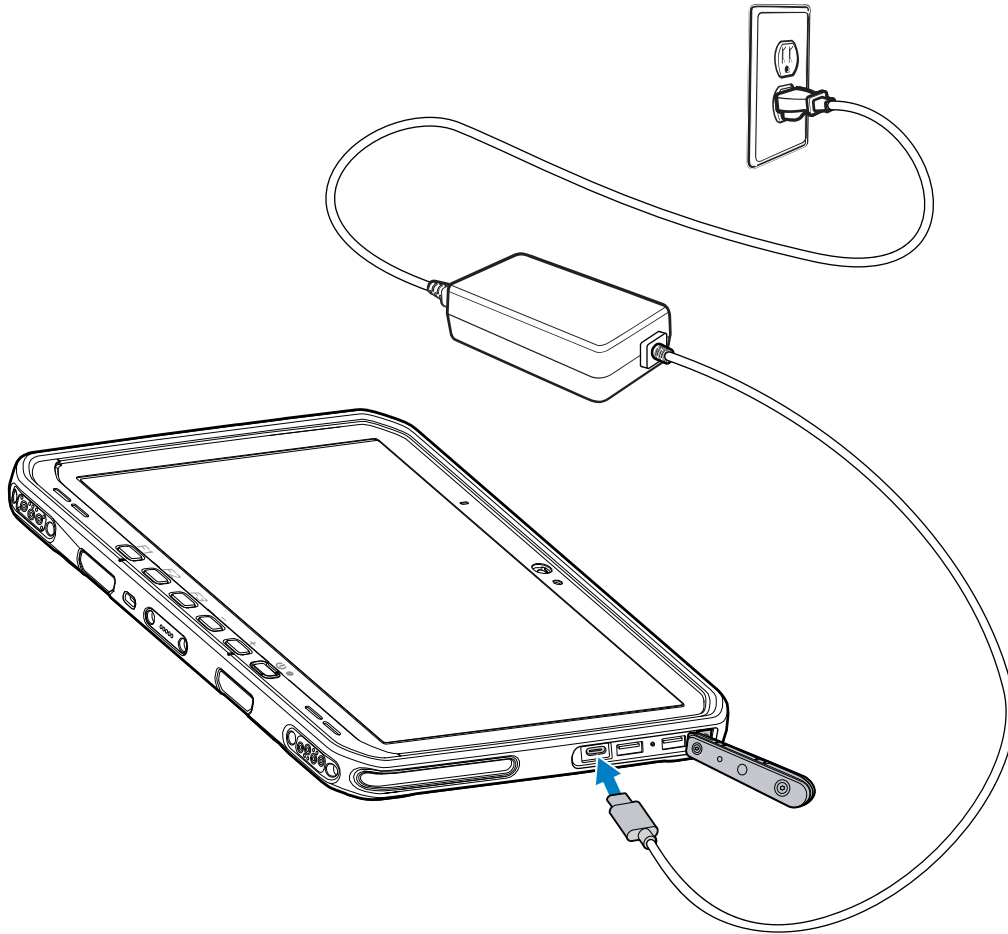


Cargador de batería de 2 ranuras

Utilice el cargador de batería de 2 ranuras para cargar hasta dos baterías estándar o extendidas.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de seguir las pautas de protección relativas al uso de baterías que se describen en la guía de referencia del producto.

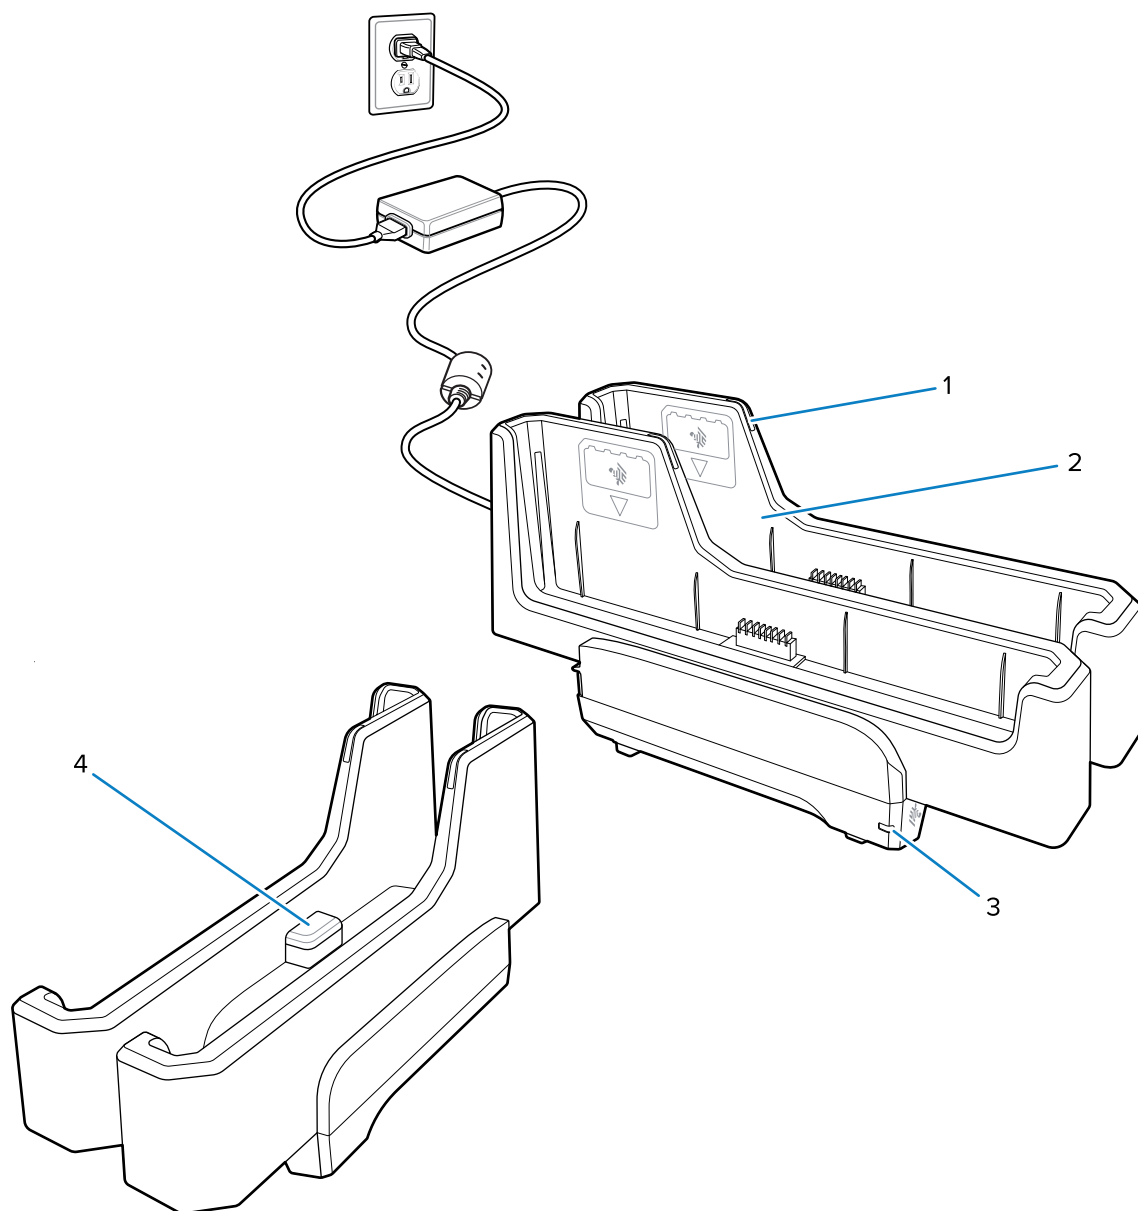Figura 6 Cargador de batería de 2 ranuras

1	LED de estado de carga de la batería
2	Ranura de la batería
3	LED de alimentación
4	Puerto USB-C El puerto USB-C es un conector de servicio solo para actualizaciones de firmware y no está diseñado para la carga de alimentación.

Consulte [Carga de baterías de repuesto](#) en la página 17 para obtener más información.

Uso de la cámara


Utilice la cámara frontal o posterior para tomar una foto o grabar un video.



NOTA: Si utiliza la cámara frontal, mueva el interruptor de privacidad de esta a la posición de apertura.

Para tomar una foto o grabar un video:


1. Abra la aplicación de cámara.
2. Apunte la cámara posterior a un objeto.
3. Toque el botón del obturador en pantalla para tomar una foto o grabar un video.

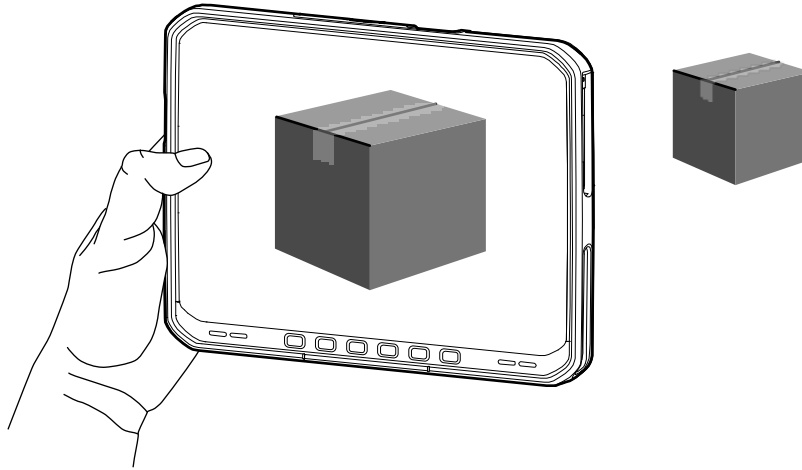

Lectura de tarjetas NFC

La tableta es compatible con la lectura de tarjetas NFC. La antena NFC se encuentra en la parte posterior de la tableta, debajo del logotipo de NFC.

Con una aplicación compatible con NFC abierta, acerque la tarjeta NFC a la antena. Según la aplicación, una señal sonora o visual indica que la tarjeta se leyó correctamente.

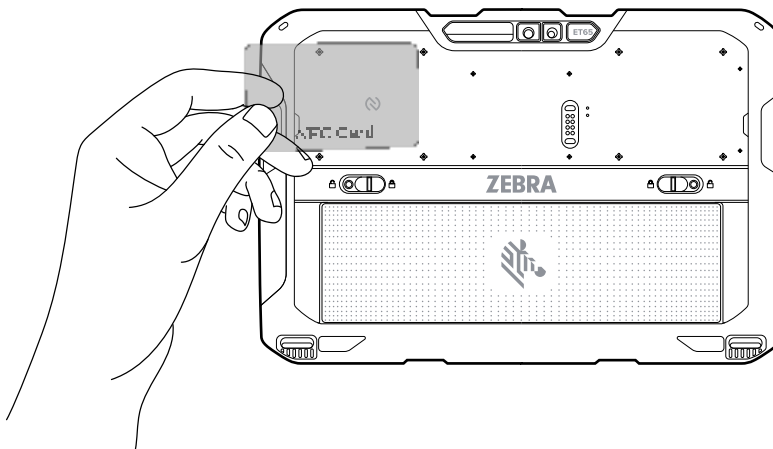


Lectura con el lector interno

Utilice el generador de imágenes interno para capturar datos de códigos de barras.



NOTA: Para leer un código de barras, se necesita una aplicación que permita la lectura. El dispositivo incorpora la aplicación DataWedge, que le permite al usuario activar el lector para decodificar los datos de los códigos de barras y mostrar su contenido.

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta en el dispositivo y de que el campo de texto esté activo (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Apunte la ventana de salida del dispositivo hacia un código de barras.
3. Mantenga presionado el botón de lectura.

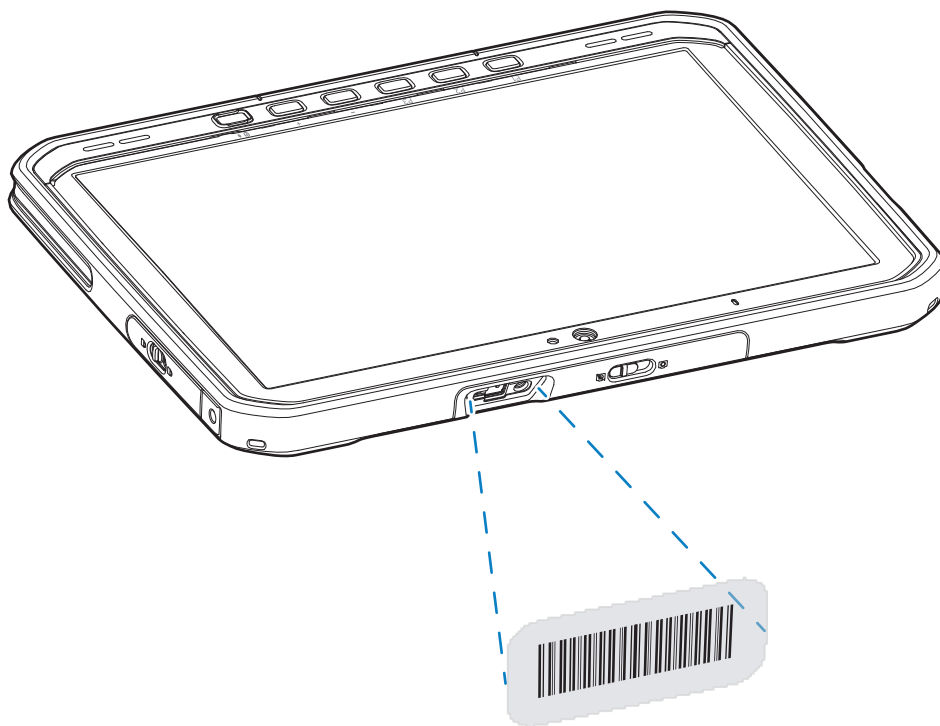

Se encenderá el punto de enfoque con iluminación para ayudarlo a enfocar.

4. Asegúrese de que el código de barras se encuentre dentro del área delimitada por el patrón de objetivo. El punto de enfoque se utiliza para brindar una mejor visibilidad en condiciones de mucha iluminación.

De forma predeterminada, se emite un pitido para indicar que el código de barras se decodificó correctamente.

5. Los datos obtenidos se muestran en el campo de texto.


Lecturas con la cámara

Utilice la cámara para capturar datos de códigos de barras.



NOTA: Para leer un código de barras, se necesita una aplicación que permita la lectura. El dispositivo incorpora la aplicación DataWedge, la que le permite al usuario activar el lector para decodificar los datos de los códigos de barras y mostrar su contenido.

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta en el dispositivo y de que el campo de texto esté activo (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Dirija la ventana de la cámara a un código de barras.
3. Mantenga presionado el botón de lectura. De forma predeterminada, aparece en pantalla una ventana de vista previa.

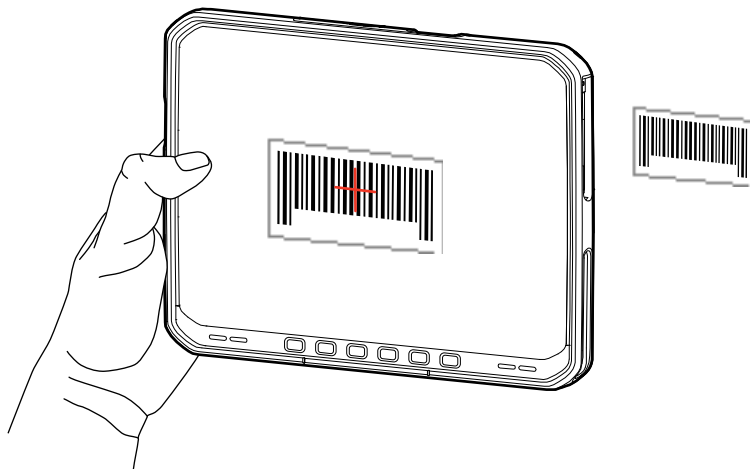

4. Mueva el dispositivo hasta que el código de barras se vea en la pantalla.
5. De forma predeterminada, se emite un pitido para indicar que el código de barras se decodificó correctamente.
6. Los datos obtenidos se muestran en el campo de texto.

