


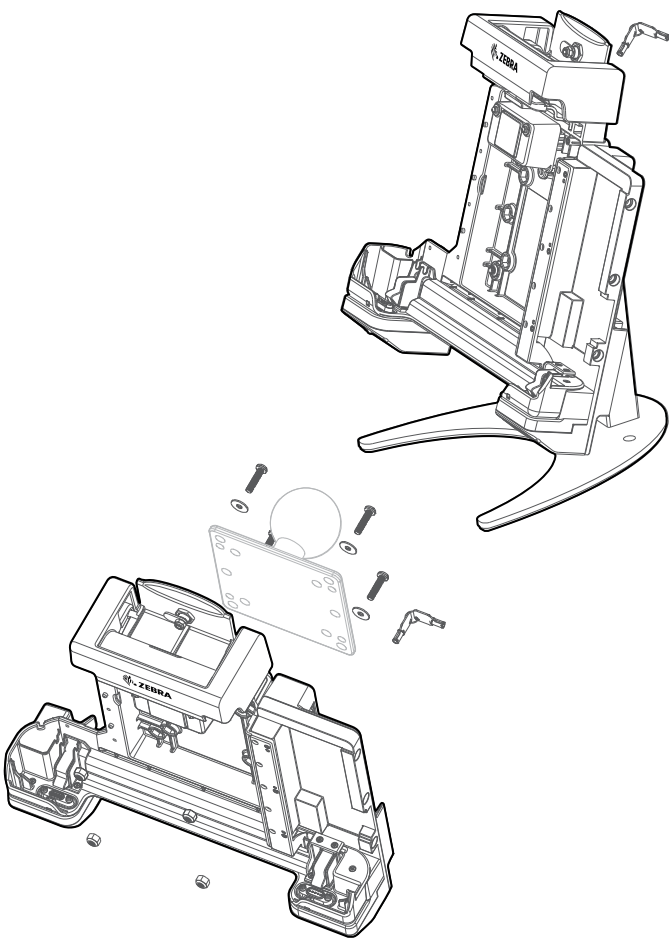


Только для использования с ET80 и ET85.

Зарядная док-станция CRD-ET8X-PWRDK1-01	Обеспечивает только зарядку планшета. В комплект поставки входят четыре гайки 10-32, четыре винта, четыре шайбы и два ключа. Поддерживаются кронштейны VESA 100 x 100 мм, 100 x 50 мм и 75 x 75 мм. Кронштейн не входит в комплект поставки.
Автомобильная док-станция CRD-ET8X-VEHDK1-01	Обеспечивает зарядку планшета, связь через интерфейсы USB и Ethernet. В комплект поставки входят четыре гайки 10-32, четыре винта, четыре шайбы и два ключа. Поддерживаются кронштейны VESA 100 x 100 мм, 100 x 50 мм и 75 x 75 мм. Кронштейн не входит в комплект поставки.
Офисная док-станция CRD-ET8X-OFFDK1-01	Обеспечивает зарядку планшета, связь через интерфейсы USB и Ethernet, а также подключение через порты HDMI. В комплект входят два ключа и подставка.
Рабочая температура Офисная док-станция, адаптер переменного тока, 9 портов PEM	От -20 °C до 40 °C
Рабочая температура Автомобильная док-станция, 7 портов PEM	От -20 °C до 60 °C

Прокладывание кабелей

Используйте указанные отверстия для кабельных стяжек при прокладывании кабелей, чтобы их не задевала ручка клавиатуры.

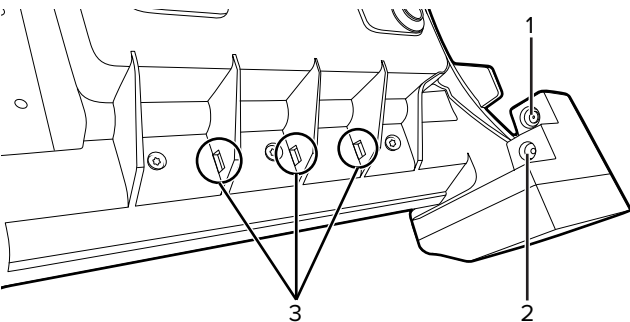


1	Выходной разъем питания для модуля расширения портов
2	Вход питания 12–14 В пост. тока
3	Отверстия для кабельных стяжек

Настенный монтаж


Настенный монтаж зарядной или автомобильной док-станции ET80/ET85 следует выполнять, как показано на рисунке, с использованием следующих материалов (не входят в комплект поставки док-станции).

- Задние прокладки; минимальная толщина — 6 мм. Обеспечивают возможность полного открытия блокировочного рычага.
- Передние шайбы; минимальный наружный диаметр — 15 мм.
- Винты — винты для дерева с плоской головкой и шлицем Phillips, № 8 x 3 дюйма.
- Схема расположения отверстий — четыре отверстия диаметром 5,6 мм на расстоянии 100 x 100 мм друг от друга.

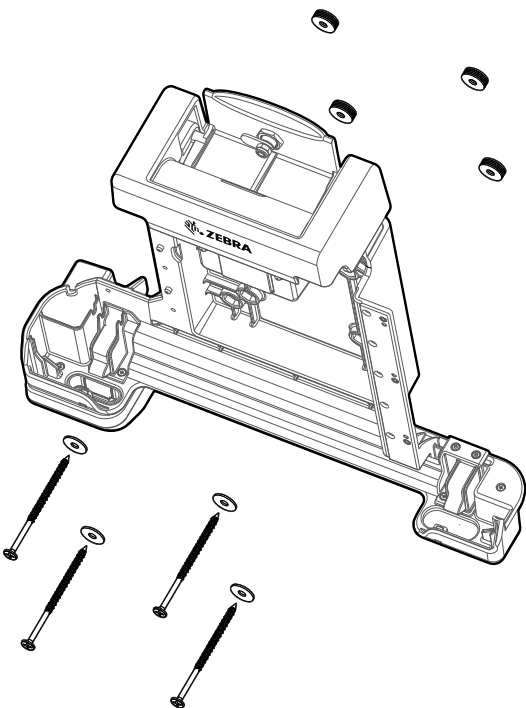


Установка планшета

1. Если клавиатура и ручка установлены, убедитесь, что они закрыты.

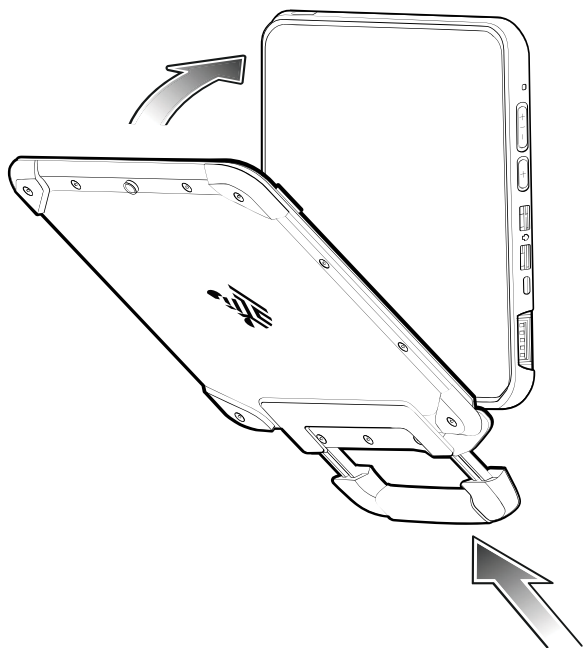

2. Вставьте нижнюю часть планшета в нижнюю часть док-станции (1), совместив зарядные контакты на планшете с контактами разъема на док-станции.
3. Наклоните верхнюю часть планшета к верхней части док-станции (2).

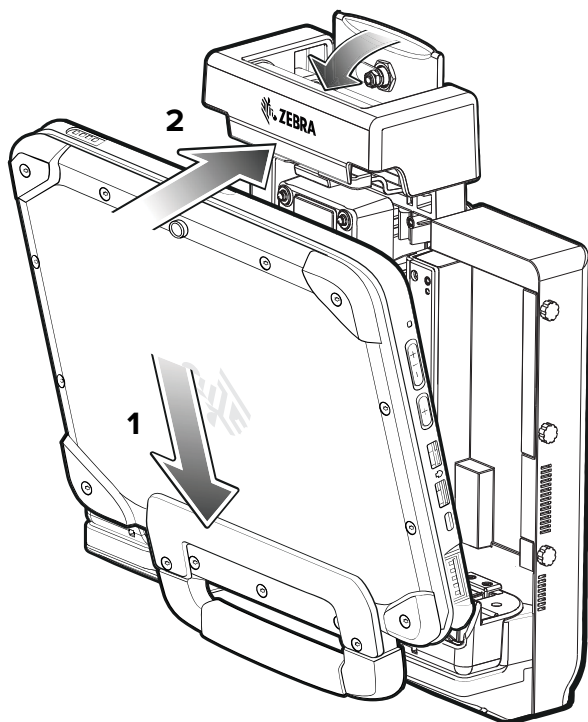

4. Нажмите большим пальцем на планшет, чтобы вставить его в док-станцию, затем нажмите на рычаг вниз, чтобы закрепить планшет.

