



DS3608



Digitalni skener

Osnovne upute

Zebra pridržava pravo izmjene bilo kojeg proizvoda u svrhu poboljšanja pouzdanosti, funkcija ili dizajna.

Zebra ne preuzima odgovornost za proizvod koja proizlazi iz primjene ili upotrebe bilo kojeg ovdje opisanog proizvoda, strujnog kruga ili aplikacije, ili je s njom povezana. Ne daje se licenca, izričita ili podrazumijevana, po načelu estopela ili na drugi način pod pravom za patent ili patentom, koja pokriva ili je povezana s bilo kojom metodom, kombinacijom te bilo kojim sustavom, aparatom, uređajem, materijalom ili procesom koji može upotrebljavati proizvode tvrtke Zebra. Podrazumijevana licenca postoji samo za opremu, strujne krugove i podsustave sadržane u proizvodima tvrtke Zebra.

Jamstvo

Cijelu izjavu o jamstvu za hardverske proizvode tvrtke Zebra potražite na web-stranici: zebra.com/warranty.

Samo za Australiju

Samo za Australiju. Ovo jamstvo daje tvrtka Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore. Naša roba isporučuje se s jamstvima koja se ne smiju izostaviti, sukladno zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Imate pravo na zamjenski proizvod ili povrat novca u slučaju velikog kvara te nadoknadu štete za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Osim toga, imate pravo i na popravak ili zamjenu robe ako njezina kvaliteta nije prihvatljiva, a kvar se ne smatra velikim.

Navedeno ograničeno jamstvo tvrtke Zebra Technologies Corporation za Australiju predstavlja dodatak svim pravima i pravnim lijekovima koji su vam dati sukladno zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Ako imate pitanja, nazovite tvrtku Zebra Technologies Corporation na broj +65 6858 0722. Možete i posjetiti naše web-mjesto: zebra.com gdje ćete pronaći ažurirane odredbe jamstva.

Servisne informacije


Ako imate problema s upotrebom opreme, obratite se službi za tehničku ili sistemsku podršku. U slučaju problema s opremom služba će se obratiti centru za podršku tvrtke Zebra: zebra.com/support.

Najnoviju verziju ovog priručnika potražite na web-stranici: zebra.com/support.

Uvod


Bežični digitalni skener DS3678 kombinira odlično skeniranje i naprednu ergonomiju, osiguravajući najbolju vrijednost među laganim laserskim skenerima, udobnost i lakoću upotrebe tijekom dužeg perioda.

Značajke

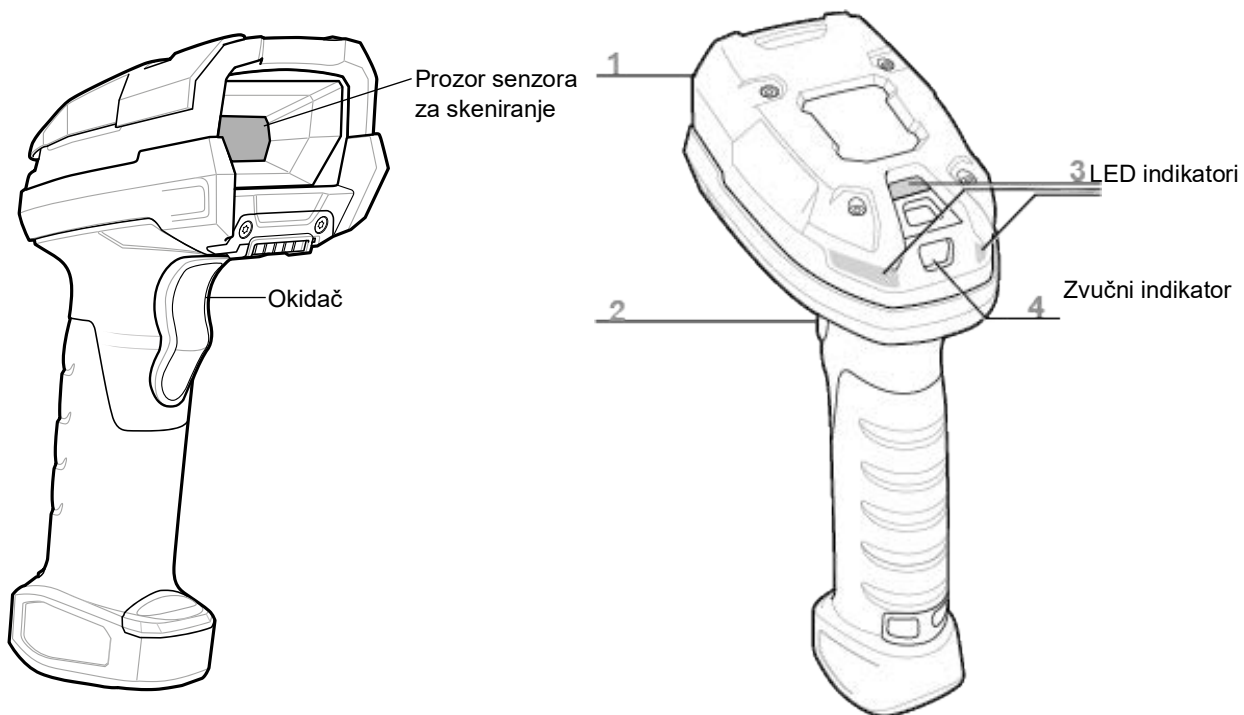


Fijación de Cables

1. Introduzca el cable completamente para que el conector esté a ras de la superficie del lector.
2. Afloje los tornillos de la placa metálica de bloqueo con una unidad PH1.
3. Deslice la placa de bloqueo a la posición de bloqueo completo.
4. Apriete el tornillo con una unidad PH1 par: 5.8kg-cm (5 lb/pulg.).

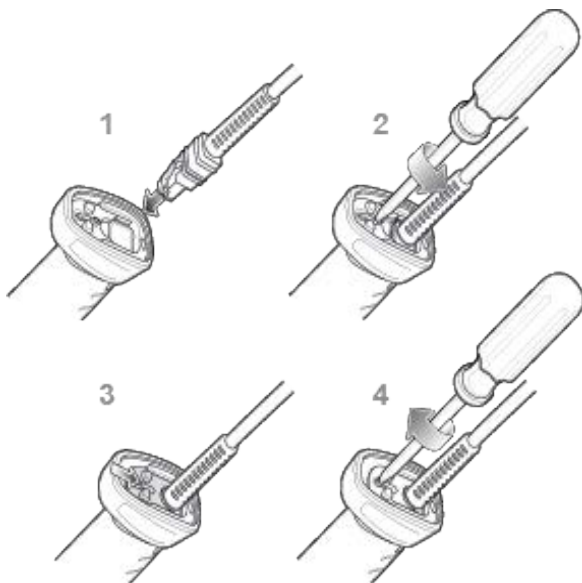

Povezivanje sa sučeljem glavnog računala i postavljanje

USB

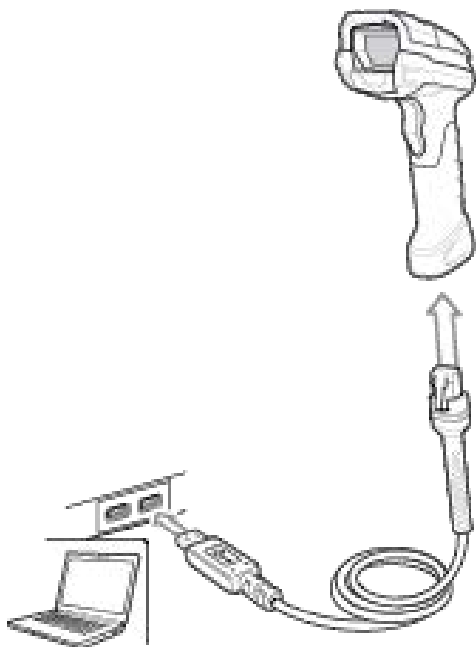

Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku

Kabel sučelja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i koristi zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, u nastavku skenirajte drugi crtični kôd za računalo.



*USB TIPKOVNICA (HID)



USB CDC GLAVNO RAČUNALO

USB (nastavak)



IBM STOLNI USB



IBM RUČNI USB



SNAPI BEZ SNIMANJA



SNAPI UZ SNIMANJE




USB OPOS RUČNO



SSI PREKO USB CDC-a



SIMULACIJA SIMPLE COM PRIKLJUČKA

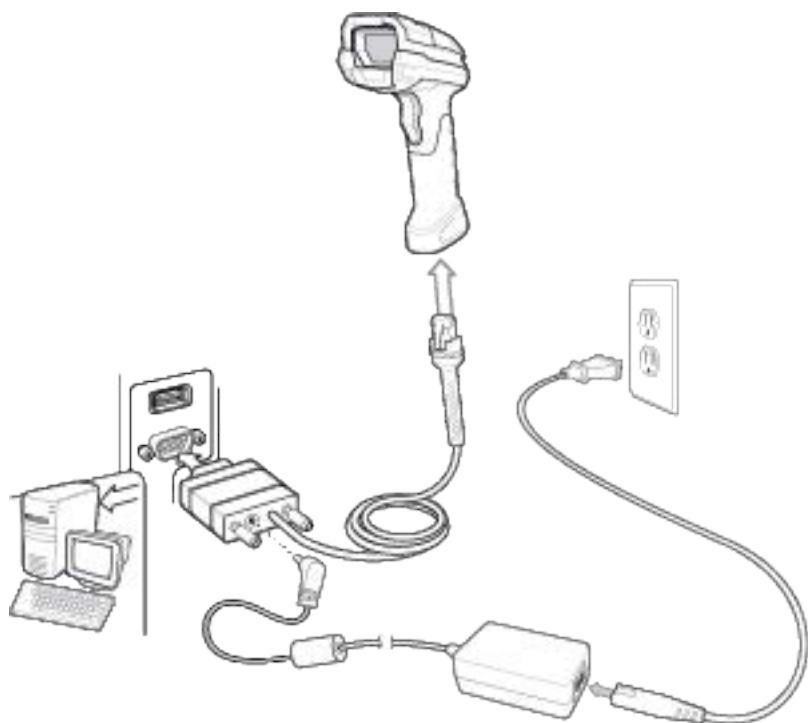RS-232**Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku**

Sučelje automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i koristi zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, u nastavku skenirajte drugi crtični kôd za računalo.



*STANDARDNI RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA A

RS-232 (continued)



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA B




FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

Preko tipkovnice (Keyboard Wedge)

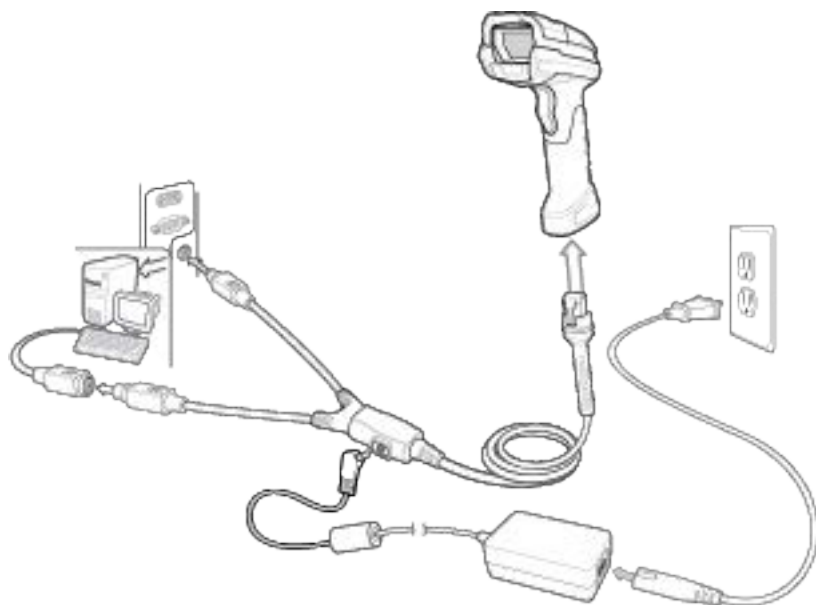

Skenirajte crtični kôd u nastavku

Kabel za automatsko prepoznavanje glavnog računala automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i koristi zadanu postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, skenirajte crtične kodove u nastavku za IBM PC/AT i KOMPATIBILNA IBM računala.




***IBM AT PRIJENOSNO RAČUNALO**



PODRŠKA ZA IBM PC/AT i IBM PC

IBM 46XX

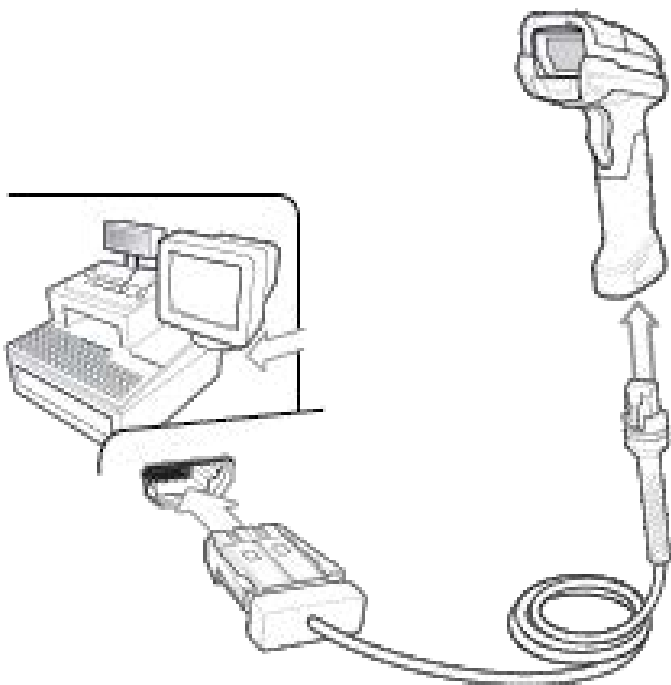

Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku

Kabel za automatsko prepoznavanje glavnog računala automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala, ali nema zadane postavke. Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku kako biste odabrali odgovarajući priključak



SIMULACIJA SKENERA KOJI NIJE IBM (PORT 5B)




SIMULACIJA RUČNOG SKENERA (PORT 9B)



SIMULACIJA STOLNOG SKENERA (PORT 17)


Crtični kôd za postavljanje zadanih vrijednosti

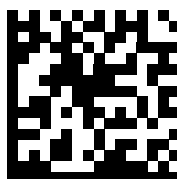

VRAĆANJE TVORNIČKI ZADANIH VRIJEDNOSTI

Unos crtičnog koda za tipke (Carriage Return/Line Feed)


Dodavanje tipke Enter nakon skeniranih podataka.

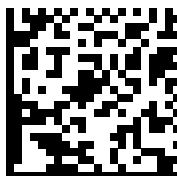

DODAVANJE TIPKE ENTER (CARRIAGE RETURN/LINE FEED)

Crtični kôd tipke Tab

Dodavanje tipke Tab nakon skeniranih podataka.

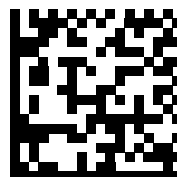

DODAVANJE TIPKE TAB (tipka tabulatora)

USB – nadjačavanje tipke Caps Lock



USB - NADJAČAVANJE TIPKE CAPS LOCK (OMOGUĆAVANJE)



*SB - BEZ NADJAČAVANJA TIPKE CAPS LOCK
(ONEMOGUĆAVANJE)

DS3608 nišan

HP/HD/XR – ciljanje

Prekrijte cijeli crtični kod laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.



SR – ciljanje

Kako biste postigli najbolje rezultate, usmjerite točku za ciljanje u sredinu crtičnog koda.



ER – ciljanje

Prekrijte cijeli crtični kod laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.



DP – ciljanje

Kako biste postigli najbolje rezultate, usmjerite točku za ciljanje u sredinu crtičnog koda.



Preporučena upotreba – optimalan položaj tijela

Nemojte previše savijati zglob



Izbjegavajte savijanje



Nemojte previše dizati ruku



LED indikatori

Naznačeno stanje	LED
Skeniranje držeći uređaj u ruci	
Skener je uključen i spreman za skeniranje ili skener se ne napaja	Isključeno
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Zelena
Pogreška prijenosa	Crvena
Handsfree (prezentacijsko) skeniranje	
Skener se ne napaja	Isključeno
Skener je uključen i spreman za skeniranje	Zelena
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Trenutno isključeno
Pogreška prijenosa	Crvena

Zvučni indikatori

Naznačeno stanje	Slijed zvučnih signala
Pokretanje	Zvučni signal niske/srednje/visoke razine glasnoće
Crtični kôd uspješno je dekodiran	Zvučni signal srednje razine glasnoće
Prepoznata pogreška prijenosa, podaci se zanemaruju	4 duga zvučna signala niske razine glasnoće
Uspješno postavljanje parametara	Zvučni signal visoke/niske/visoke/niske razine glasnoće
Točan slijed programiranja	Zvučni signal visoke/niske razine glasnoće
Netočan slijed programiranja ili ponišćavanje skeniranog crtičnog koda	Zvučni signal niske/visoke razine glasnoće

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Moguća rješenja
Skener ne radi.	Skener se ne napaja.	Provjerite napajanje sustava.
	Skener je onemogućen.	Provjerite koristi li se odgovarajući kabel sučelja za glavno računalo.
Skener dekodira crtični kôd, ali podaci se ne prenose glavnom računalu.	Sučelje glavnog računala nije ispravno konfigurirano.	Skenirajte crtične kodove za odgovarajuće glavno računalo.
	Kabel sučelja je labav.	Provjerite jesu li svi kabele dobro pričvršćeni.
	ADF pravilo nije valjano.	Programirajte odgovarajuća ADF pravila.
	Skener nije uparen s postoljem.	Skenirajte crtični kod za uparivanje postolja.
Skener ne dekodira crtični kôd.	Skener nije programiran za vrstu crtičnog koda.	Provjerite je li skener programiran za očitavanje vrste crtičnog koda koji pokušavate skenirati.
	Crtični kôd ne može se očitati.	Provjerite nije li crtični kôd oštećen; pokušajte probno skenirati crtični kôd iste vrste.
	Skener nije na odgovarajućoj udaljenosti od crtičnog koda.	Pomaknite skener bliže crtičnom kodu ili ga udaljite od njega.
Skenirani podaci nepravilno se prikazuju na glavnom računalu.	Sučelje glavnog računala nije ispravno konfigurirano.	Skenirajte crtične kodove za odgovarajuće glavno računalo.
	Područje nije ispravno konfigurirano.	Odaberite odgovarajuću državu i shemu za kodiranje jezika.

123Scan²

123Scan2 je softverski alat za računalo koji omogućava brzo i lako prilagođeno postavljanje skenera pomoću crtičnog koda ili USB kabela. Više informacija potražite na web-stranici: zebra.com/123Scan2.

Regulatorne informacije

Ovaj uređaj odobrila je tvrtka Zebra Technologies Corporation.

Ovaj priručnik odnosi se na model: DS3678. Svi uređaji tvrtke Zebra dizajnirani su tako da budu sukladni pravilima

i propisima na lokacijama na kojima se prodaju i bit će primjereno označeni.

Local language translation / (BG) Превод на местен език / (CZ) Překlad do místního jazyka / (DE) Übersetzung in die Landessprache / (EL) Μετάφραση τοπικής γλώσσας / (ES) Traducción de idiomas locales / (ET) Kohaliku keele tõlge / (FI) Paikallinen käännös / (FR) Traduction en langue locale / (HR) Prijevod na lokalni jezik / (HU) Helyi nyelvé fordítás / (IT) Traduzione in lingua locale / (JA) 現地語翻訳 / (LT) Vietinės kalbos vertimas / (LV) Tulkojums vietējā valodā / (NL) Vertaling in lokale taal / (PL) Tłumaczenie na język lokalny / (PT) Tradução do idioma local / (RO) Traducere în limba locală / (RU) Перевод на местный язык / (SK) Preklad do miestneho jazyka / (SL) Prevajanje v lokalni jezik / (SR) Превод на локални jezik / (SV) Översättning av lokalt språk / (TR) Yerel dil çevirisi / (ZH-CN) 当地语言翻译 / (ZH-TW) 當地語言翻譯
zebra.com/support.

Sve promjene ili izmjene opreme tvrtke Zebra, koje tvrtka Zebra nije izričito odobrila, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Deklarirana maksimalna radna temperatura za DS3608: 50°C



OPREZ Upotrebljavajte samo dodatke, baterije i punjače za baterije s odobrenjem tvrtke Zebra i certifikacijom NRTL.

NEMOJTE pokušavati puniti računala ili baterije koje su vlažne/mokre. Sve komponente moraju biti suhe prije povezivanja na vanjski izvor napajanja.

Regulatorne oznake

Za ovaj proizvod vrijede regulatorne oznake, podložne certifikatu, koje označavaju da su radijski uređaji odobreni za upotrebu. Pojednosti o ostalim državnim oznakama potražite u Izjavi o sukladnosti (Declaration of Conformity, DoC). DOC je dostupna na: zebra.com/doc.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke

Ergonomske preporuke

Kako bi se opasnosti od ergonomske ozljede izbjegle ili smanjile na najmanju moguću mjeru, obavezno se pridržavajte dobrih ergonomskih praksi za radno mjesto. Posavjetujte se s lokalnim upraviteljem za zdravlje i sigurnost kako biste bili sigurni da slijedite sigurnosne programe svoje tvrtke za sprječavanje ozljeda na radu.

Montiranje u vozilu

RF signali mogu nepovoljno utjecati na neprimjereno montirane ili zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima (uključujući sigurnosne sustave). Informacije za svoje vozilo zatražite od proizvođača ili njegovog predstavnika. Oprema mora biti tako montirana da ne odvraća pažnju vozača. Trebate se posavjetovati i s proizvođačem sve opreme montirane u vozilu.

Smjestite uređaj unutar dohvata. Vozač uređaju mora moći pristupiti bez skidanja pogleda s ceste.



VAŽNO: Prije ugradnje ili upotrebe provjerite nacionalne i lokalne propise o odvratanju pažnje pri vožnji.

Lokacije s ograničenjem upotrebe

Obratite pažnju na ograničenja i poštujujte sve znakove i upute za upotrebu elektroničkih uređaja na lokacijama s ograničenjem upotrebe.

Optički uređaji



Laser

Laserski skeneri klase 2 upotrebljavaju vidljivu svjetlosnu diodu niske razine napajanja. Kao i u slučaju bilo kojeg jakog izvora svjetlosti, korisnik treba izbjegavati izravno gledanje u svjetlosnu zraku. Nije poznato da je vrlo kratkotrajno izlaganje laserima klase 2 štetno.



OPREZ: Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u isporučenoj dokumentaciji proizvođača mogu dovesti do opasnog izlaganja laserskom svjetlu.

SE5800

Valna duljina: 500-570 nm

Maksimalna izlazna snaga: 2 mW


Trajanje impulsa: 4 ms

Divergencija zrake: 42 °

Brzina ponavljanja: 16.7ms

Naljepnice na skeneru

U SKLADU JE S PROPISIMA 21 CFR1040.10 I 1040.11 OSIM ZA Odstupanja U SKLADU S DOKUMENTOM LASER NOTICE NO. 50, OD 24. LIPNJA, 2007. TE IEC/EN 60825-1:2007 i/ili IEC/EN 60825-1:2014

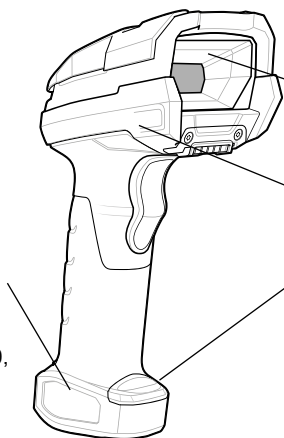

SVJETLO LASERA – NEMOJTE GLEDATI U ZRAKU LASERSKOG PROIZVODA KLASSE 2.

DS3678-SR – naljepnica nije primjenjiva. DS3678-DP – naljepnica se nalazi na bočnoj strani skenera.

OPREZ – LASER KLASSE 2 SVIJETLI U SLUČAJU OTVARANJA. IZBJEGAVAJTE IZRAVNU IZLOŽENOST OKA..

DS3608-SR LED – IZUZETA RIZIČNA SKUPINA
DS3608-ER klasa 2
DS3608-HP klasa 2
DS3608-HD klasa 2
DS3608-DP klasa 2
DS3608-XR klasa 2

Tekstovi na naljepnicama:

1. Svjetlost lasera – nemojte gledati u zraku.

Laserski proizvod klase 2 500 – 570 nm, 1mW (primjenjuje se na DS3678)

2. U skladu je s propisima 21 CFR1040.10 i 1040.11 osim za odstupanja u skladu s dokumentom Laser Notice No. 56, od 8. svibnja 2019. i IEC/EN 60825-1:2014.

LED

Klasifikacija „rizična skupina” sukladno standardima IEC 62471:2006 i EN 62471:2008.

- SE5800 Trajanje impulsa: 6 ms ili
- RG0

Oznaka i Europska ekonomska zajednica (EEA) Izjava o sukladnosti

Tvrtka Zebra ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna direktivama 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.

Cijela Izjava o sukladnosti za EU dostupna je na: zebra.com/doc.

Uvoznik za EU: Zebra Technologies B.V

Adresa: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Nizozemska

Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Za kupce iz EU i UK: Savjete za recikliranje/zbrinjavanje proizvoda na kraju vijeka trajanja potražite na: zebra.com/weee.

United States and Canada Regulatory Radio Frequency Interference Notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-003 B/NMB-003 B

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5 150- 5350 MHz, cet appareil doit être utilisé exclusivement en extérieur.

日本 (Japan)



このデバイスと一緒に販売されている充電式バッテリーには、回収、処理、リサイクルできる貴重な金属やその他の素材が含まれています。充電式バッテリー パックを安全に廃棄する方法については、最寄りのリサイクル センターにお問い合わせください。

中国 (China)

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书 zebra.com/support



产品中有害物质的名称及含量

This table was created to comply with China RoHS requirements.

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	O	O	O	O	O
电路模块 (Circuit Modules)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	X	O	O	O	O	O
电池 (Batteries)	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11364—2014 规定的限量要求。(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

This table was created to comply with China RoHS requirements.

Евразийский Таможенный Союз (EAC)

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.



臺灣

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓



行政院環保署 (EPA) 要求乾電池製造或進口商，需依廢棄物清理法第 15 條之規定，於販售、贈送或促銷的電池上標示回收標誌。請聯絡合格的台灣回收廠商，以正確棄置電池。

限用物質含有情況標示聲明書

掃描器			型號 (型式) DS3608			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	O	O	O	O	O
金屬零件	—	O	O	O	O	O
電纜及電纜組件	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物零件	O	O	O	O	O	O
光學與光學元件 —	—	O	O	O	O	O
打印頭	O	O	O	O	O	O
備考 1. “超出 0.1 wt % ” 及 “超出 0.01 wt % ” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. “ O ” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. “ — ” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
Note 2: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
Note 3: The “ - ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Türkiye

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

United Kingdom



Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of Conformity.

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address: Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

Jamstvo

Cijelu izjavu o jamstvu za hardverske proizvode tvrtke Zebra potražite na web-mjestu: zebra.com/warranty.

Servisne informacije

Jedinica se prije upotrebe mora konfigurirati za rad s mrežom vaše lokacije i vašim aplikacijama.

Ako imate problema pri upotrebi uređaja ili opreme, obratite se tehničkoj podršci na svojoj lokaciji ili podršci sustava. U slučaju problema s opremom oni će se obratiti korisničkoj podršci tvrtke Zebra na zebra.com/support.

Najnoviju verziju priručnika potražite na web-mjestu: zebra.com/support.

Podrška za softver

Tvrtka Zebra kupcima želi osigurati najnovije izdanje softvera dostupno u vrijeme kupnje uređaja kako bi uređaj radio najbolje što je moguće. Kako biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Zebra najnovije izdanje softvera dostupno u vrijeme kupnje, posjetite zebra.com/support.

Provjerite koje je najnovije izdanje softvera tako da odaberete **Support > Products (Podrška > Proizvodi)** ili tražite uređaj i odaberite **Support > Software Downloads (Podrška > Preuzimanja softvera)**.

Ako vaš uređaj nema najnovije izdanje softvera dostupno od datuma kupnje, pošaljite poruku e-pošte tvrtki Zebra na entitlementservices@zebra.com i svakako navedite sljedeće važne podatke o uređaju:

- Broj modela
- Serijski broj
- Dokaz kupnje
- Naslov izdanja softvera koji želite preuzeti.

Ako tvrtka Zebra utvrdi da vaš uređaj može dobiti najnoviju verziju softvera, dostupnog od datuma kupnje, dobit ćete poruku e-pošte s vezom na web-stranicu tvrtke Zebra gdje ćete preuzeti odgovarajući softver.

Informacije o podršci za proizvod

- Informacije o upotrebi proizvoda potražite u korisničkom priručniku na adresi zebra.com/ds36x8-xr.
- Kako biste brzo pronašli odgovore na poznata ponašanja proizvoda, pristupite našim člancima na supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base.
- Postavite pitanja u Zajednici za podršku na web-mjestu supportcommunity.zebra.com.
- Preuzmite priručnike za proizvod, upravljačke programe, softver i pregledajte videozapise s vodičima na web-mjestu zebra.com/support.
- Kako biste zatražili popravak proizvoda, idite na zebra.com/repair.

Informacije o patentu

Za pregled Zebra patenata idite na ip.zebra.com.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
www.zebra.com

© 2024 ZIH Corp i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana. Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke ZIH Corp, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

MN002257A04HR Prerađeno izdanje A- Srpanj 2024