



WT6300

佩戴式数据终端

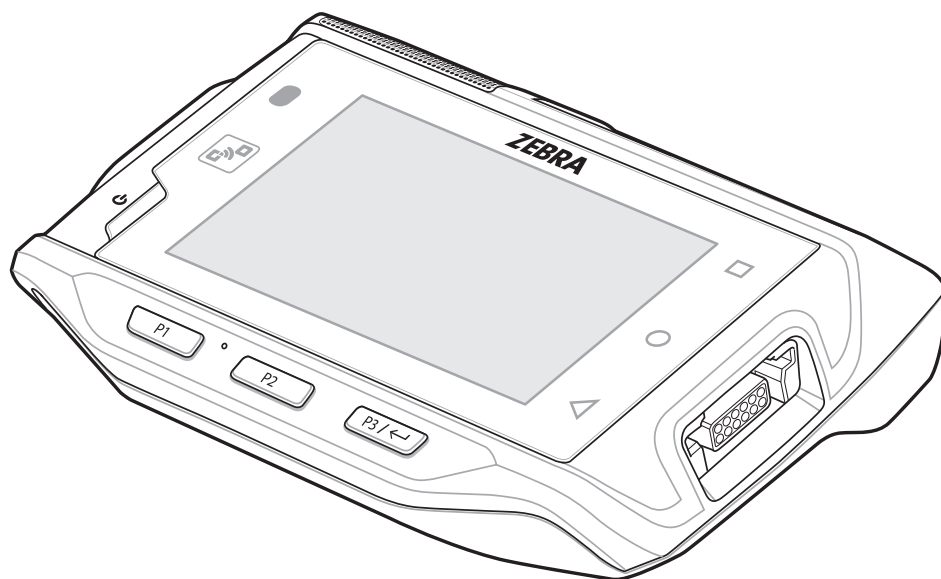

快速入门指南

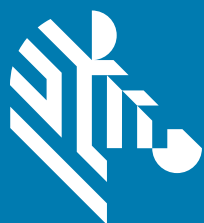

ZEBRA

版权

ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法管辖区内注册的商标。Google、Android、Google Play 和其他标记是 Google LLC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2020 Zebra Technologies Corporation 和/或其子公司。保留所有权利。

版权和商标：有关完整的版权和商标信息，请访问 www.zebra.com/copyright。

保修：有关完整的保修信息，请访问 www.zebra.com/warranty。

最终用户许可协议：有关完整的 EULA 信息，请访问 www.zebra.com/eula。

使用条款

- 所有权声明

本手册中包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司（“Zebra Technologies”）的专有信息。手册仅供操作与维护本文所述设备的有关各方参考与使用。未经 Zebra Technologies 的明确书面许可，不得出于任何其他目的使用、复制此类专有信息或将其披露给任何其他方。

- 产品改进

持续改进产品是 Zebra Technologies 的一项政策。所有规格和设计如有更改，恕不另行通知。

- 免责声明


Zebra Technologies 已采取措施保证发布的工程规格和手册正确无误，但难免发生错误。Zebra Technologies 保留更正此类任何错误的权利，且不承担由此产生的任何责任。

- 责任限制

在任何情况下，Zebra Technologies 或涉及附属产品（包括软硬件）的编制、生产或交付的任何其他方对于因使用本产品或无法使用本产品引起的任何损害（包括但不限于商业利润损失、业务中断、商业情报损失等连带损害）概不负责。即使 Zebra Technologies 已被告知可能发生此类损害，本公司也概不负责。因为某些司法管辖区不允许免除或限制对偶发损害或连带损害的责任，所以上述限制可能对您并不适用。

设备功能


图 1 前视图

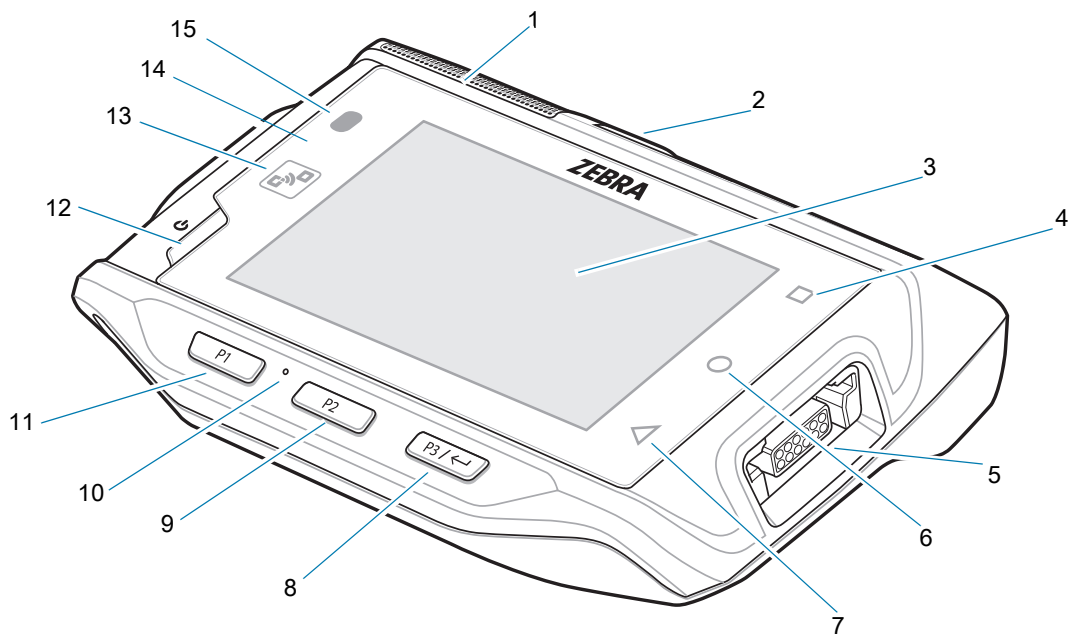

编号	项目	功能
1	扬声器	为视频和音乐播放提供音频输出。
2	电池 ¹	为设备供电。
3	显示屏	显示操作设备所需的所有信息。
4	“最近使用项目” 按钮	显示最近打开的应用程序。
5	右接口连接器	通过电缆和附件提供 USB 主机和客户端通信以及为设备充电。
6	主屏幕按钮	显示主屏幕。
7	“返回” 按钮	显示前一屏幕。
8	P3 按钮/输入按钮	启动通话按键通信（可预设）。 连接小键盘时，用作“输入”按钮。
9	P2 按钮	增大音量。
10	麦克风	用于通过听筒通信。
11	P1 按钮	减小音量。
12	电源按钮	打开或关闭显示屏。按住可重置设备和关机。
13	NFC 天线	用于与其他支持 NFC 的设备进行通信。
14	环境光传感器	确定环境光以便控制显示屏背光亮度。
15	通知/充电 LED 指示灯	在使用 USB 充电电缆充电时指示电池的充电状态，并提供来自应用程序的通知。

¹ 显示的是标准电池。

图 2 后视图

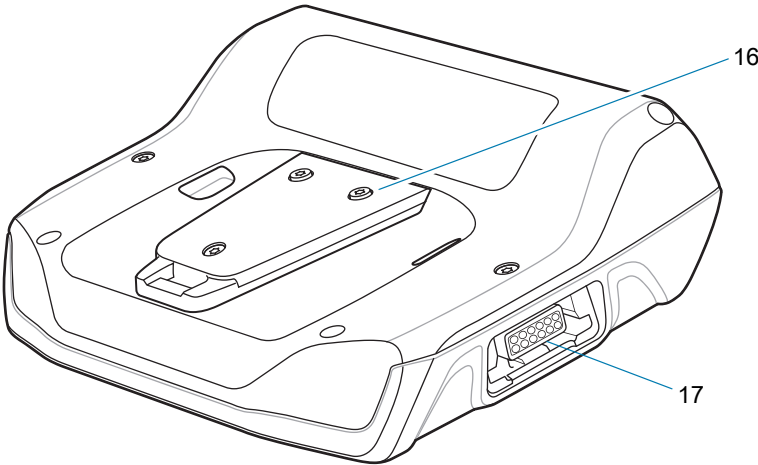

编号	项目	功能
16	夹板	提供校准以及将设备固定至腕佩附件和髁佩附件。
17	左接口连接器	通过电缆和附件提供 USB 主机和客户端通信以及为设备充电。

安装电池

安装电池：

1. 将电池的一端插入电池槽中。

图 3 安装标准电池


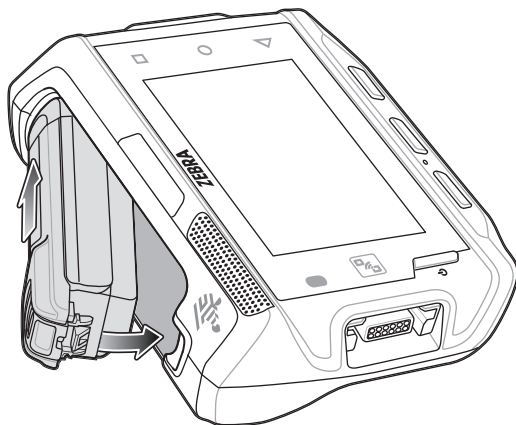


图 4 安装大容量电池

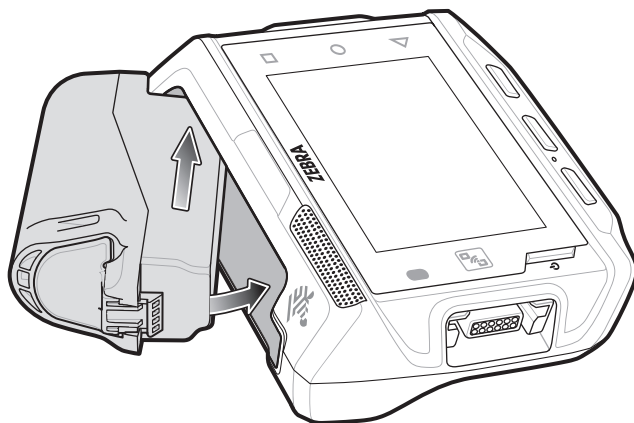

2. 向下按电池，直至卡入到位。

更换电池

要取出电池：

1. 按下电源按钮，使设备进入挂起模式。
2. 使用指尖，将电池释放门锁朝电池的一端按下。

图 5 拉动标准电池背面的释放门锁


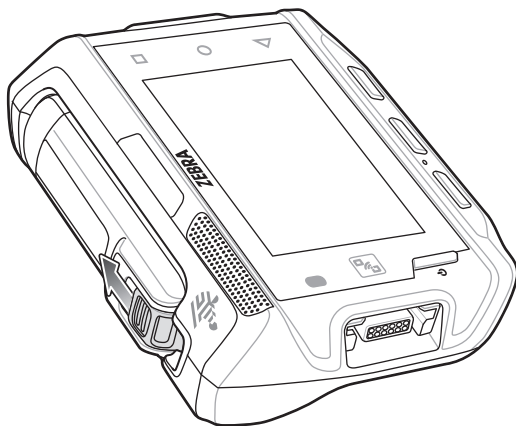


图 6 拉动大容量电池背面的释放门锁

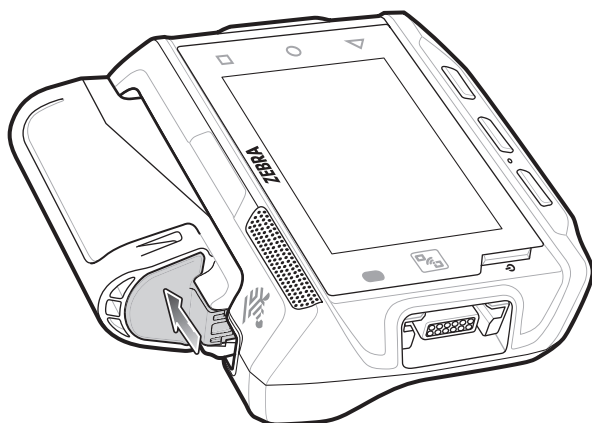

3. 将电池从电池槽中提起。

图 7 取出标准电池


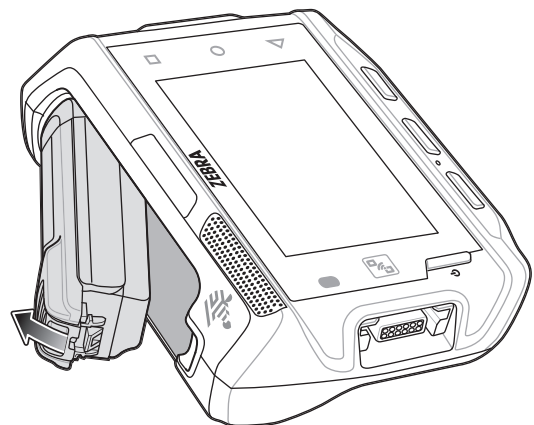


图 8 取出大容量电池

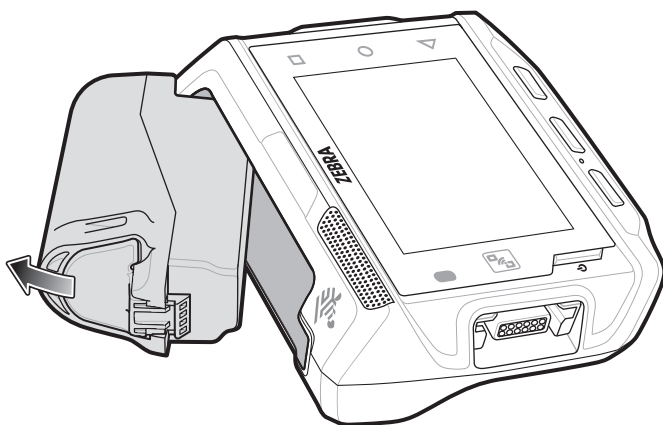

4. 将电池的一端插入电池槽中。

图 9 安装标准电池


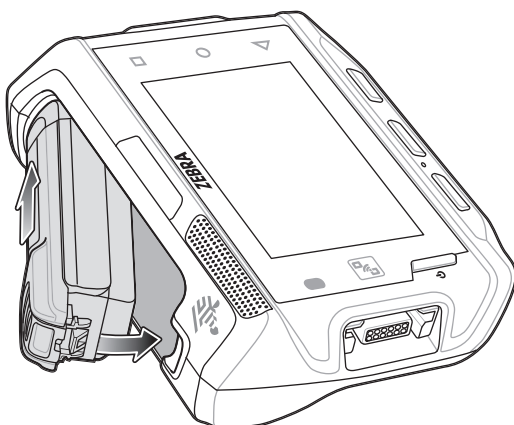


图 10 安装大容量电池

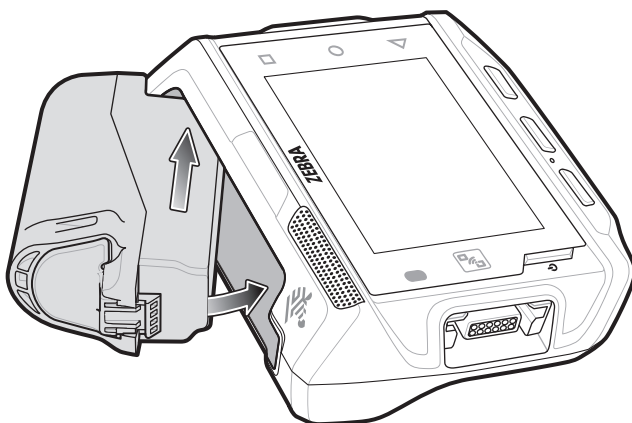

5. 向下按电池，直至卡入到位。

为设备充电

使用以下附件之一为设备和/或备用电池充电。

表 1 充电和通信


说明	部件号	充电		通信	
		电池 (在设备中)	备用电池	USB	以太网
单槽 USB 充电通讯座	CRD-NGWT-1S1BU-01	是	是	是	否
双槽设备/RS6000 充电通讯座	CRD-NWTRS-2SUCH-01	是	否	是	否
5 槽仅充电通讯座	CRD-NGWT-5S5BC-02	是	是	否	否
5 槽以太网通讯座	CRD-NGWT-5S5BE-02	是	是	否	是
10 槽设备/RS6000 仅充电通讯座	CRD-NWTRS-10SCH-02	是	否	否	否
10 槽仅充电通讯座	CRD-NGWT-10SCH-02	是	否	否	否
4 槽电池充电器	SAC-NWTRS-4SCH-01	否	是	否	否
20 槽电池充电器	SAC-NWTRS-20SCH-01	否	是	否	否
USB/充电电缆	CBL-NGWT-USBCHG-01	是	否	是	否



注意：确保遵循该设备的《产品参考指南》中所述的电池安全指导原则。

1. 如果要为安装标准电池的设备充电，请将设备的任一端插入设备充电插槽中。如果要为安装大容量电池的设备充电，请将设备的末端插入充电插槽中，如图 11 中所示。

图 11 充电插槽中的大容量电池

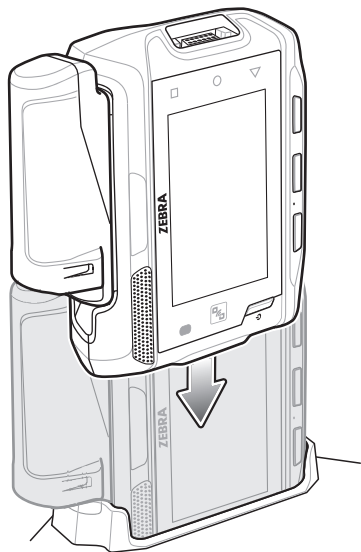

2. 确保设备正确放好。

使用 USB 充电电缆充电时，通知/充电 LED 指示灯呈琥珀色亮起，充满电后变为呈绿色长亮。

使用通讯座充电时，通讯座充电 LED 指示灯呈琥珀色亮起，充满电后变为呈绿色长亮。

在室温条件下，标准电池充满电大约需要 4 小时。在室温条件下，大容量电池充满电大约需要 5 小时 30 分钟。

为备用电池充电

1. 将备用电池插入备用电池插槽中。
2. 确保电池正确放好。

备用电池充电 LED 指示灯闪烁，表示正在充电。有关充电指示灯的内容，请参阅表 2。在室温条件下，标准电池充满电大约需要 4 小时。在室温条件下，大容量电池充满电大约需要 5 小时 30 分钟。


表 2 充电 LED 指示灯

状态	指示
熄灭	电池未在充电。电池未正确插入通讯座中或未连接到电源。通讯座未通电。
琥珀色长亮	电池正在充电。
绿色长亮	电池充电完成。
红色快速闪烁 (每秒钟闪烁 2 次)	充电错误，例如： - 温度过低或过高。 - 充电多时仍未完成 (通常为八小时)。
红色长亮	电池正在充电或已充满，但电池有问题。

充电温度


在 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 之间的温度下为电池充电。设备或通讯座始终以安全智能的方式为电池充电。在较高温度条件下 (例如约 +37°C (+98°F)) , 设备或通讯座在短期内会交替启用和禁用电池充电 , 以保持电池处于可接受温度范围内。当因为温度反常而禁用充电时 , 设备和通讯座会通过 LED 指示灯做出指示。

单槽 USB 充电通讯座

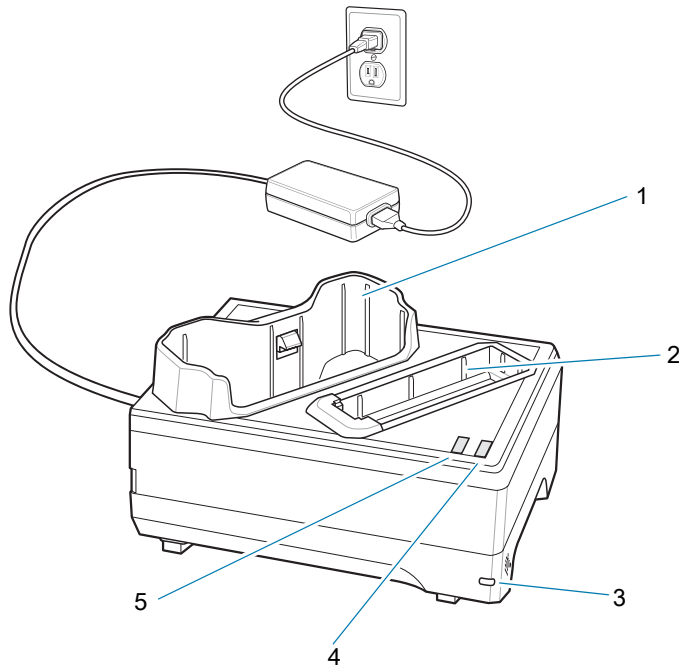


编号	项目
1	设备充电插槽
2	备用电池充电插槽
3	电源 LED 指示灯
4	备用电池充电 LED 指示灯
5	设备充电 LED 指示灯

双槽设备/RS6000 充电通讯座

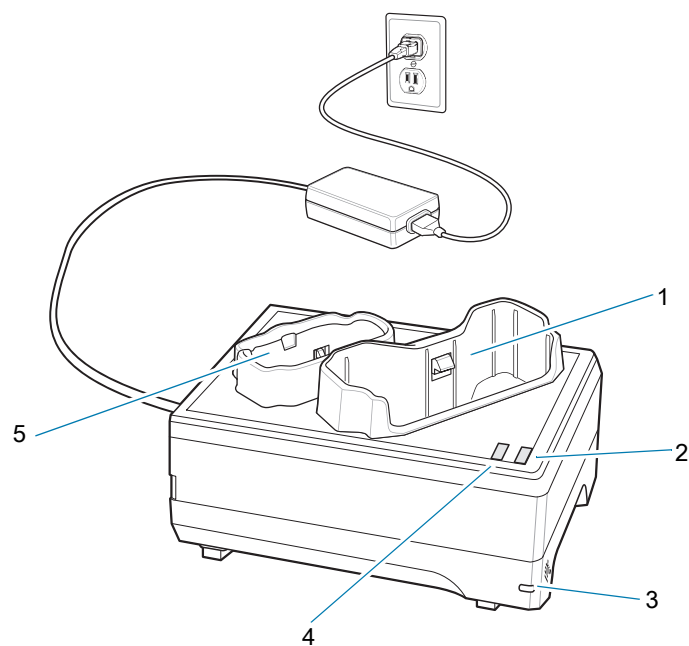


编号	项目
1	设备充电插槽
2	设备充电 LED 指示灯
3	电源 LED 指示灯
4	RS6000 充电 LED 指示灯
5	RS6000 充电插槽

5 槽仅充电通讯座

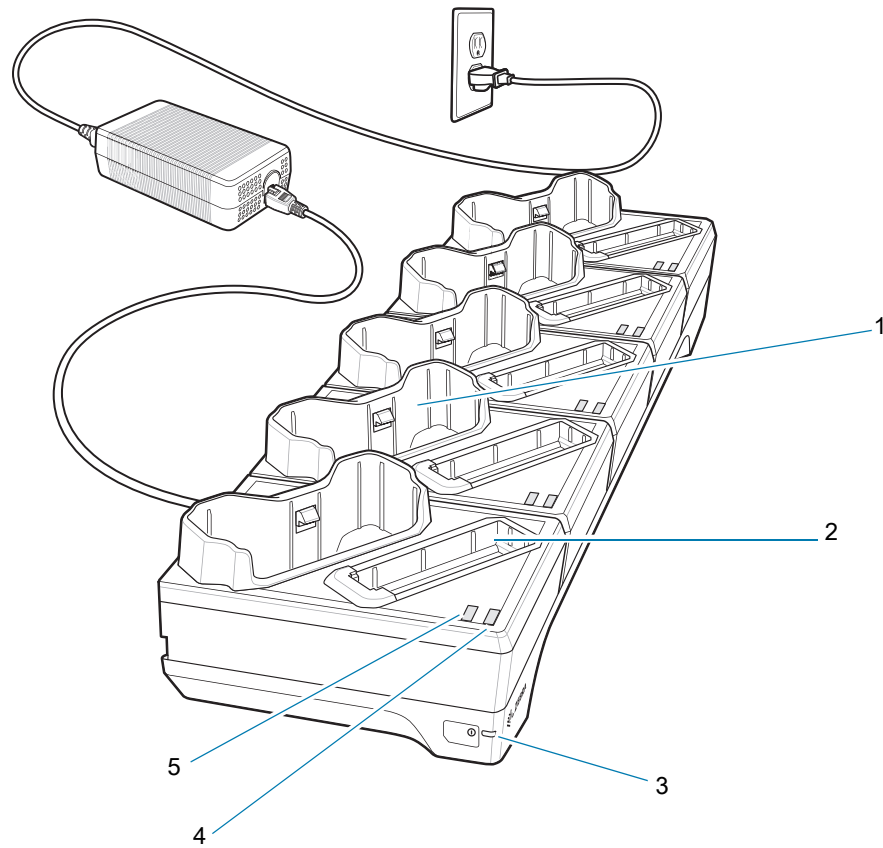


编号	项目
1	设备充电插槽
2	备用电池充电插槽
3	电源 LED 指示灯
4	备用电池充电 LED 指示灯
5	设备充电 LED 指示灯

10 槽设备/RS6000 仅充电通讯座

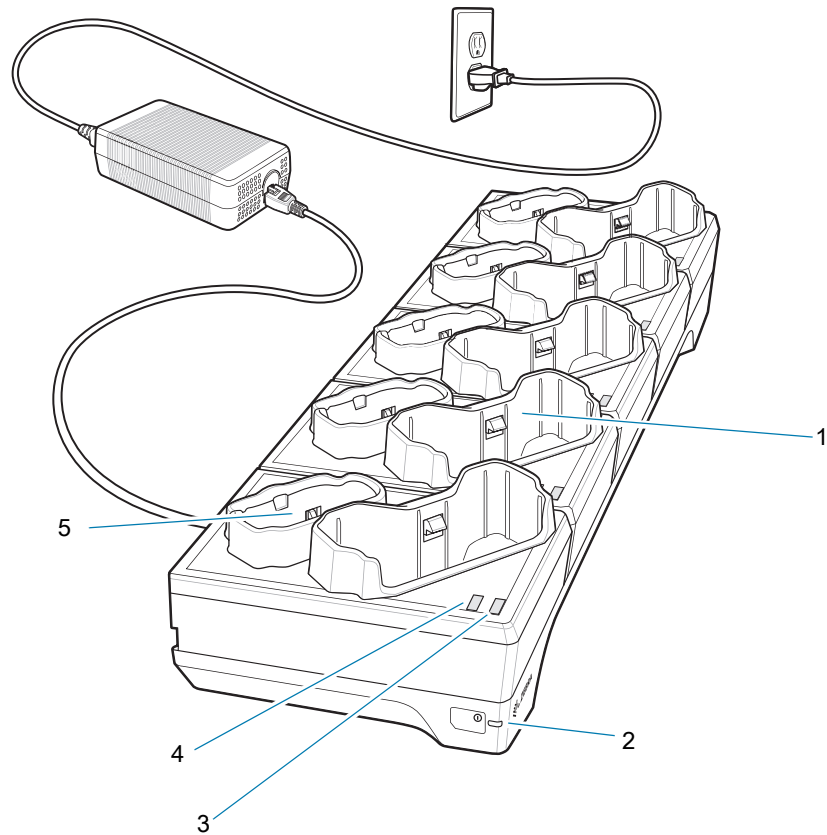


编号	项目
1	设备充电插槽
2	电源 LED 指示灯
3	设备充电 LED 指示灯
4	RS6000 充电 LED 指示灯
5	RS6000 充电插槽

10 槽仅充电通讯座

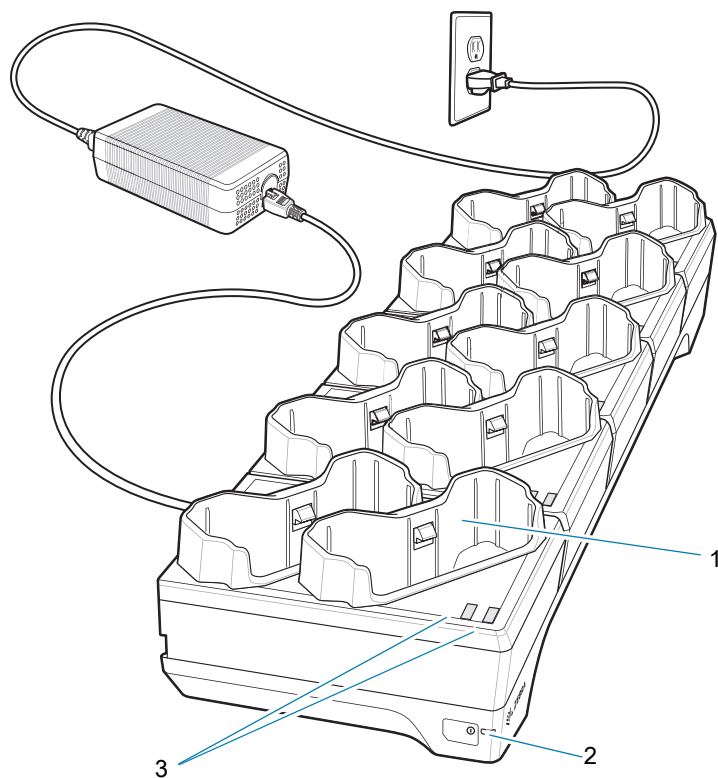


编号	项目
1	设备充电插槽
2	电源 LED 指示灯
3	设备充电 LED 指示灯

5 槽以太网通讯座

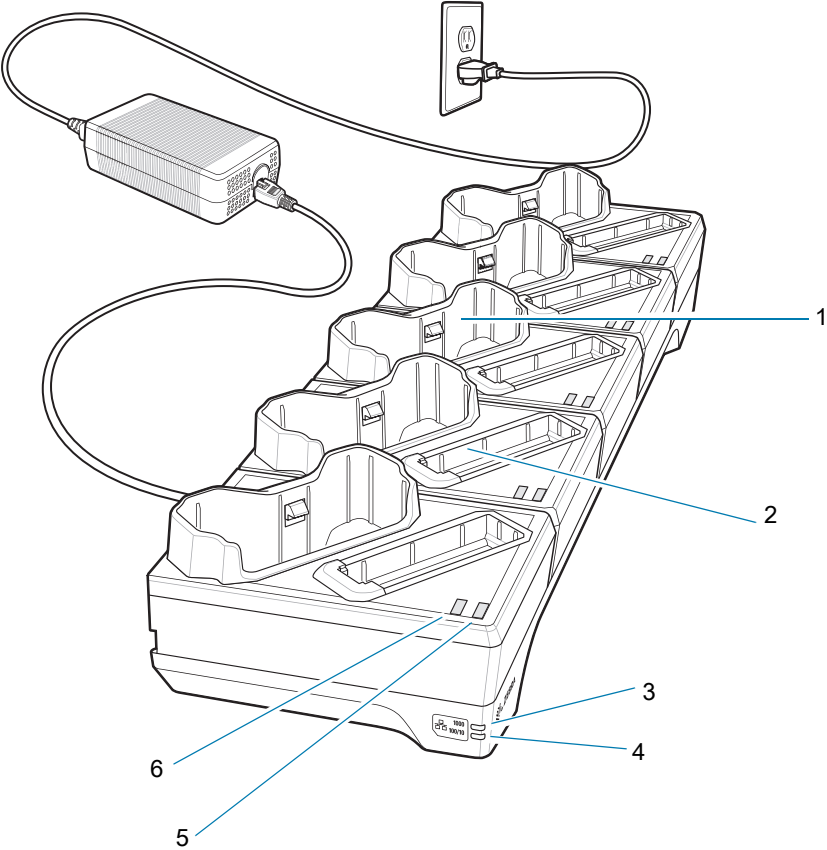


编号	项目
1	设备充电插槽
2	备用电池充电插槽
3	1000 LED 指示灯
4	100/100 LED 指示灯
5	备用电池充电 LED 指示灯
6	设备充电 LED 指示灯

4 槽电池充电器

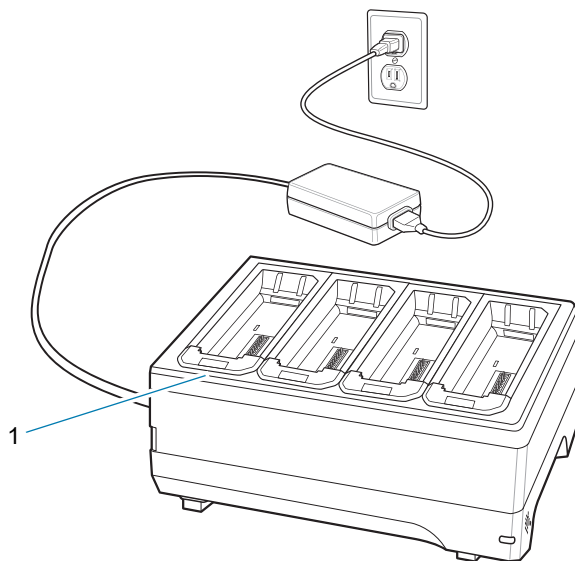


编号	项目
1	电池充电 LED 指示灯 (4)

20 槽电池充电器

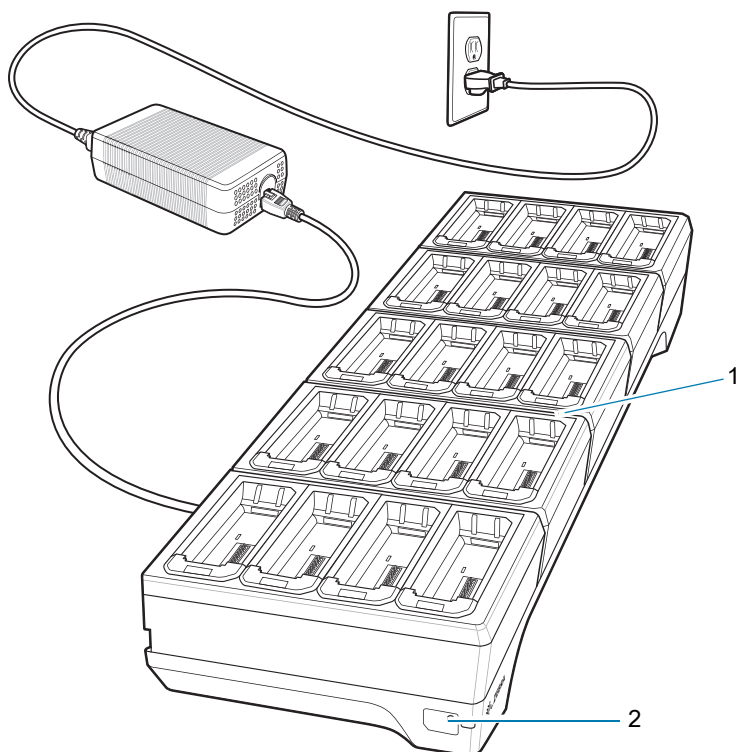

编号	项目
1	电池充电 LED 指示灯 (20)
2	电源 LED 指示灯

USB/充电电缆

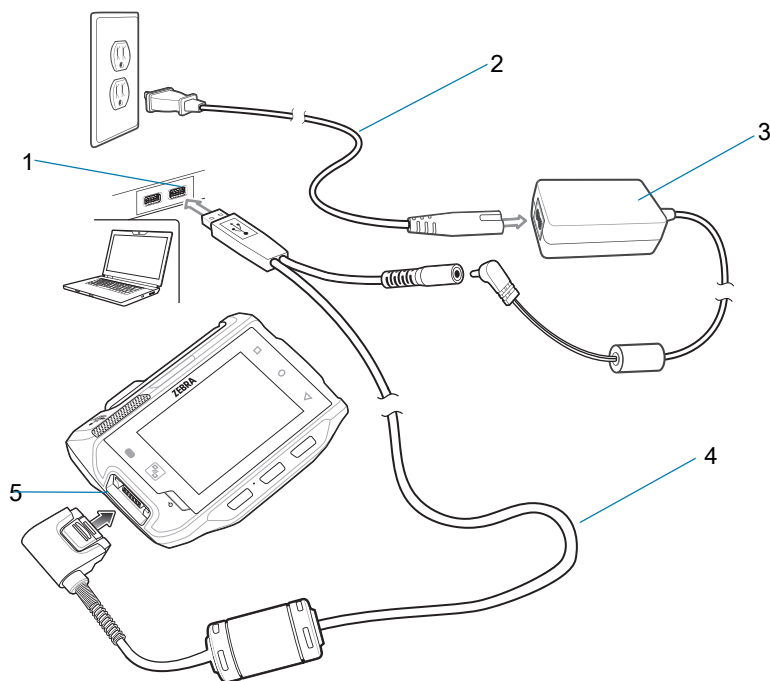

编号	项目
1	USB 端口
2	交流电源线
3	电源
4	USB 充电电缆
5	接口连接器

操作注意事项

为避免和尽可能降低人体工程方面的伤害风险，请遵循以下建议：

- 确保用户接受过正确安装设备的培训。
- 安装之前，确保舒适垫已固定到支架上。
- 确保没有将设备佩戴在腕关节附近。
- 确保设备固定完好，显示屏面向用户。
- 确保正确使用和保养可调节式 BOA 腕带。
- 根据用户的前臂尺寸选择合适的腕带 — 小至中号使用白色编码的 BOA 腕带，中至大号使用黑色编码的 BOA 腕带。
- 适当保养和清洁可穿戴部件，如腕带等质地柔软的物品。
- 减少或消除不必要的重复动作和活动。
- 保持一种自然的姿势。
- 减少或避免将手臂和肩部抬高的姿势。
- 减少或避免用力过度。
- 将常用物品放在随手可及之处。
- 保持适宜的工作高度。
- 减少或避免直接受压。
- 提供足够宽敞的空间。
- 提供适宜的工作环境。

