




Informatívna príručka ku tlačiarňi S4M

Túto príručku používajte pri každodennom používaní svojej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke ku tlačiarňi S4M*.


Pohľad zvonka

Obrázok 1 • Vonkajšok tlačiarne

Predná časť

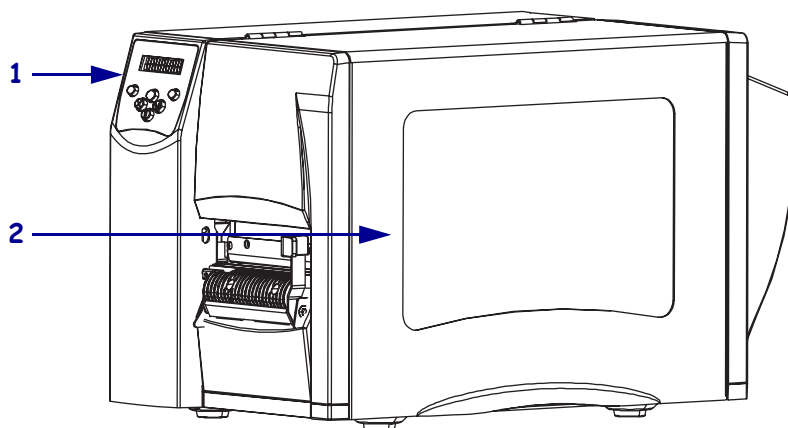

Zadná časť

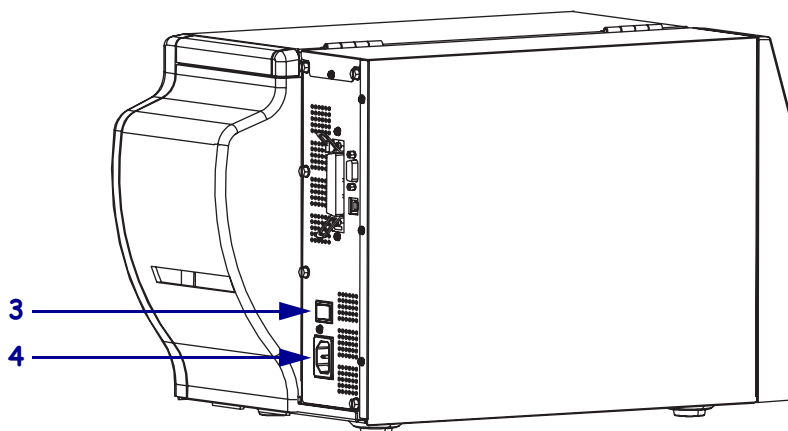


1	Ovládací panel
2	Dvierka pre médium
3	Vypínač (O = Vyp., I = Zap.)
4	Sieťový konektor pre striedavý prúd

Ovládací panel

Pozrite si **Obrázok 2**, ktorý zobrazuje svetelné indikátory odzrkadľujúce základnú prevádzku a tlačidlá, ktoré môže byť nutné stláčať počas bežnej prevádzky.

Obrázok 2 • Ovládací panel

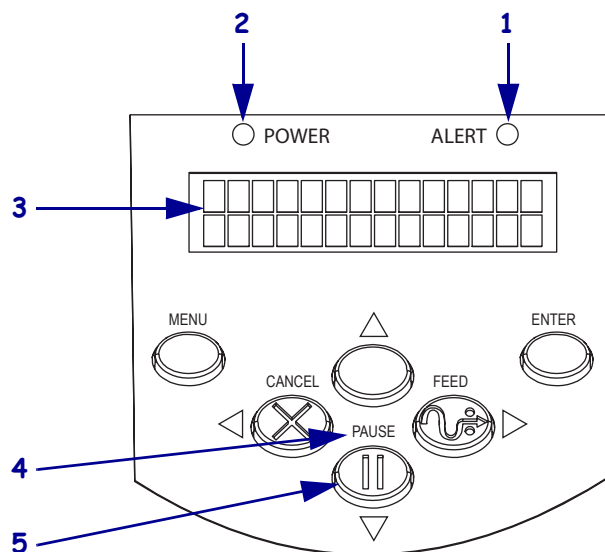


1	Výstražný svetelný indikátor	Bliká alebo svieti, keď tlačiareň vyžaduje pozornosť.
2	Svetelný indikátor napájania	Udáva, že tlačiareň je zapnutá.
3	Displej LCD	Zobrazuje prevádzkový stav tlačiarne.
4	Svetelný indikátor PAUSE	Bliká, keď je tlačiareň pozastavená.
5	Tlačidlo PAUSE	Jeho stlačením sa spustí alebo zastaví činnosť tlačiarne.

Súčasť tlačiarne

Obrázok 3 zobrazuje súčasti vo vnútri priehradky tlačiarne pre médium. V závislosti od nainštalovaného vybavenia môže vaša tlačiareň vyzeráť trochu ináč.

Obrázok 3 • Súčasť tlačiarne S4M

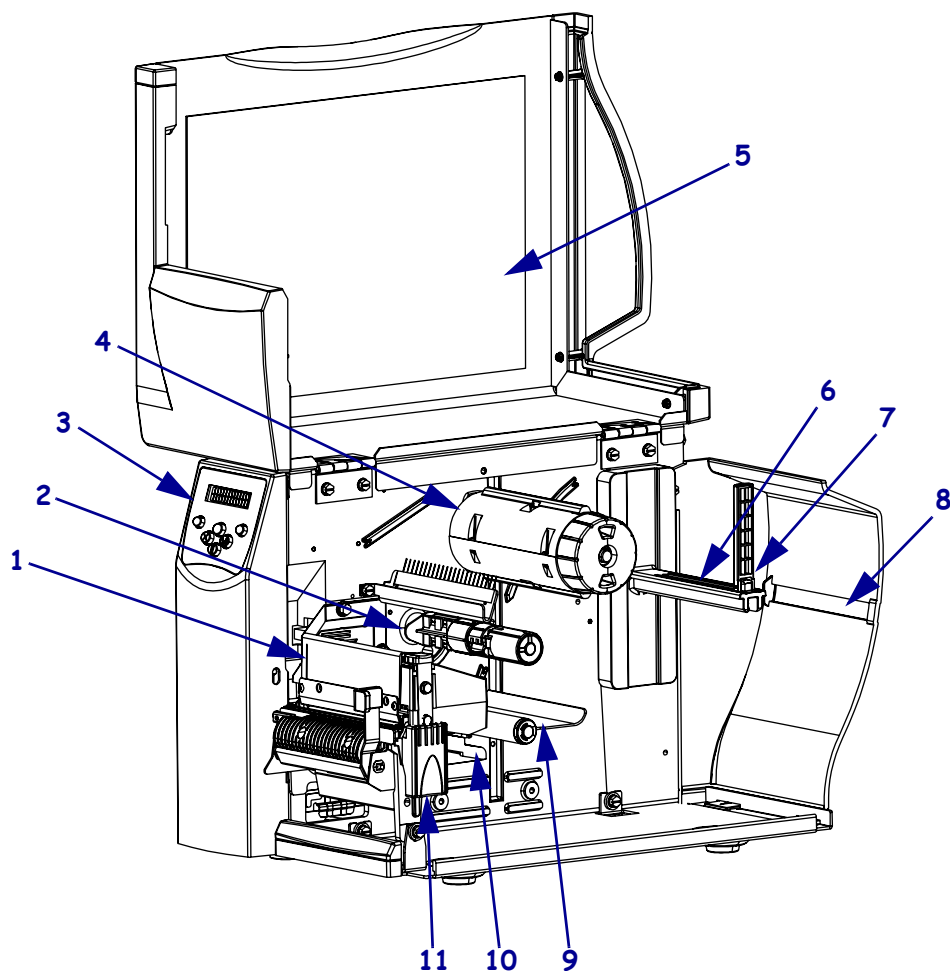


1	Zostava tlačovej hlavy	7	Prívodný pridržiavač média
2	Odvíjacia cievka pásy*	8	Otvor pre skladané médium
3	Ovládací panel	9	Zostava pridržiavača
4	Navíjacia cievka pásy*	10	Vodiaca lišta média
5	Dvierka pre médium	11	Uvoľňovač tlačovej hlavy
6	Prívodný držiak média		

*Prítomné iba na tlačiarňach s nainštalovanou termotransferovou funkciou.

Zavádzanie média

Pokyny v tejto časti použite na zavedenie kotúča s médiom v trhacom režime (Obrázok 4). Pokyny k zavádzaniu skladaného média alebo k zavádzaniu v iných tlačových režimoch nájdete v *Používateľskej príručke*.


Obrázok 4 • Dráha média v trhacom režime

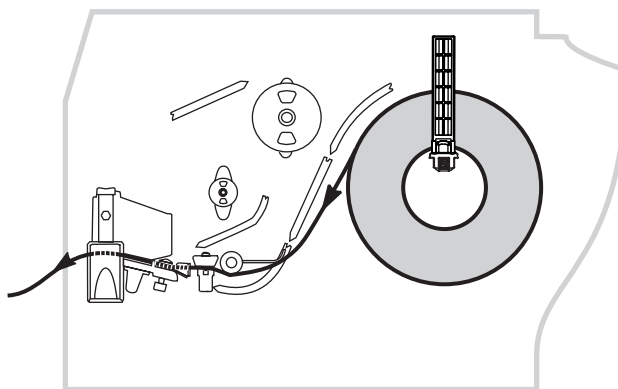


Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.

Ak chcete zaviesť kotúč s médiom v trhacom režime, vykonajte tieto kroky:


1. Odstráňte a znehodnoťte jednu celú otáčku štítkov alebo nálepiek, ako aj prípadnú vložku kotúča.

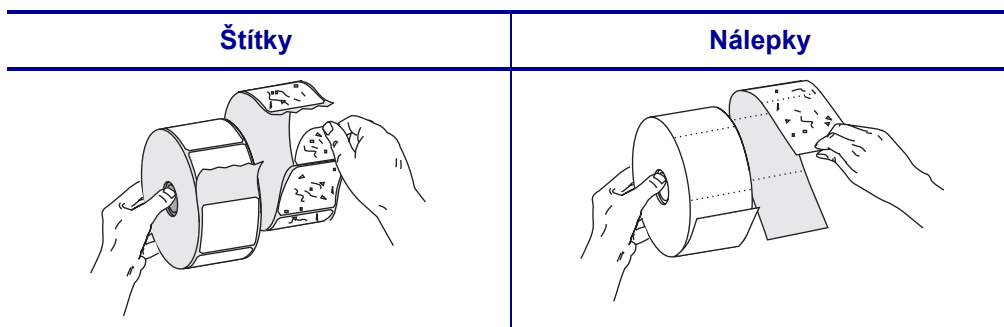


2. Preklopte prívodný pridržiavač média smerom nadol.

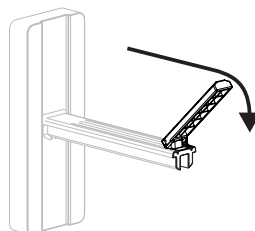


3. Vložte kotúč s médiom do prírodného držáka média. Kotúč zatlačte tak ďaleko, ako sa len dá.

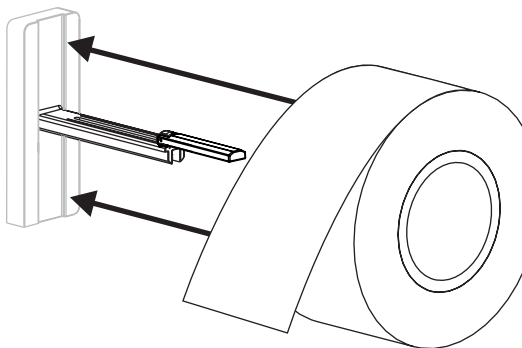


4. Preklopte prírodný pridržiavač média smerom nahor a potom ho zasúvajte, až kým sa nedotýka okraja kotúča, pričom ho však neobmedzuje.

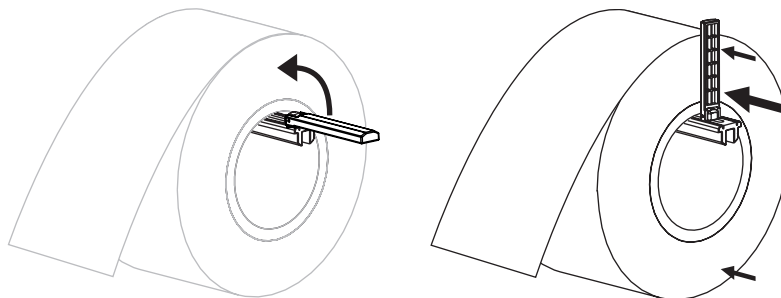


5. Stlačením uvoľňovača tlačovej hlavy otvorte zostavu tlačovej hlavy. Zdvíhajte tlačovú hlavu, až kým sa neotvorí jej západky.

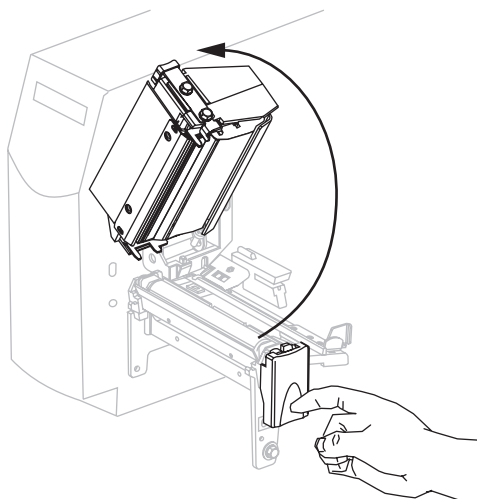


6. Vysuňte vodiacu lištu média.

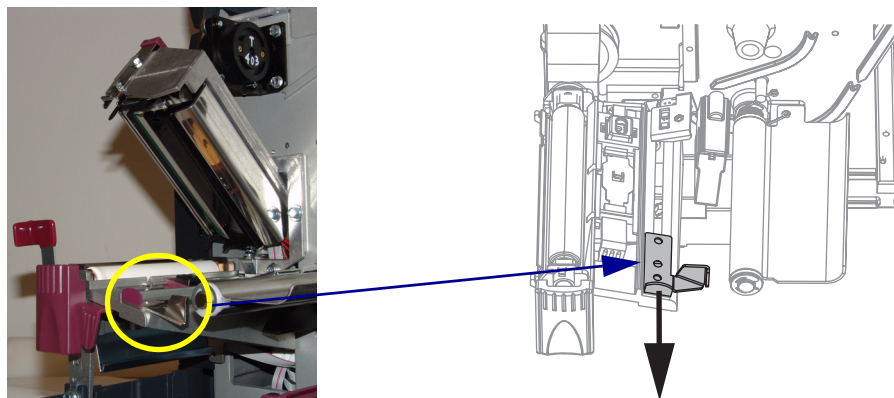


7. Ved'te médium popod zostavu pridržiavača (1), cez otvor v prechodovom snímači (2) a popod senzor pásky (3). Médium zatlačte za prechodový snímač.

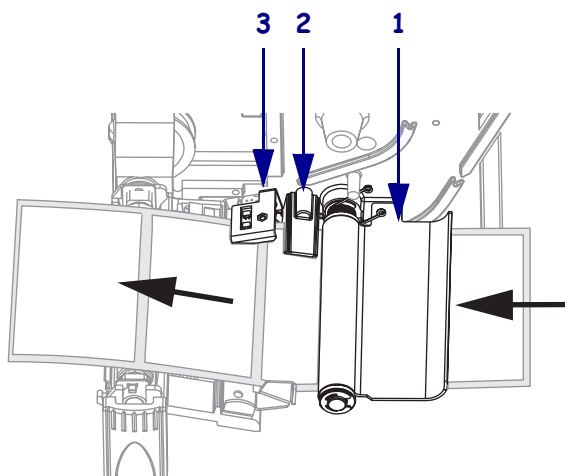

8. Zasuňte vodiacu lištu média, až kým sa zľahka nedotýka okraja média.

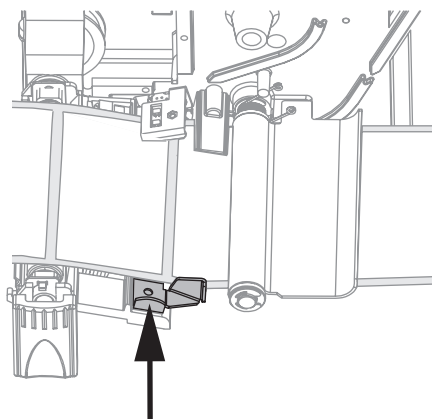

9. Zatvorte zostavu tlačovej hlavy.

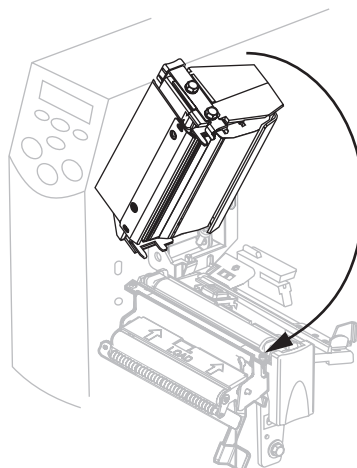

10. Ak je tlačiareň pozastavená (bliká svetelný indikátor PAUSE), stlačením tlačidla PAUSE povoľte tlač.


Zavádzanie pásky

Táto časť sa vzťahuje iba na tlačiarne s nainštalovanou termotransferovou funkciou.



Poznámka • Vždy používajte pásku, ktorá je širšia ako médium, aby ste ochránili tlačovú hlavu pred opotrebovaním. Pri tlači na teplocitlivý materiál nezavádzajte pásku do tlačiarne.

Obrázok 5 • Dráha pásky

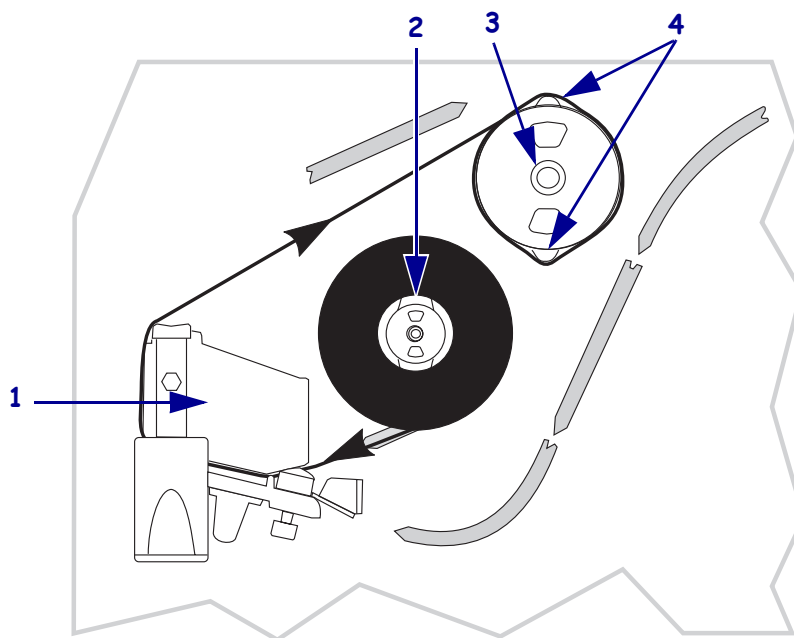


1	Zostava tlačovej hlavy
2	Odvíjacia cievka pásky
3	Navíjacia cievka pásky
4	Napínacie lopatky

Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.

Ak chcete zaviesť pásku, vykonajte tieto kroky:


1. Stlačením uvoľňovača tlačovej hlavy otvorte zostavu tlačovej hlavy. Zdvíhajte tlačovú hlavu, až kým sa neotvorí jej západky.

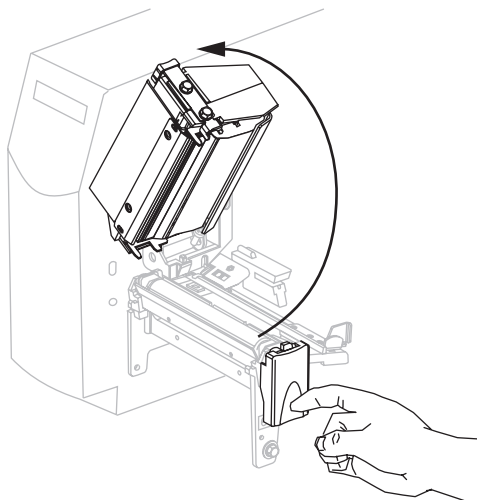


2. Pásku nasmerujte tak, aby sa jej voľný koniec odvíjal v smere hodinových ručičiek.




3. Nasadíte kotúč s páskou na odvíjaciu cievku pásky (1) a zatlačte ho úplne dozadu.

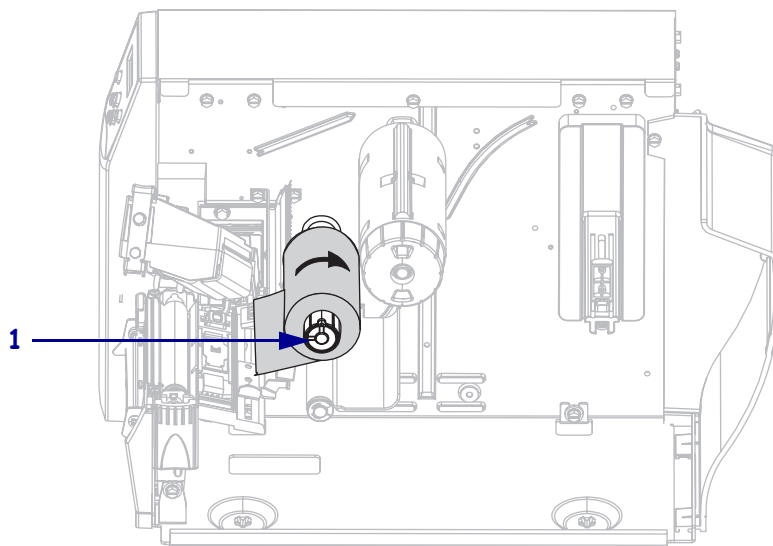


4. Koniec pásky pretiahnite popod zostavu tlačovej hlavy (2) a potom smerom von z prednej časti tlačiarne.

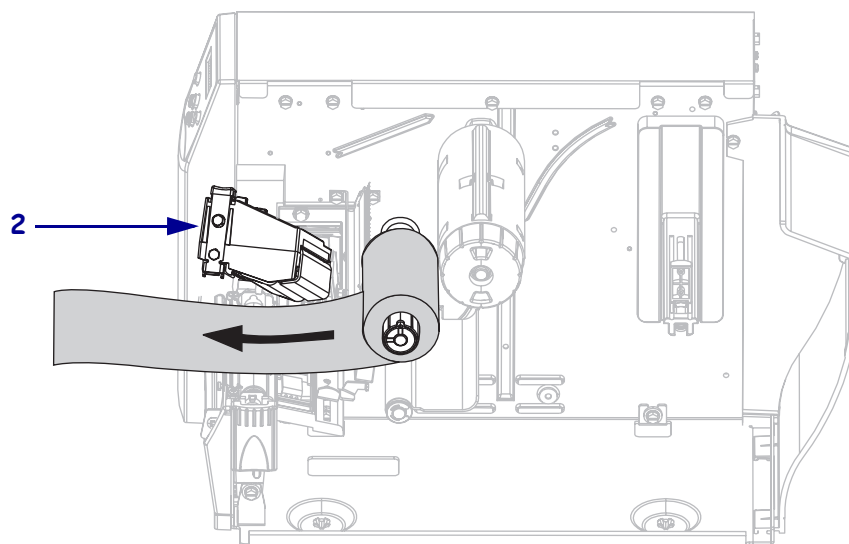

5. Zatvorte zostavu tlačovej hlavy.

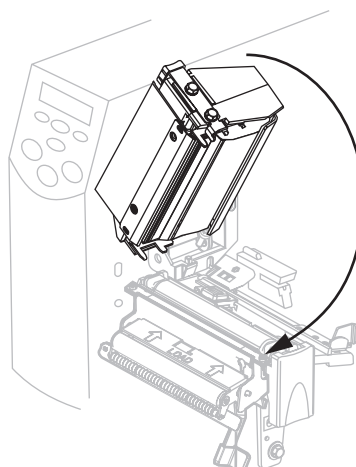

6. Naviňte pásku na navíjaciu cievku pásky (3) v smere hodinových ručičiek.

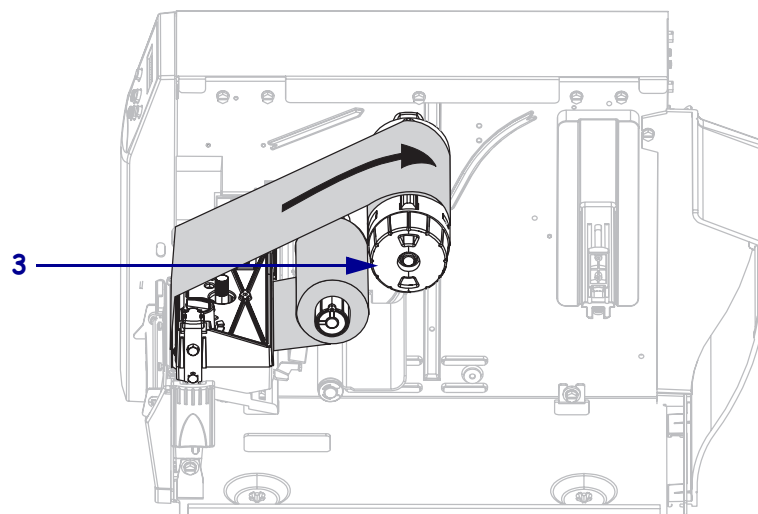


Odstránenie pásky


Ak chcete odstrániť použitú pásku, vykonajte tieto kroky:

1. Ak sa ešte páska neminula, odstrihnite alebo roztrhnite ju pred navíjacou cievkou pásky.

Upozornenie • Pásku nestrihajte priamo na navíjacej cievke pásky. Mohli by ste tým poškodiť cievku.

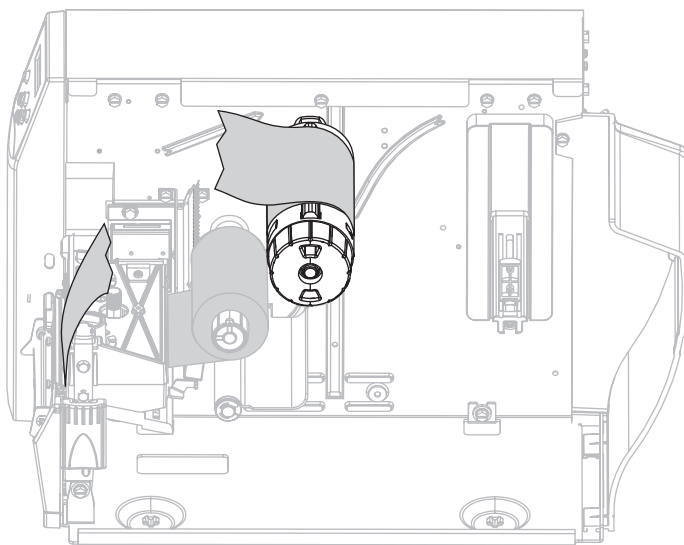

2. Pritlačte pásku na napínacie lopatky navíjacej cievky pásky (1). Zároveň otáčajte uvoľňovacím krúžkom navíjacej cievky pásky (2) proti smeru hodinových ručičiek. Napínacie lopatky sa zasunú do navíjacej cievky pásky, čím sa páska uvoľní.

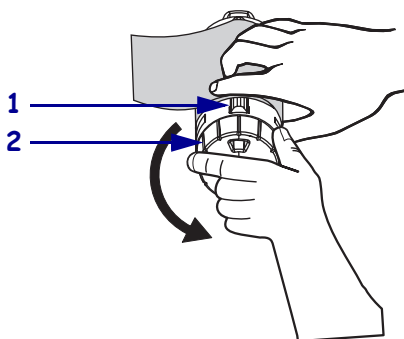

3. Stiahnite pásku z navíjacej cievky pásky.

