





Xi///Plus/RXi Rövid felhasználói útmutató

Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.

Külső nézet

1. ábra • A Nyomtató külseje

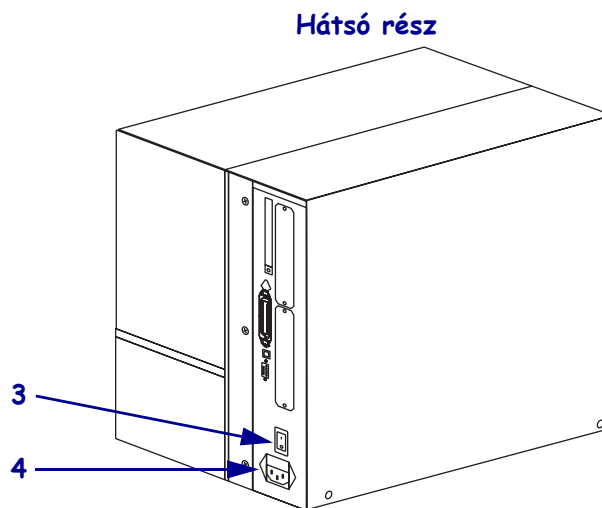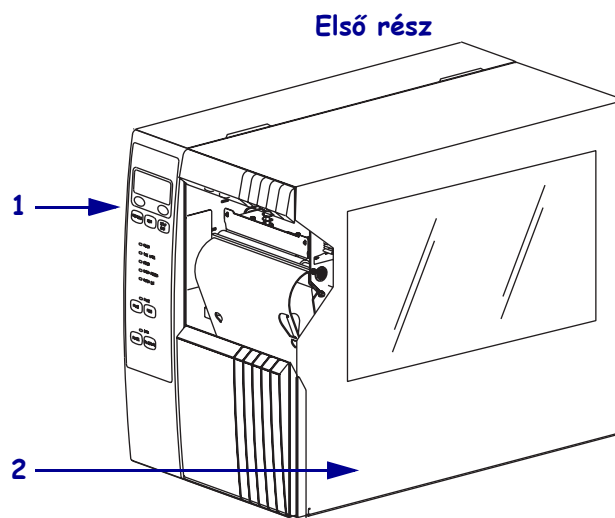


| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Kezelőpanel |
| 2 | Nyomathordozó ajtaja |
| 3 | Főkapcsoló (O = Ki, I = Be) |
| 4 | Váltóáramú táp aljzata |

Kezelőpanel

A kezelőpanel (2. ábra) a nyomtató működési állapotát jelzi, és arról alapvető nyomtatóműveleteket vezérelhet.

2. ábra • Kezelőpanel

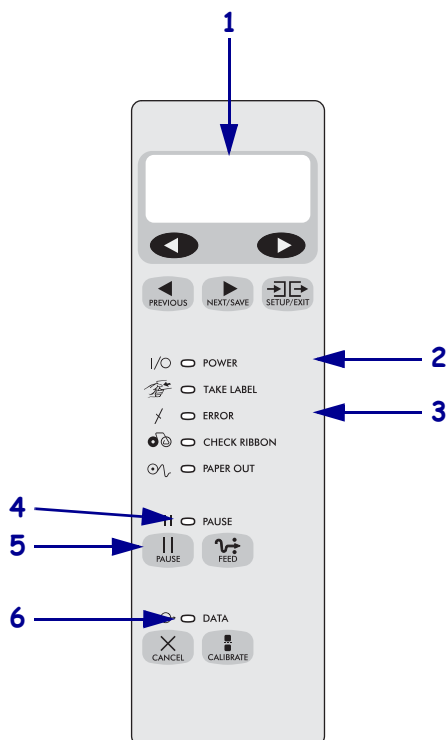


| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | LCD | A nyomtató működési állapotát jelzi. |
| 2 | Tápellátást jelző lámpa | Világít, ha a nyomtató be van kapcsolva. |
| 3 | Hibalámpa | Villog, ha felhasználói beavatkozás szükséges. |
| 4 | PAUSE (FELFÜGGESZTÉS) lámpa | Világít, ha a nyomtatás fel van függesztve. |
| 5 | PAUSE (FELFÜGGESZTÉS) gomb | Megnyomásával elindítja vagy felfüggeszti a nyomtatást. |
| 6 | Adatlámpa | Gyorsan villog, ha a nyomtató adatokat fogad. |

Nyomtató-összetevők

A 3. ábra a nyomtató nyomathordozó-szakaszában lévő összetevőket mutatja be. A használt kiegészítőktől függően a nyomtató eltérően nézhet ki.

3. ábra • Nyomtató-összetevők

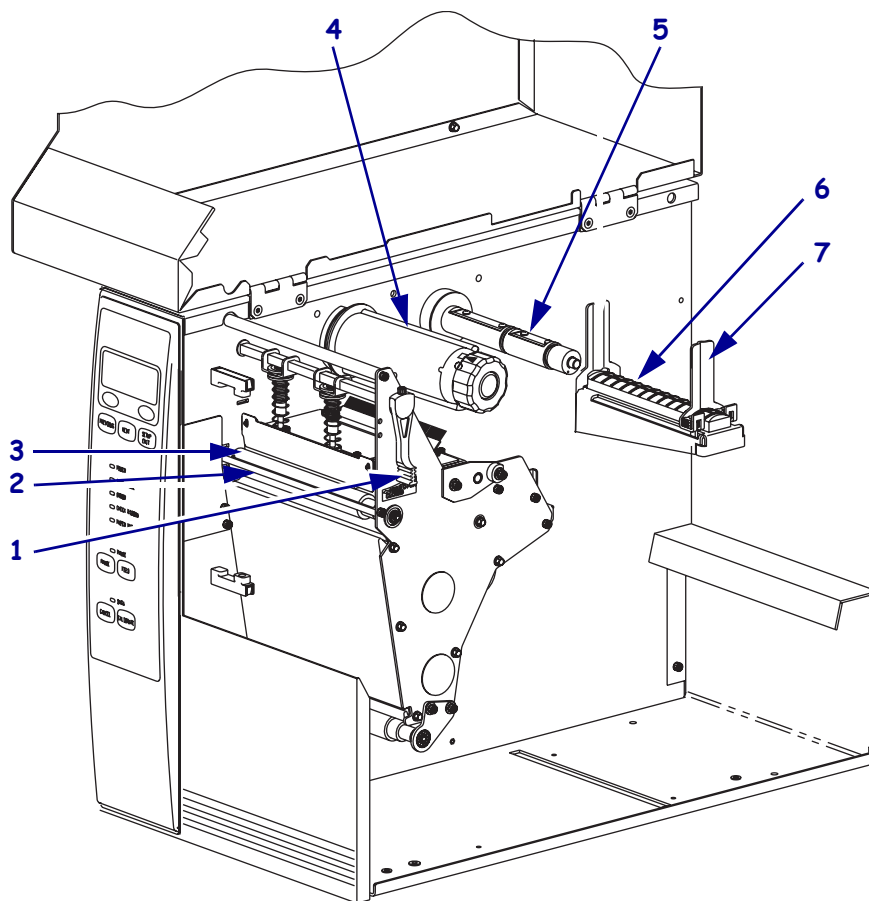

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | Nyomtatófej-kinyitó kar |
| 2 | Lehúzó/letépő elem |
| 3 | Nyomóhenger |
| 4 | Szalagfelcsévlő tengely |


| | |
|---|--------------------------------|
| 5 | Szalagadagoló tengely |
| 6 | Nyomathordozó-adagoló tartója |
| 7 | Nyomathordozó-adagoló vezetője |

Nyomathordozó betöltése

Figyelem! • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.



Hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez (4. ábra) kövesse e szakasz utasításait. A többbrétűvé hajtott nyomathordozó vagy a nyomathordozó más módhoz való betöltéséről a *Felhasználói útmutatóban* olvashat.

4. ábra • A Tear-Off (Letépés) mód nyomathordozó-útvonala

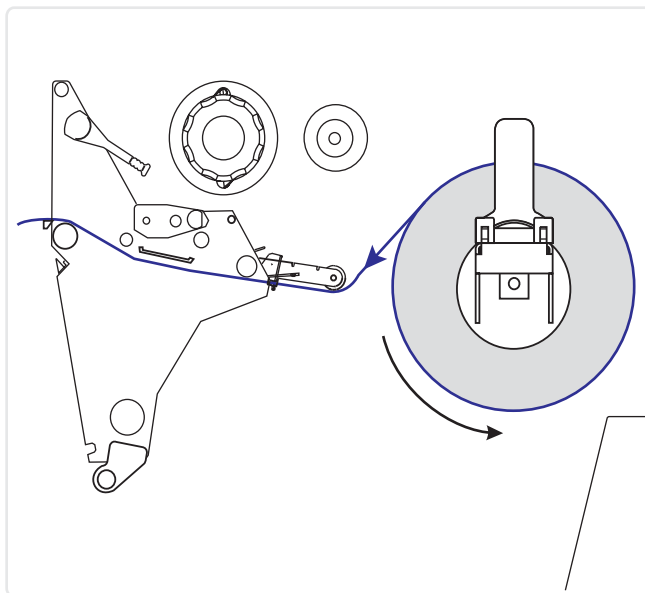


A hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez tegye a következőket:


1. Távolítsa el a piszkos, valamint azon címkéket, amelyeket ragasztószalag tart.
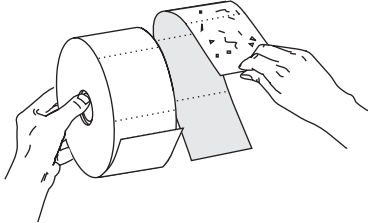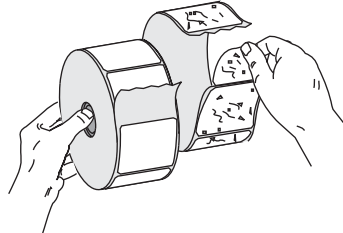
| Perforált címkék | Öntapadós címkék |
|---|---|
|  |  |


2. Csúsztassa ki, majd hajtsa le a nyomathordozó-adagoló vezetőjét.

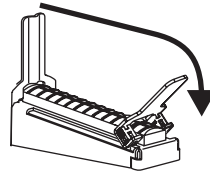


3. Helyezze a nyomathordozó-hengert a nyomathordozó-adagoló tartójára. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.

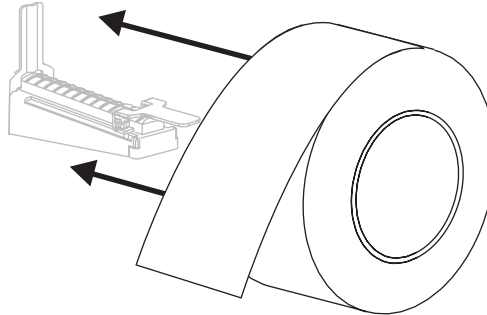


4. Hajtsa fel a nyomathordozó-adagoló vezetőjét, majd csúsztassa azt be addig, amíg az a henger széléhez nem ér.

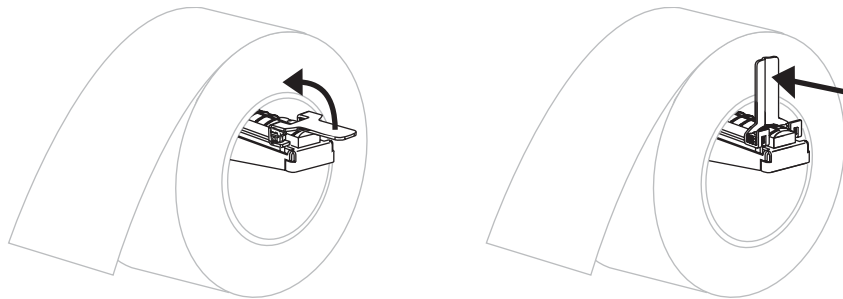


5. A nyomtatófej-kinyitó kar (1) óramutató járásával ellenkezőleg történő elforgatásával nyissa ki a nyomtatófej szerkezetét.

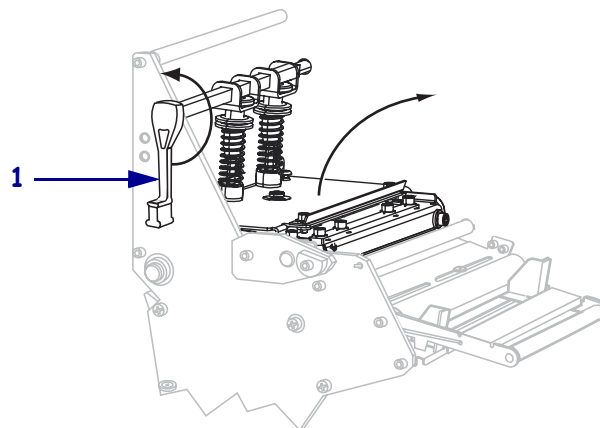

6. Lazítsa meg a két csavart (ebből a szögből nem láthatók), amelyek a külső nyomathordozó-vezető alján találhatók (**1**).

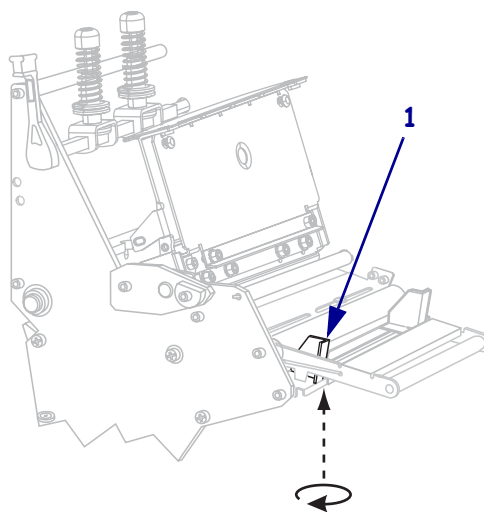


7. Csúsztassa ki teljesen a külső nyomathordozó-vezetőt (**1**).

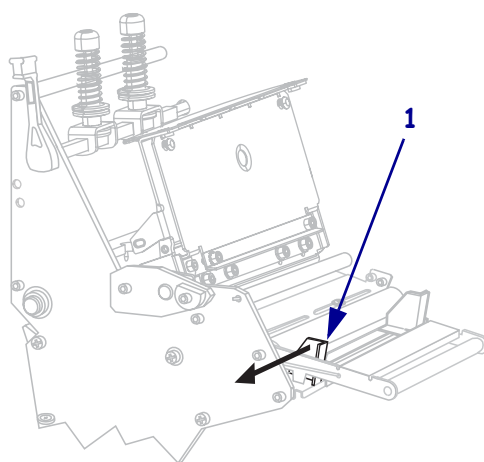


8. Ha a nyomtató rendelkezik nyomathordozó-feszítővel (1), akkor fűzze át a nyomathordozót a nyomathordozó-feszítő görgője alatt. Az összes nyomtatónál fűzze be a nyomathordozót a nyomathordozó-vezető görgője (2), majd a felső nyomathordozó-szenzor (2) alá.




Fontos • Győződjön meg róla, hogy befűzte a nyomathordozót a fent említett alkatrészek alá. Ha felettük vezeti el a nyomathordozót, akkor az eltakarja a szalagszenzort, és ez hibás **RIBBON OUT** (Kifogyott a szalag) üzenetet eredményez.

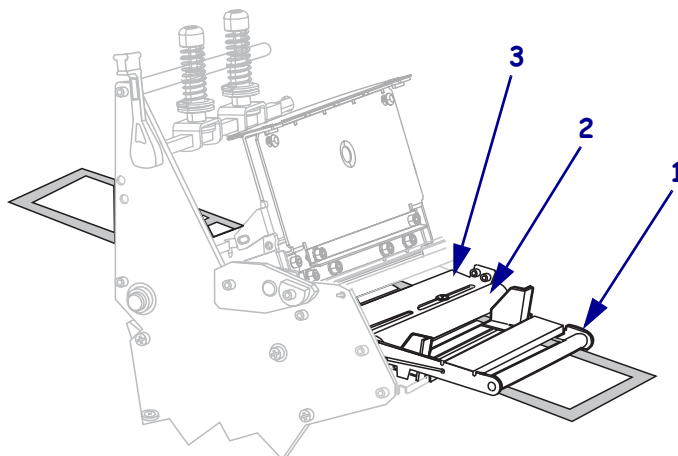


9. Nyomja be a nyomathordozót, amíg az át nem csúszik a nyomtatófejen (1), át a rögzítőlap (2) alatt, majd a nyomóhenger (3) alatt.

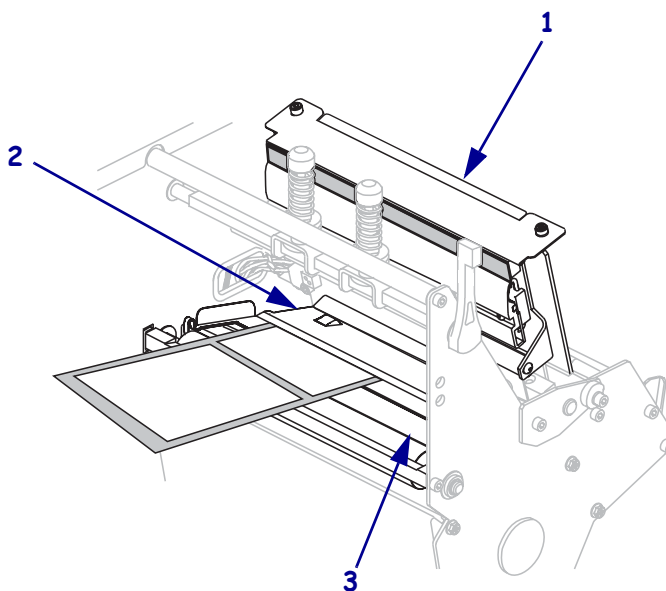


10. Igazítsa a nyomathordozót a belső nyomathordozó-vezetőhöz (1). Csúsztassa be a nyomathordozó-vezetőt (2), amíg az a nyomathordozó széléhez nem ér.

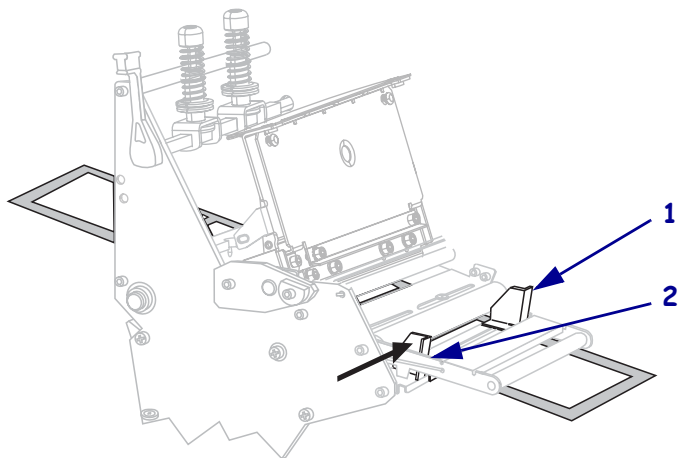

11. Húzza meg a két csavart (ebből a szögből nem láthatók), amelyek a külső nyomathordozó-vezető alján találhatók (1).

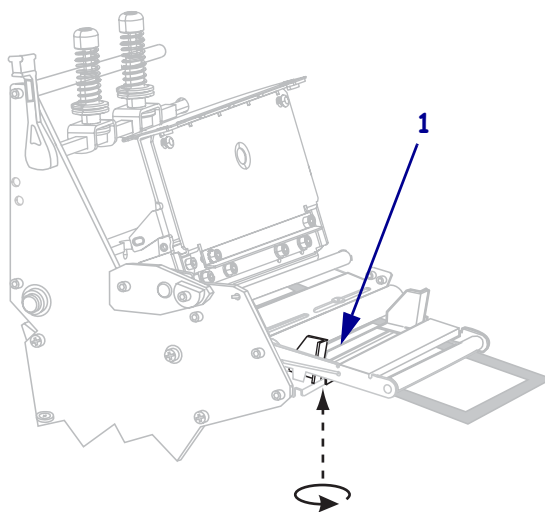

12. Nyomja le a nyomtatófejet (1), majd forgassa el a nyomtatófej-kinyitó kart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az be nem zárul (2).

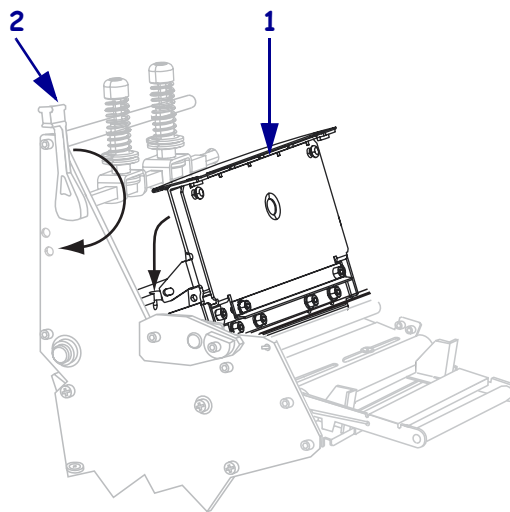

Szalag betöltése

Figyelem! • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.


Hőnyomtatható címkéket tartalmazó szalag betöltéséhez kövesse e szakasz utasításait. Közvetlen hőnyomtatás esetén ne helyezzen szalagot a nyomtatóba. A szalag útvonala némileg eltér a szalagfeszítővel rendelkező nyomtatók esetén (5. ábra).




Fontos • Olyan szalagot használjon, amely szélesebb a nyomathordozónál, így elkerülheti a nyomtatófej elhasználódását. A szalagnak fedőréteggel kell rendelkeznie kívül (részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz).

5. ábra • A szalag útvonala

Szalagfeszítő nélkül

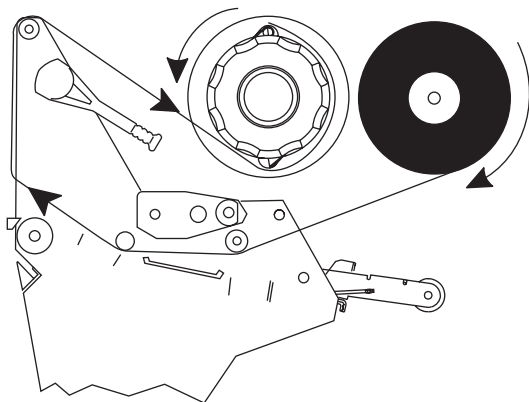


Szalagfeszítővel

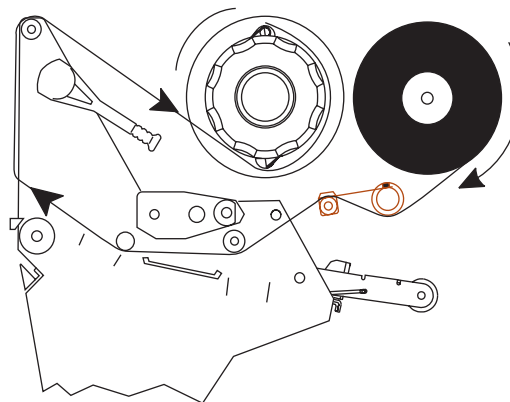


Szalag betöltéséhez végezze el a következő lépéseket:


1. Igazítsa a szalagfelcsévélő tengely gombjának nyílát (1) a szalagfelcsévélő tengely bemélyedéséhez (2).

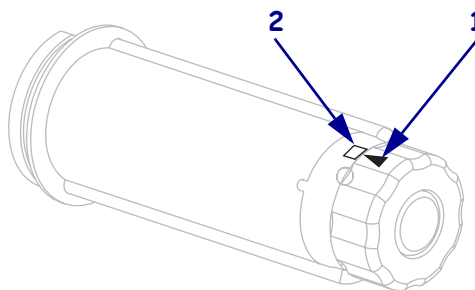


2. Igazítsa be a szalagadagoló tengely szegmenseit.

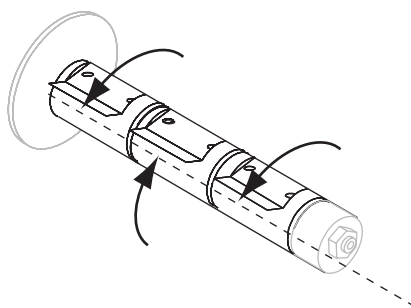

3. Helyezze úgy a szalagot, hogy annak vége az óramutató járásával megegyező irányban tekerődjön le.

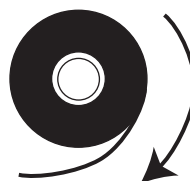


4. Helyezze a szalaghengert a szalagadagoló tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.

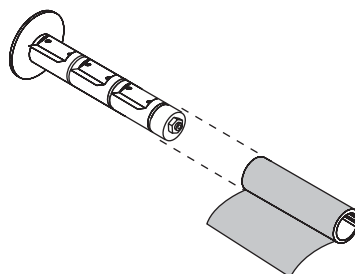


5. A szalagbefűző megkönnyíti a betöltést és kivételt. Van a szalag végére papír vagy más erősítve, amely szalagbefűzőként szolgál?



| Ha... | Akkor... |
|-------|---|
| Igen | Folytassa a következő lépéssel. |
| Nem | <p>a. Tépjen le egy 150–300 mm-es (6–12 hüvelykes) darabot a nyomathordozóból (címkék és hordozó).</p> <p>b. Húzzon le egy címkét a letépett nyomathordozóról.</p> <p>c. Ezzel a címkével ragassza össze (1) a szalag végét (2) a letépett nyomathordozóval (3). Így a nyomathordozó lesz a befűző.</p> |

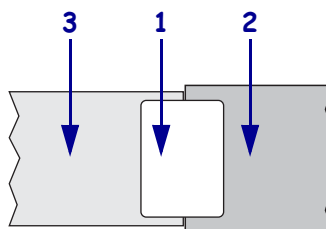


6. A nyomtatófej-kinyitó kar óramutató járásával ellenkezőleg történő elforgatásával nyissa ki a nyomtatófej szerkezetét.

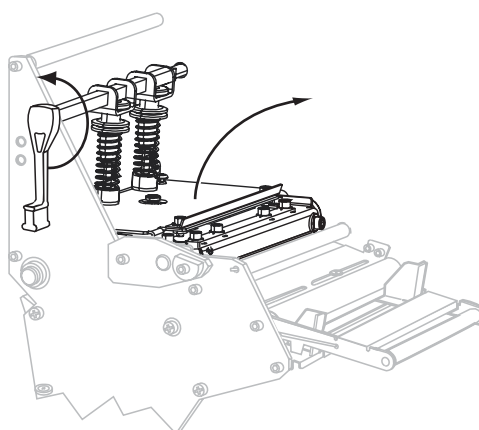


7. Rendelkezik a nyomtató szalagfeszítő szerkezettel? (A szalagfeszítő helyét lásd: 5. ábra, 9. oldal.)
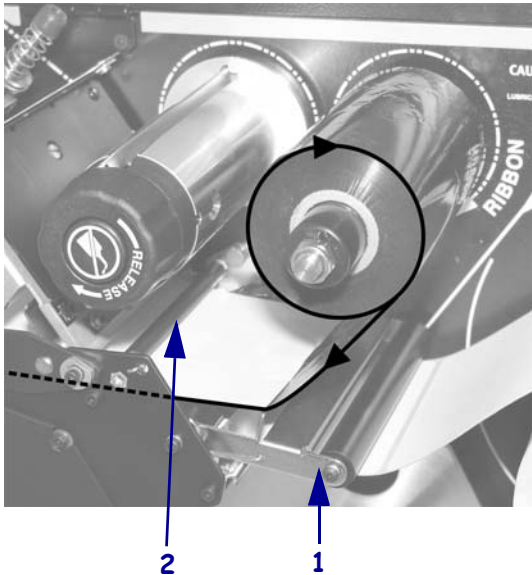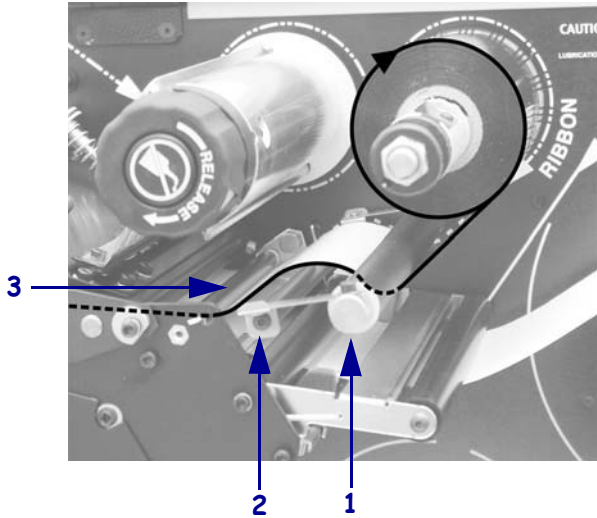
| Ha... | Akkor... |
|-------|---|
| Nem | <p>Fűzze át a szalagot a nyomathordozó-feszítő felett (1) és a szalagvezető görgő (2) alatt.</p>  |
| Igen | <p>a. Fűzze át a szalagot a szalagfeszítőn. A szalagot a felső görgő alatt (1) és az alsó görgő felett (2) kell átfűzni.</p> <p>b. Fűzze át a szalagot a szalagvezető görgő alatt (3).</p>  |


8. Nyomja be a szalagbefűzőt, amíg az át nem csúszik a nyomtatófejen (1), a rögzítőlap (2) alatt, majd a nyomóhenger (3) alatt.

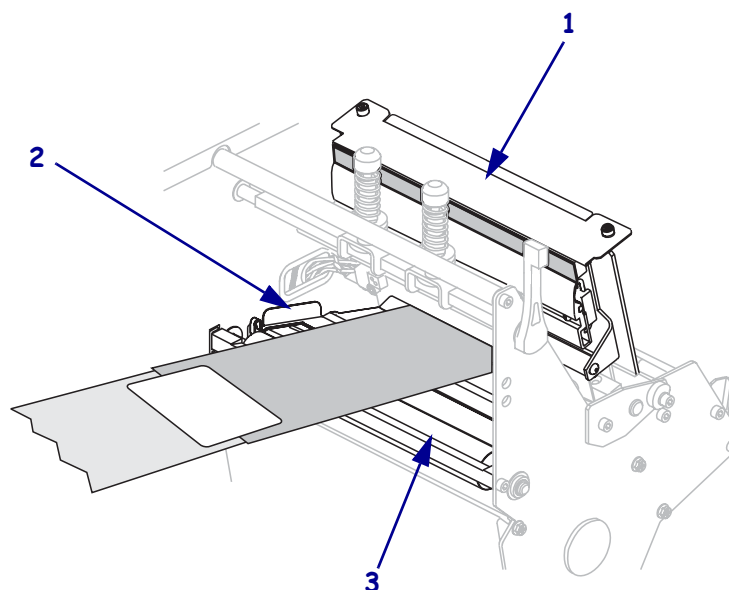


9. Vezesse el a szalagvezetőt a felső szalaggörgő (1) felett, a szalagfelcsévélő tengely felé (2).

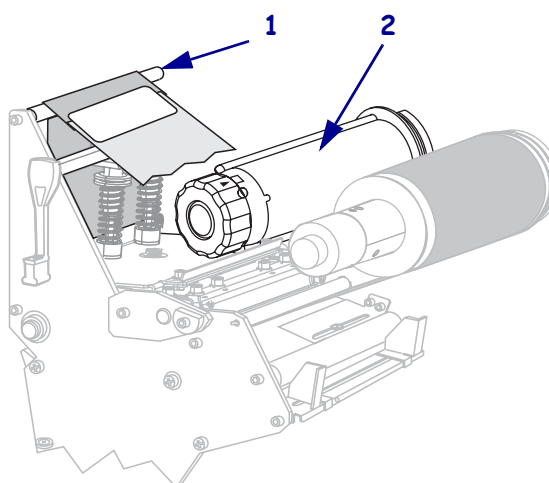


10. Tekerje fel a szalagvezetőt és a hozzá erősített szalagot az óramutató járásával ellentétes irányban a szalagfelcsévélő tengelyre.

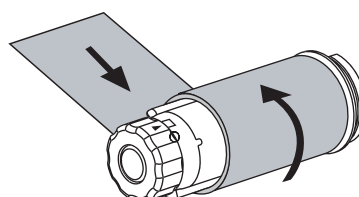

11. Forgassa el a tengelyt párszor az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a szalagot arra feltekerje, és a szalag ne legyen laza.

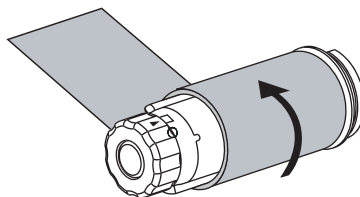

12. Nyomja le a nyomtatófejet (1), majd forgassa el a nyomtatófej-kinyitó kart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az be nem zárul (2).

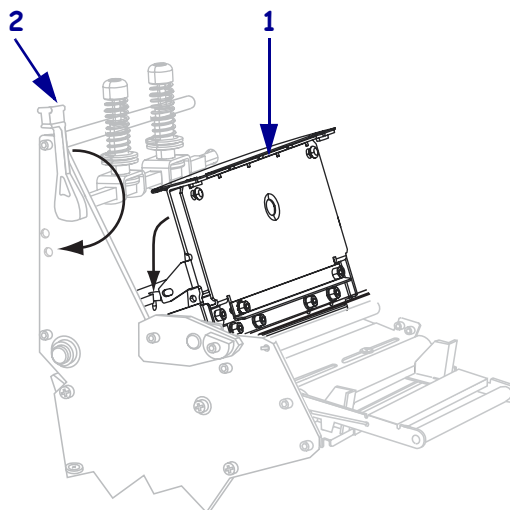


Elhasznált szalag eltávolítása

Mindig távolítsa el a használt szalagot a szalagfelcsévlő tengelyről, ha szalaghengert cserél.

Az elhasznált szalag eltávolításához végezze el a következő lépéseket:


1. Kifogyott a szalag?

| Ha a szalag... | Akkor |
|----------------|--|
| Kifogyott | Folytassa a következő lépéssel. |
| Nem fogyott ki | Vágja le vagy tépje el a szalagot a szalagfelcsévlő tengely előtt. |

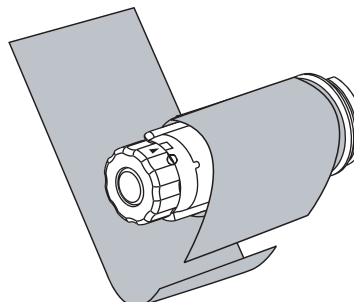


2. A szalagfelcsévéző tengelyt megtartva forgassa el a szalagkioldó gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg lehet.

A szalagrögzítő elemek lehajlanak, így a tengely már nem tartja szorosan a használt szalagot.

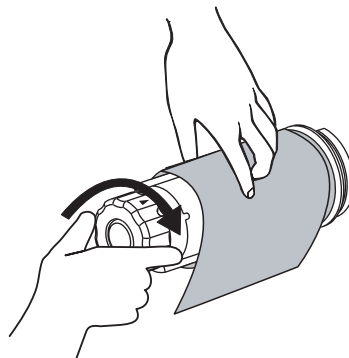

3. Csúsztassa le az elhasznált szalagot a szalagfelcsévéző tengelyről, és dobja ki.

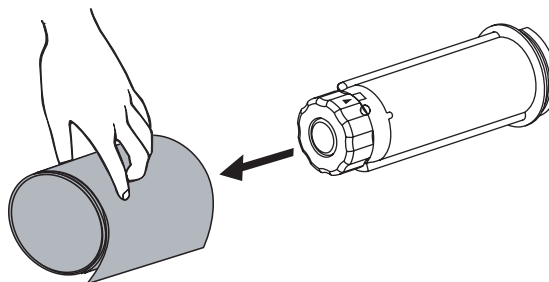



Jegyzetek • _____
