





Xi///Plus/RXi - Referenční příručka

Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v *Uživatelské příručce*.

Pohled na tiskárnu

Obrázek 1 • Exteriér tiskárny

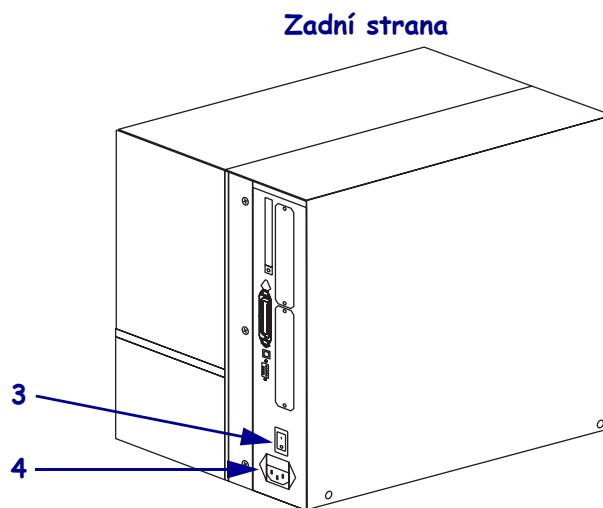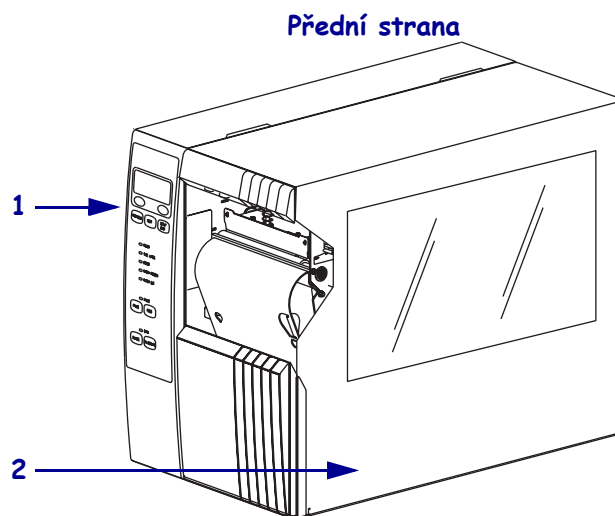


1	Ovládací panel
2	Dvířka pro média
3	Vypínač napětí (O = vypnuto, I = zapnuto)
4	Zástrčka pro napájení střídavým proudem

Ovládací panel

Ovládací panel (Obrázek 2) zobrazuje provozní stav tiskárny a umožňuje základní řízení provozu tiskárny.

Obrázek 2 • Ovládací panel

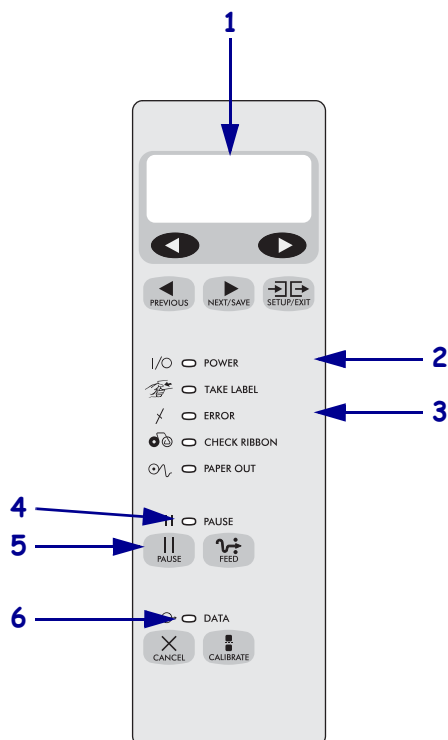


1	Displej LCD	Zobrazuje provozní stav tiskárny.
2	Indikátor napětí	Svítlí, když je tiskárna zapnutá.
3	Indikátor chybového stavu	Bliká, pokud tiskárna vyžaduje zásah obsluhy.
4	Indikátor Pozastavení	Svítlí, když je tisk pozastaven.
5	Tlačítko Pozastavení	Stisknutím se spustí nebo pozastaví tisk.
6	Indikátor dat	Rychle bliká, když tiskárna přijímá data.

Komponenty tiskárny

Obrázek 3 zobrazuje komponenty uvnitř oddílu tiskárny pro práci s médiem. Vaše tiskárna může vypadat o něco jinak vzhledem k instalaci volitelných prvků.

Obrázek 3 • Komponenty tiskárny

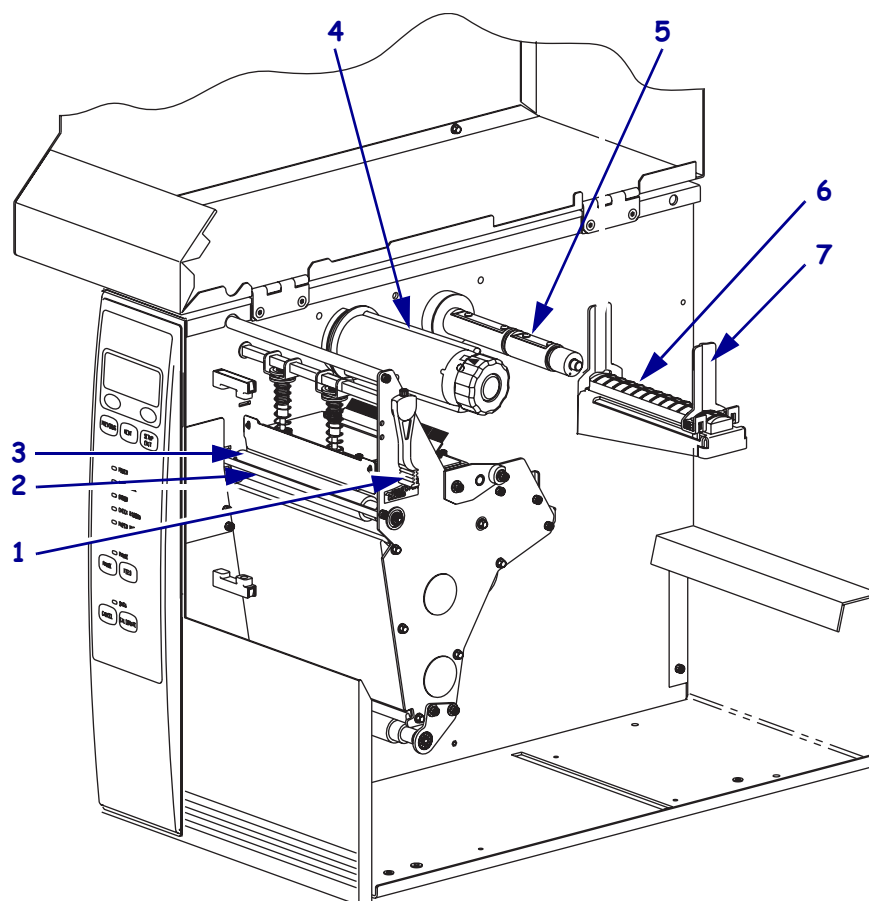

1	Páčka pro odklopení tiskové hlavy
2	Lišta pro odtržení/odlepení
3	Váleček pod tiskovou hlavou
4	Navíjecí trn pásky


5	Odvíjecí trn pásky
6	Držák pro odvíjení médií
7	Vodič odvíjení médií

Založení médií

Upozornění • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky, které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.



Tyto pokyny platí pro založení médií v rolích pro práci v režimu odtrhávání (Tear-Off) (Obrázek 4). Pokyny pro založení skládaných médií nebo zakládání médií v jiných režimech tisku najdete v *Uživatelské příručce*.

Obrázek 4 • Dráha média v režimu odtrhávání

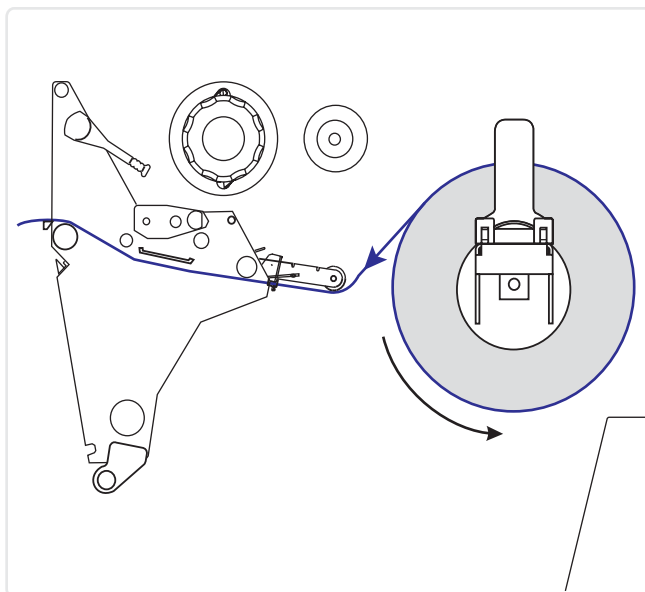


Médium v rolích pro práci v režimu odtrhávání založíte následujícím způsobem:


1. Odstraňte štítky nebo etikety, které jsou znečištěné nebo přilepené lepidlem či páskou, a vyhoďte je.

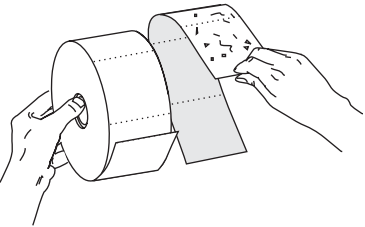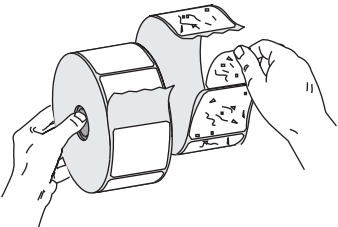Štítky	Etikety
	


2. Vysuňte a sklopte vodič médií.

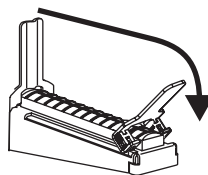


3. Umístěte roli média na držák média. Zatlačte roli do nejzazší polohy.

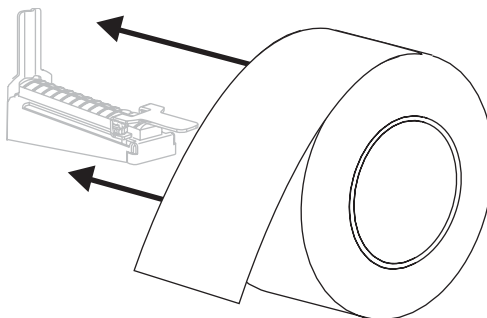


4. Přiklopte vodič média a pak ho přisuňte tak, aby se dotýkal okraje role.

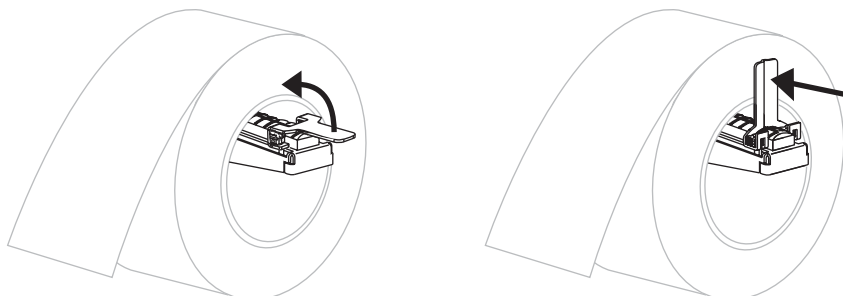


5. Odklopte sestavu tiskové hlavy otočením páčky pro odklopení tiskové hlavy (1) proti směru hodinových ručiček.

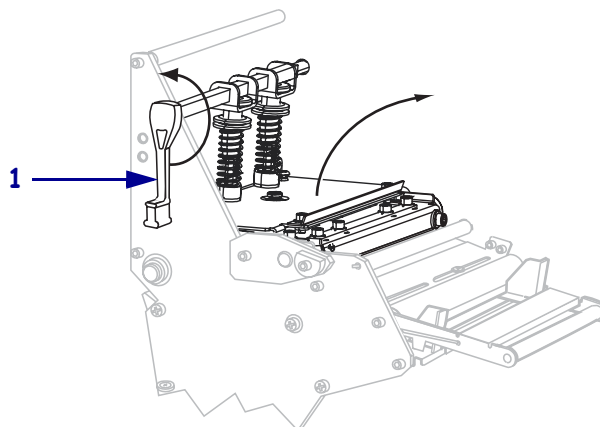

6. Rukou uvolněte šroub (z tohoto úhlu není vidět), který se nachází vespod vnějšího vodiče médií **(1)**.

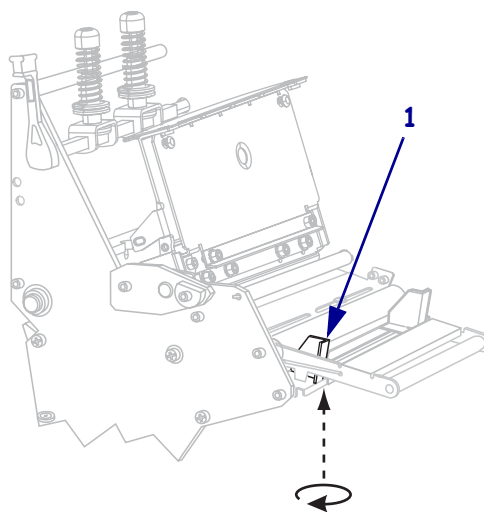


7. Vysuňte vnější vodič médií **(1)** zcela ven.

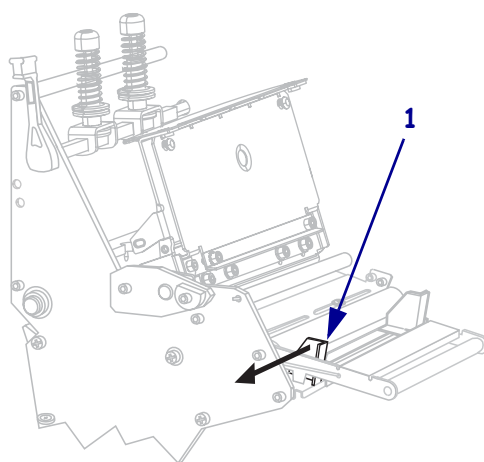


8. Pokud je součástí vaší tiskárny napínací mechanismus pro médium (1), protáhněte médium pod válečkem napínacího mechanismu. U všech tiskáren ved'te médium pod válečkem vodiče médií (2) a sestavou horního senzoru médií (3).




Důležité • Médium musíte vést pod těmito komponenty. Pokud pásku povedete nad nimi, médium cloní senzor pásky, což povede k chybnému hlášení, že došla páska (RIBBON OUT).

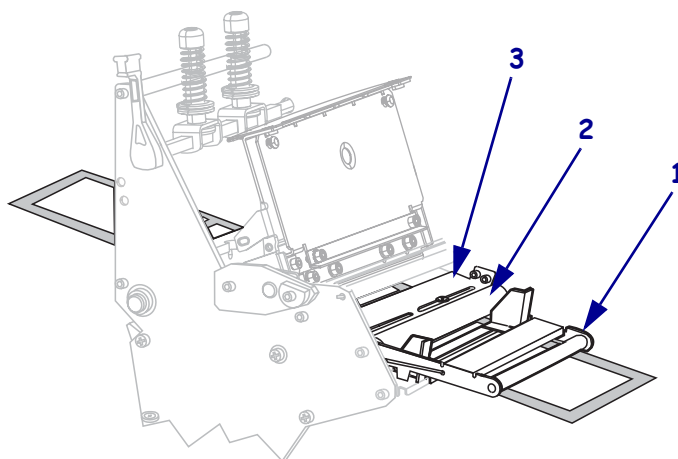


9. Prostrčte médium pod sestavou tiskové hlavy (1), nasazovací deskou (2) a potom nad váleček pod tiskovou hlavou (3).

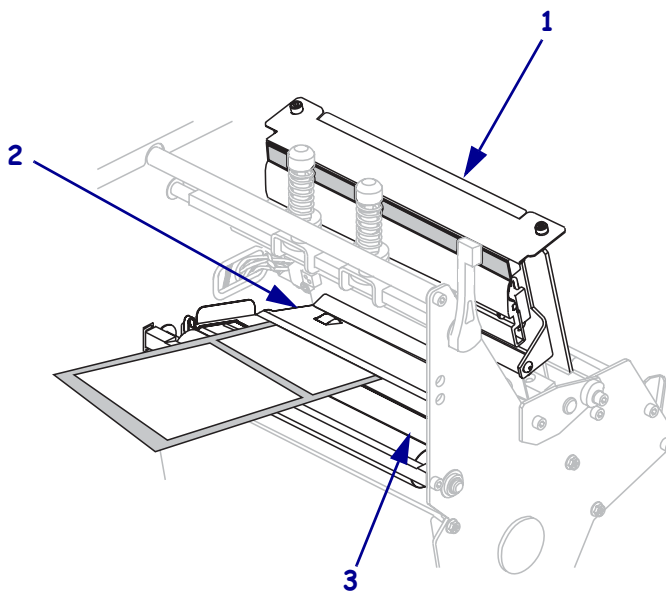


10. Zarovnejte médium s vnitřním vodičem médií (1). Přisuňte vnější vodič médií (2) tak, aby se dotýkal okraje média.

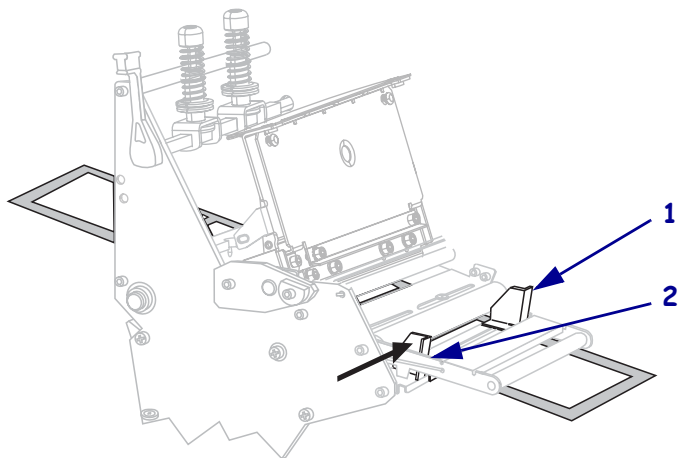

11. Rukou utáhněte šroub (z tohoto úhlu není vidět), který se nachází vespod vnějšího vodiče médií (1).

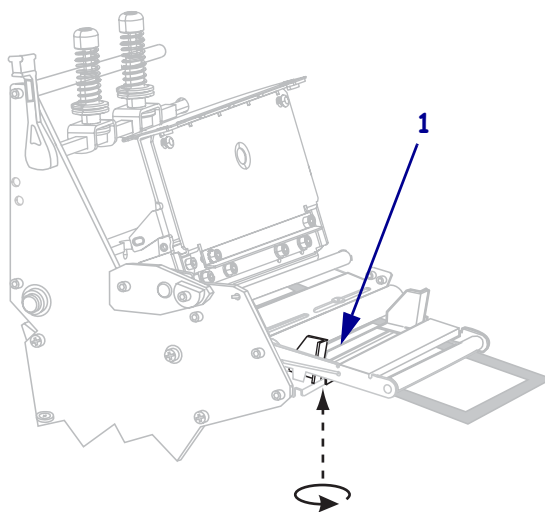

12. Sklopte sestavu tiskové hlavy (1) a potom otočte páčku pro odklopení tiskové hlavy po směru hodinových ručiček, dokud se nezablokuje (2).

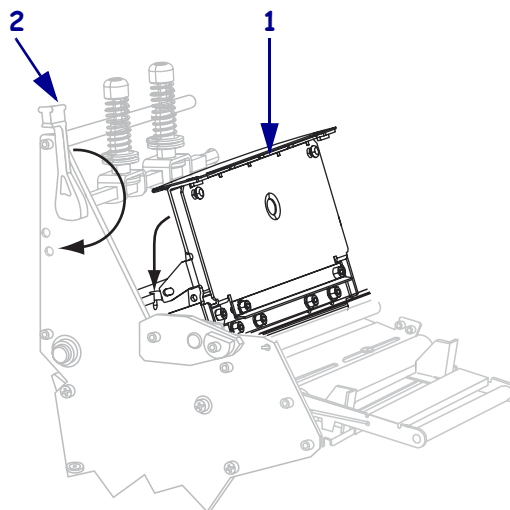

Založení pásky

Upozornění • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky, které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.


Tyto pokyny platí pro založení pásky pro použití s etiketami pro termotransfer. Pro etikety pro přímý tepelný tisk pásku nezavádějte do tiskárny. Dráha pásky se mírně liší pro tiskárny s mechanismy pro napnutí pásky (Obrázek 5).




Důležité • Abyste zabránili opotřebení tiskové hlavy, používejte pásku, která je širší než médium. Páska musí být potažená na vnější straně (další informace naleznete v *Uživatelské příručce*).

Obrázek 5 • Dráha pásky

Bez napínacího mechanismu

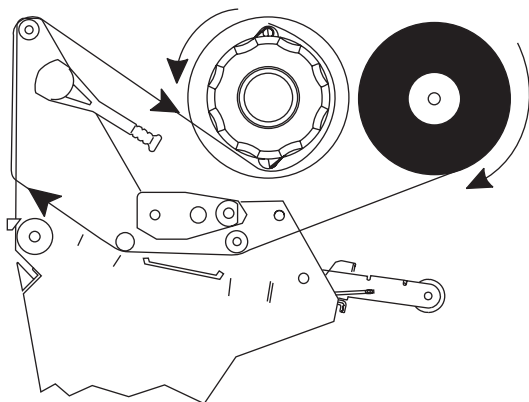


S napínacím mechanismem

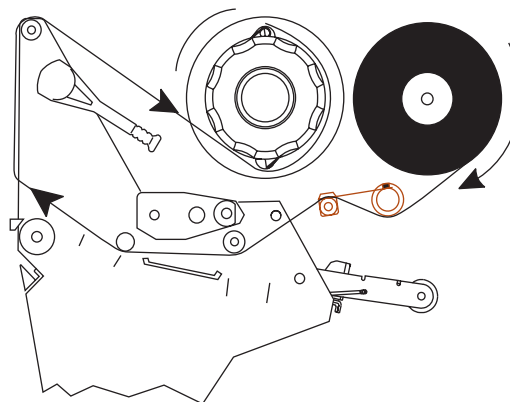


Pásku založíte následujícím způsobem:


1. Zarovnejte šipku (1) na odjišťovači navíjecího trnu s vrubem (2) na navíjecím trnu pásky.

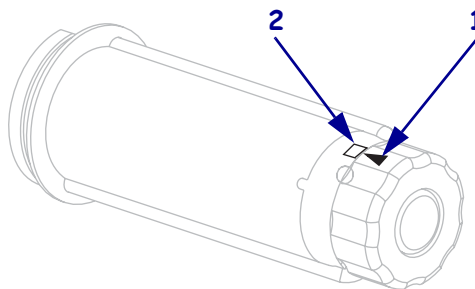


2. Zarovnejte segmenty odvíjecího trnu pásky.

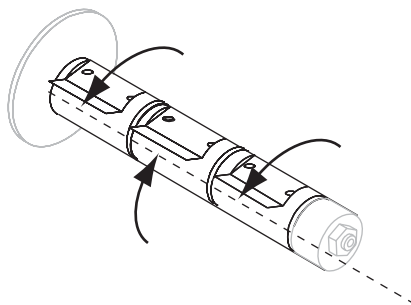


3. Kotouč pásky držte tak, aby se volný konec odvíjel po směru hodinových ručiček.

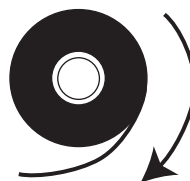


4. Umístěte kotouč pásky na odvíjecí trn pásky. Zatlačte roli do nejzazší polohy.

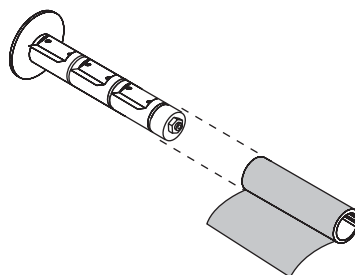



5. Zavaděcí pruh zavedení a odstranění pásky usnadní. Má role pásky, kterou používáte, připojený pásek papíru nebo něco podobného, co slouží pro zavedení pásky?

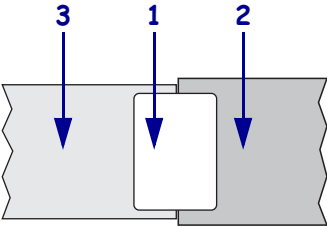Pokud...	potom...
Ano	přejděte na další krok.
Ne	<p>a. Odrhnete z role kus média (etikety a podklad) o délce 150 - 305 mm (6 - 12 palců).</p> <p>b. Odlepte z něj jednu etiketu.</p> <p>c. Pomocí této etikety (1) připojíte konec pásky (2) k pruhu média (3). Takto připravený pruh média pak slouží k zavedení pásky.</p> 


6. Odklopte sestavu tiskové hlavy otočením páčky pro odklopení tiskové hlavy proti směru hodinových ručiček.

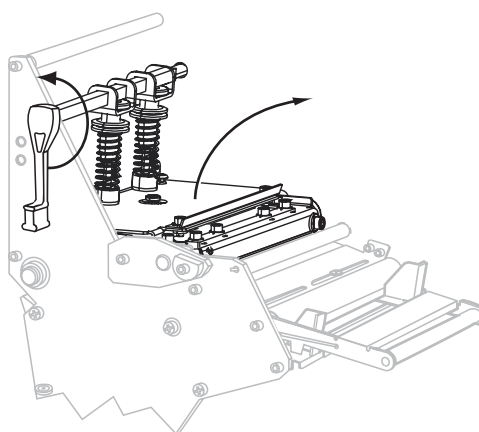


7. Má vaše tiskárna napínací mechanismus pásky? (Umístění napínacího mechanismu viz [Obrázek 5 na straně 9.](#))

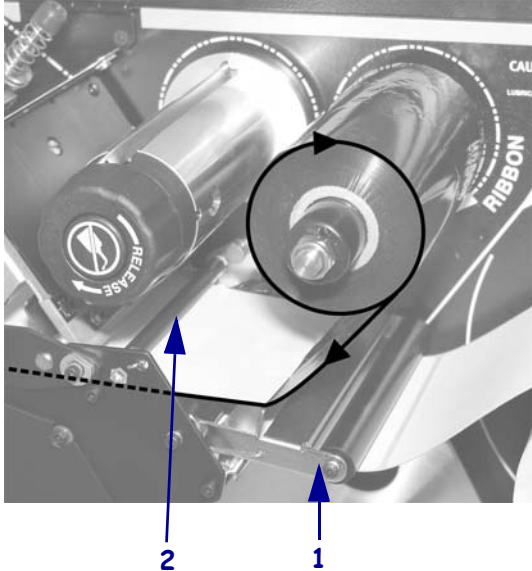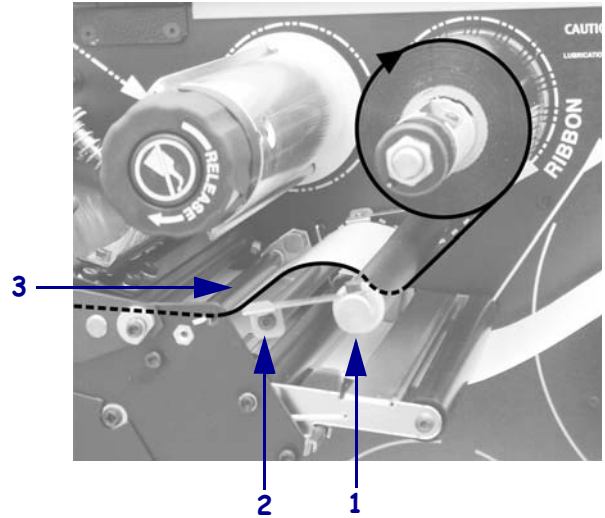Pokud...	pak...
Ne	<p>ved'te pásku nad válečkem napínacího mechanismu média (1) a pod válečkem vodiče pásky(2).</p> 
Ano	<p>a. Ved'te pásku napínacím mechanismem pásky. Páska musí být vedena pod horním válečkem (1) a potom nad dolním válečkem (2).</p> <p>b. Ved'te pásku pod vodicím válečkem pásky (3).</p> 


8. Prostrčte zaváděcí pruh pod sestavou tiskové hlavy (1), nad nasazovací deskou (2) a potom nad válečkem pod tiskovou hlavou (3).

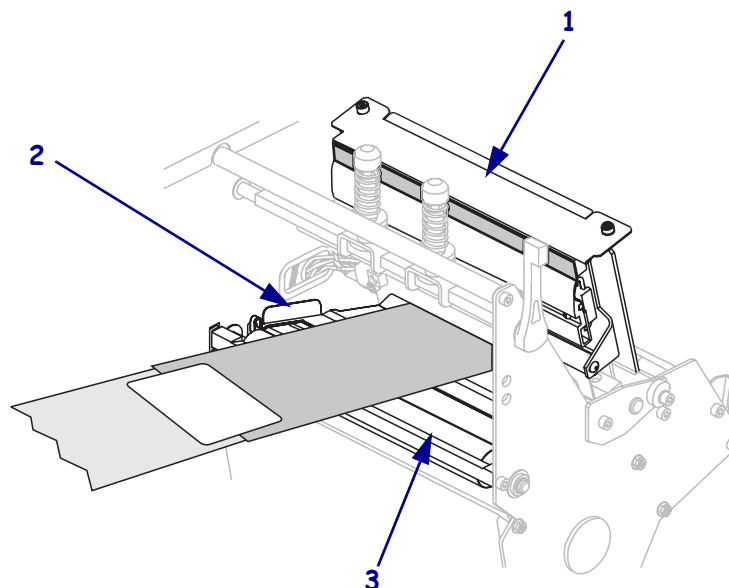


9. Ved'te zaváděcí pruh nad horním válečkem pro pásku (1) a potom směrem k navíjecímu trnu pásky (2).

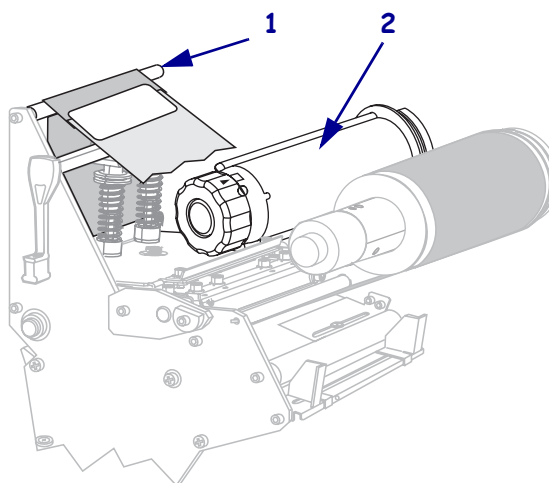


10. Obtočte zaváděcí pruh s připojenou páskou proti směru hodinových ručiček kolem navíjecího trnu pásky

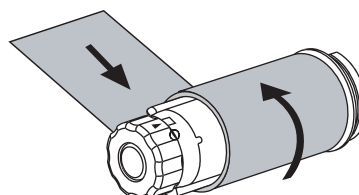

11. Několika otočeními trnu proti směru hodinových ručiček naviňte pásku a vypněte ji.

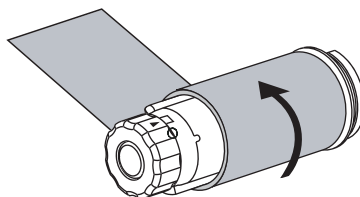

12. Sklopte sestavu tiskové hlavy (1) a potom otočte páčku pro odklopení tiskové hlavy po směru hodinových ručiček, dokud se nezablokuje (2).

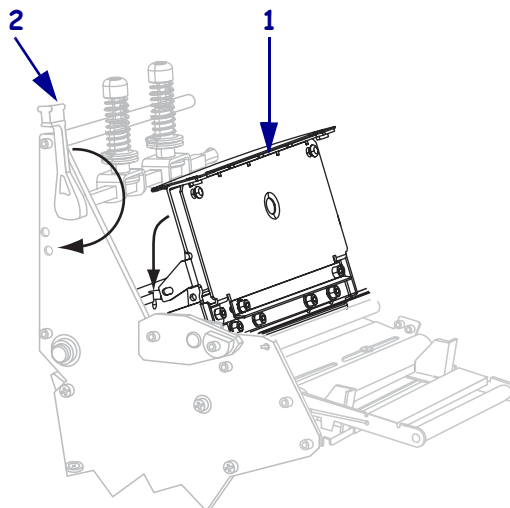


Odstranění použité pásky

Odstraňte použitou pásku z navíjecího trnu pásky pokaždé, kdy měníte roli pásky.

Použitou pásku odstraníte následujícím způsobem:


1. Je páska vypotřebována?

Pokud páska...	pak...
došla	přejděte na další krok.
nedošla	přeřízněte nebo přetřhněte pásku před navíjecím trnem.

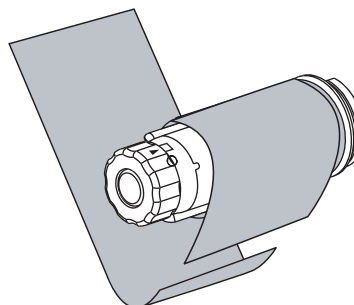


- 2.** Přidržte navíjecí trn pásky a otáčejte odjišťovačem po směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

Tyčinky pro uvolnění pásky se otočí směrem dolů a uvolní tlak, který použitou pásku drží na trnu.

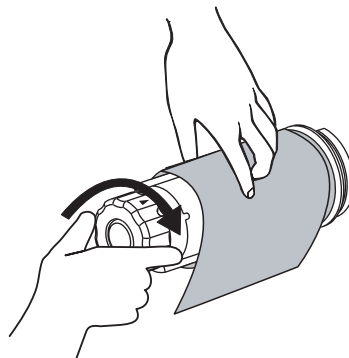

- 3.** Použitou pásku sundejte z navíjecího trnu a vyhoďte.

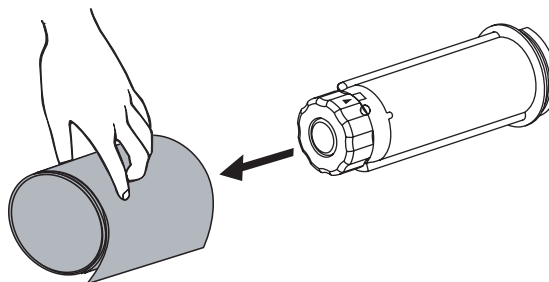



Poznámky • _____
