




Xi///Plus/RXi Pikaopas

Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Ulkonäkymä

Kuva 1 • Kirjoitin - ulkopuoli

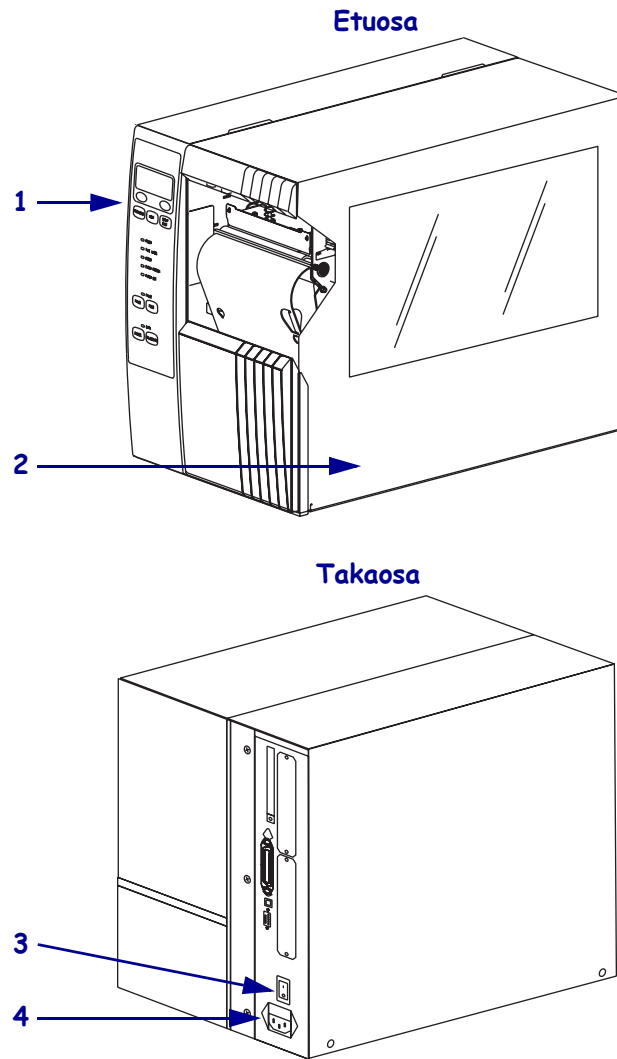


1	Ohjauspaneeli
2	Etikettinauhan luukku
3	Virtakytkin (O = pois päältä, I = päällä)
4	Vaihtovirtaliitin

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelistä (Kuva 2) näkee kirjoittimen toimintatilan ja siitä ohjataan kirjoittimen perustoimintoja.

Kuva 2 • Ohjauspaneeli

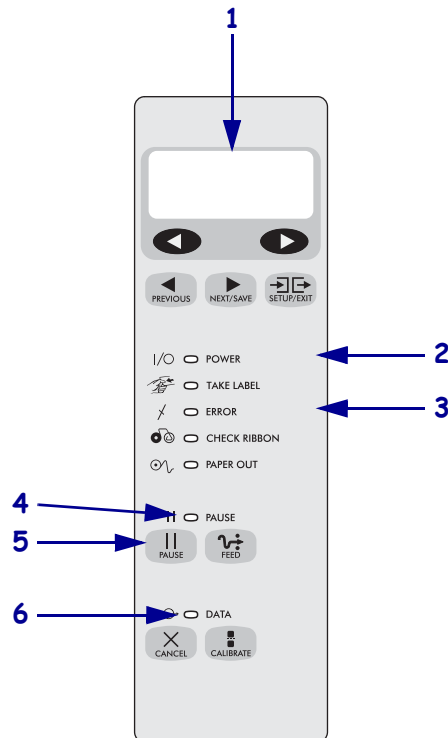


1	Nestekidenäyttö	Tästä näkee kirjoittimen toimintatilan.
2	Virtavalo	Tämä palaa, kun kirjoittimeen on kytketty virta.
3	Virhevalo	Tämä vilkkuu, kun kirjoitin edellyttää toimia.
4	PAUSE-valo	Tämä palaa, kun kirjoitin on keskeytystilassa.
5	PAUSE-painike	Tämä käynnistää tai pysäyttää kirjoittimen toiminnan, kun sitä painetaan.
6	Data-valo	Vilkkuu nopeasti, kun kirjoitin vastaanottaa dataa.

Kirjoittimen osat

Kuva 3 näyttää kirjoittimen etikettinauhalokeron osat. Kirjoitin voi olla hieman erilainen sen mukaan, mitä lisävarusteita siihen on asennettu.

Kuva 3 • Kirjoittimen osat

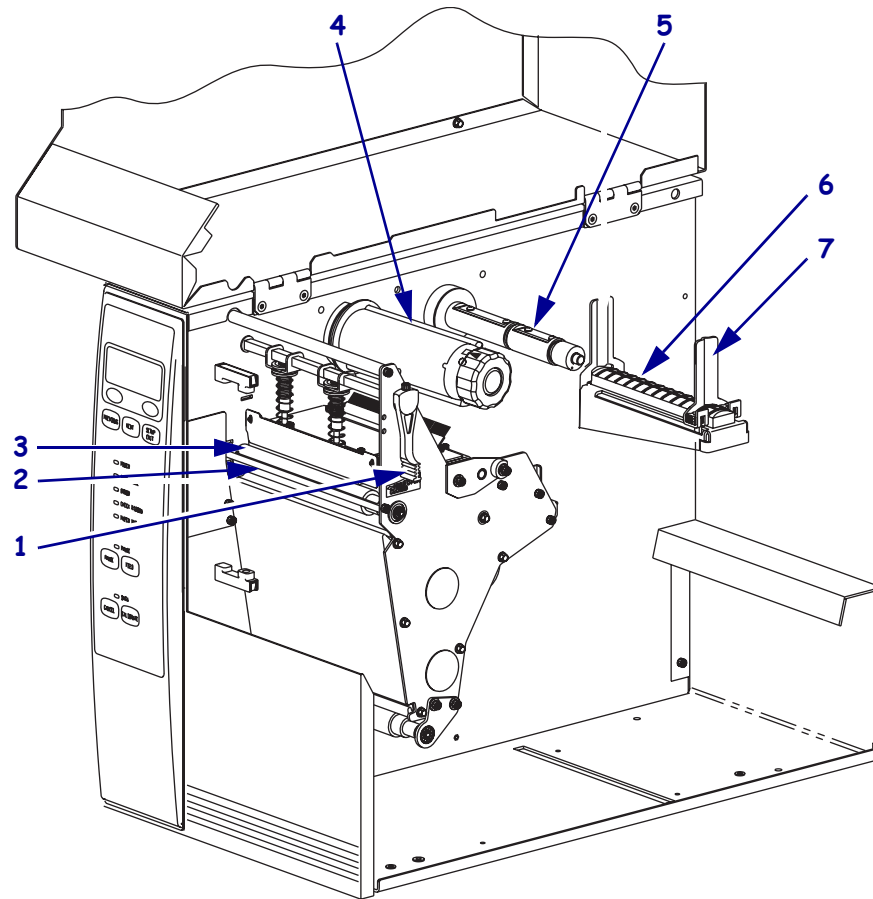

1	Tulostuspään avausvipu
2	Repäisy-/irrotuspalkki
3	Tela
4	Väriauhan kiristyspuola


5	Väriauhan syöttöpuola
6	Etikettinauhan syöttöripustin
7	Etikettinauhan ohjain

Etikettinauhan lataaminen

Varoitus • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai tulostimen muita osia.



Tässä osassa selitetään etikettirullan lataaminen repäisytilassa ([Kuva 4](#)). Laskostetun etikettinauhan lataaminen tai lataaminen eri tulostustiloissa neuvotaan *käyttöoppaassa*.

Kuva 4 • Etikettinauhan reitti repäisytilassa

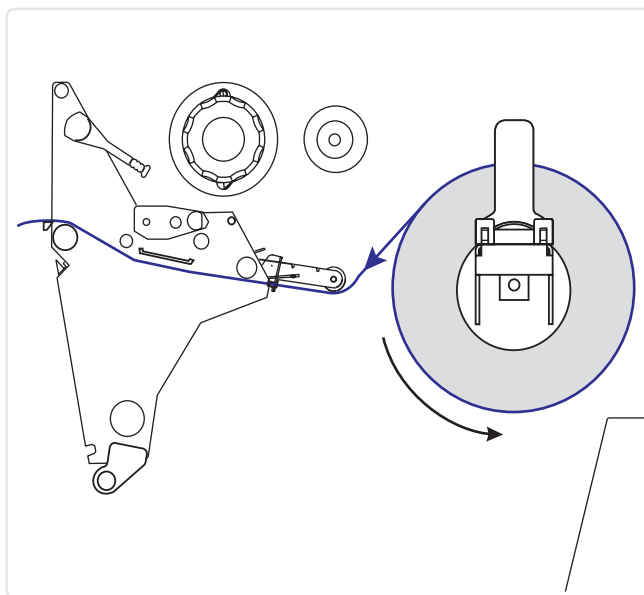


Voit ladata etikettinauhan repäisytilassa seuraavasti:


1. Irrota rullasta ja heitä pois etiketit tai tarrat, jotka ovat likaisia tai joissa on liimaa tai teippiä.

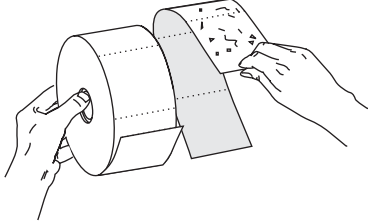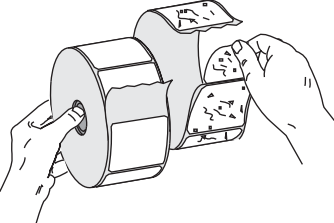Lappumateriaali	Etiketit
	


2. Vedä etikettinauhan ohjain ulos ja käännä se alas.

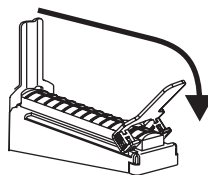


3. Aseta etikettirulla etikettinauhan syöttöripustimeen. Työnnä rulla niin syväälle kuin se menee.

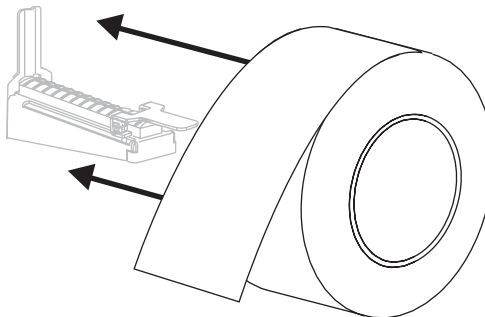


4. Käännä etikettinauhan ohjain ylös ja siirrä sitä, kunnes se koskettaa rullan reunaa.

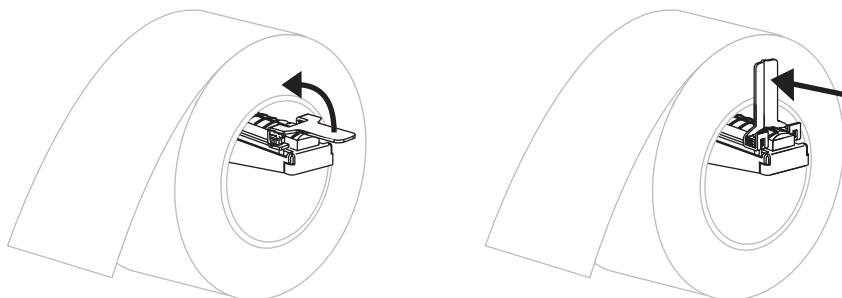


5. Avaa tulostuspäyksikkö kääntämällä tulostuspään avausvipua (1) vastapäivään.

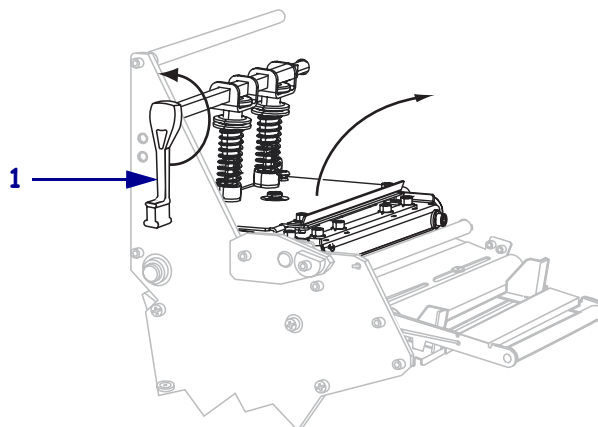

6. Löysää peukaloruuvi (ei näy tästä kulmasta), joka on etikettinauhan ulomman ohjaimen pohjassa (1).

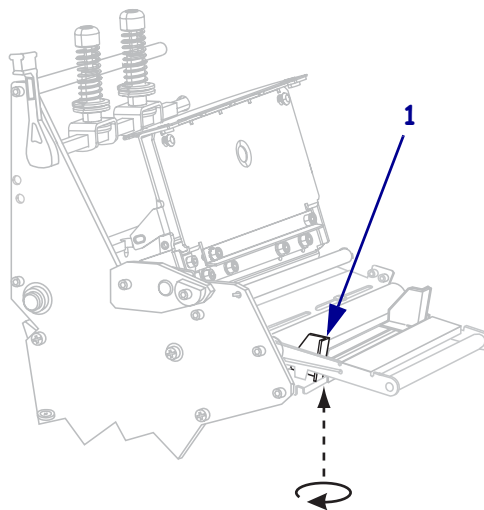


7. Vedä etikettinauhan ulompi ohjain (1) kokonaan ulos.

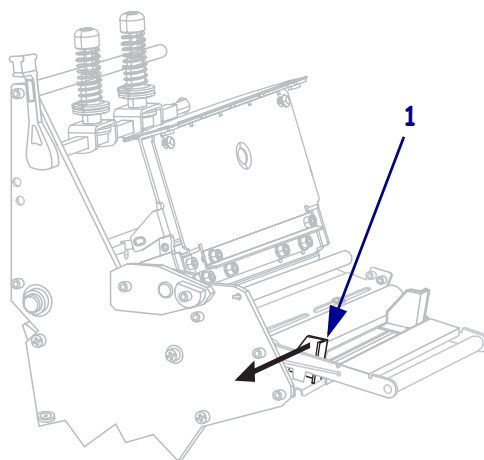


8. Jos kirjoittimessa on etikettinauhan kiristystelayksikkö (1), pujota etikettinauha kiristystelayksikön telan ali. Kaikissa kirjoittimissa etikettinauha pujotetaan etikettinauhan ohjaustelan (2) alta ja sitten etikettinauhan ylemmän anturin (3) alta.




Tärkeää • Tarkista, että etikettinauha pujotetaan näiden osien alta. Jos etikettinauha pujotetaan niiden yli, etikettinauha peittää värinauhan anturin ja aiheuttaa virheellisen VÄRINAUHA LOPPU -virheen.

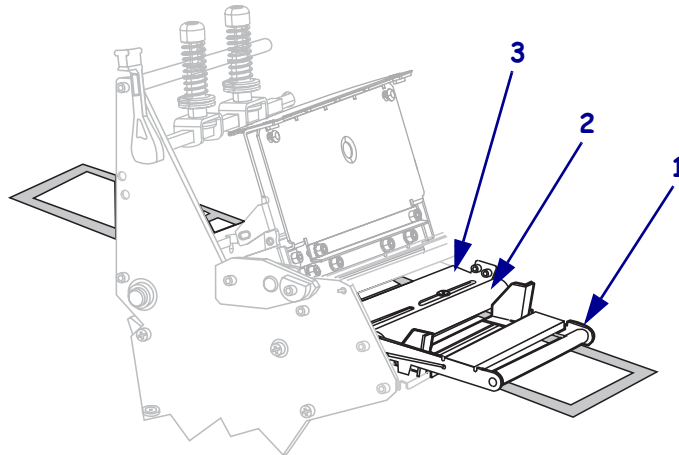


9. Työnnä etikettinauhaa eteenpäin, kunnes se kulkee tulostuspäyksikön (1) alta, jousilaatan (2) yli ja sitten telan (3) yli.

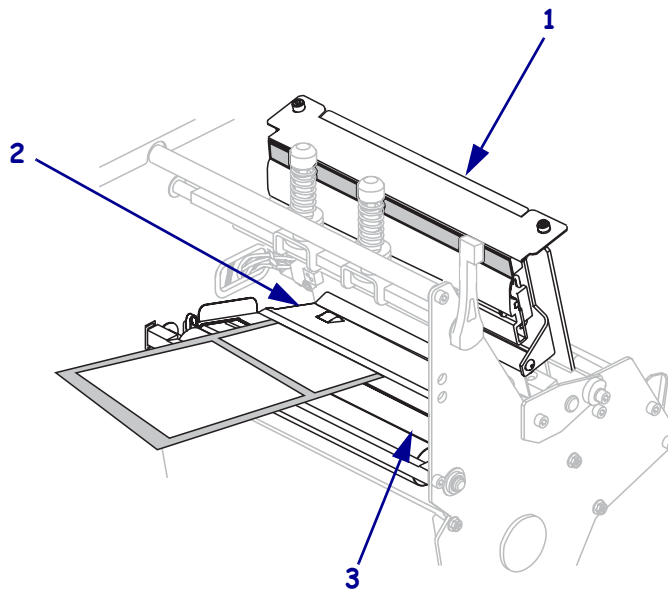


10. Kohdista etikettinauha etikettinauhan sisempään ohjaimeen (1). Siirrä etikettinauhan ulompaa ohjainta (2) siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

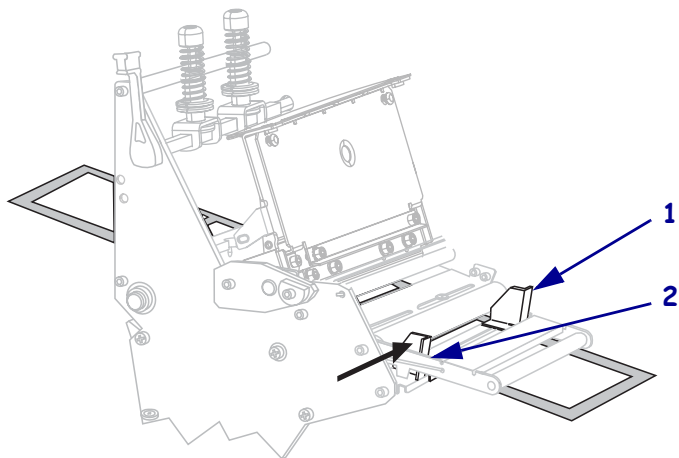

11. Kiristä peukaloruuvi (ei näy tästä kulmasta), joka on etikettinauhan ulomman ohjaimen pohjassa (1).

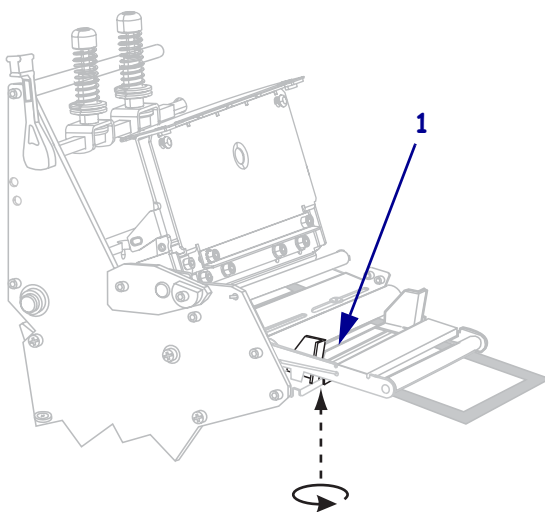

12. Työnnä tulostuspäyksikköä (1) alaspäin ja kierrä sitten tulostuspään avausvipua myötäpäivään, kunnes se lukittuu (2).

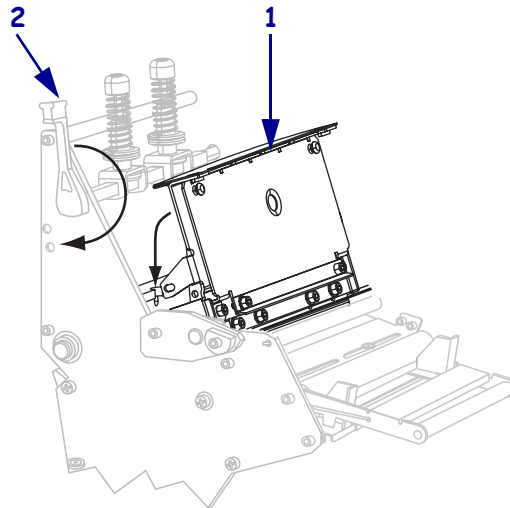

Värinauhan lataaminen

Varoitus • Kun lisäät etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai tulostimen muita osia.


Lataa lämpösiirtoetikettien kanssa käytettävä värinauha tämän osan ohjeiden mukaisesti. Suoralämpötulostuksessa värinauhaa ei saa ladata kirjoittimeen. Värinauhan reitti on hieman toisenlainen kirjoittimissa, joissa on värinauhan kiristystelät (Kuva 5).




Tärkeää • Jotta tulostuspää ei kuluisi turhaan, käytä etikettinauhaa leveämpää värinauhaa. Värinauhan on oltava pinnoitettu ulkopuolelta (lisätietoja on käyttöoppaassa).

Kuva 5 • Värinauhan reitti

Ilman värinauhan kiristystelaa

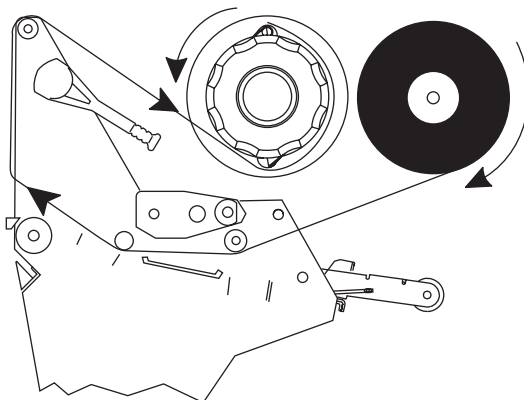


Värinauhan kiristystelalla

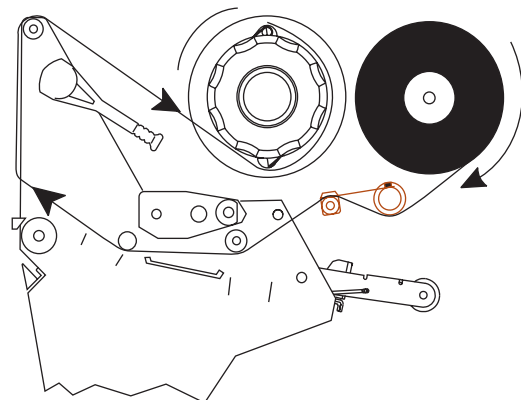


Voit ladata värinauhan seuraavasti:


1. Kohdista (1) värinauhan kiristyspuolan nupissa oleva nuoli kiristyspuolassa olevaan loveen (2).

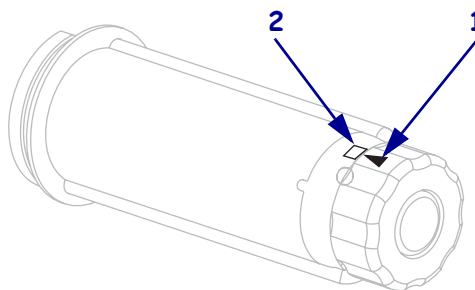


2. Kohdista värinauhan syöttöpuolan lohkot.

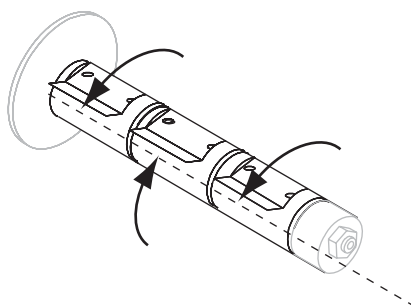


3. Kohdista värinauha siten, että irtonainen pää kelautuu auki myötäpäivään.

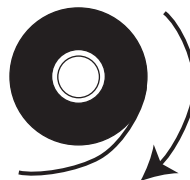


4. Aseta värinauharulla värinauhan syöttöpuolaan. Työnnä rulla niin syvälle kuin se menee.

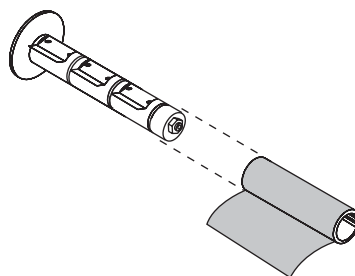



5. Nauhaohjain helpottaa värinauhan lataamista ja poistamista. Onko nauharullan päässä paperisuikale tai vastaavaa, joka toimii nauhaohjaimena?

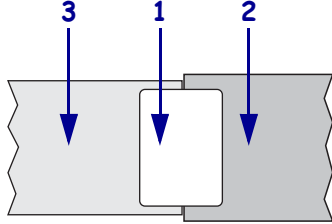Jos on	Toimi näin
Kyllä	Jatka seuraavaan vaiheeseen.
Ei	<p>a. Repäise rullasta (etiketti ja taustapaperi) noin 150–305 mm (6–12 tuumaa) pitkä pala.</p> <p>b. Kuori palasta tarra.</p> <p>c. Kiinnitä värinauhan pää (2) tällä tarralla (1) repäistyn palaan (3). Pala toimii ohjaimena.</p> 


6. Avaa tulostuspäyksikkö kääntämällä tulostuspään avausvipua vastapäivään.

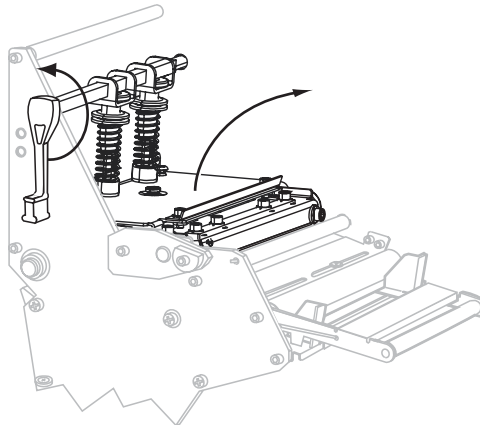


7. Onko kirjoittimessa värinauhan kiristystelaysikkö? (Kiristystelojen sijainti: [Kuva 5 sivulla 9.](#))

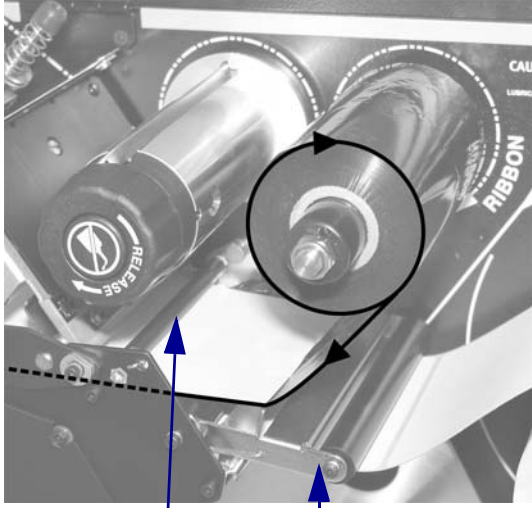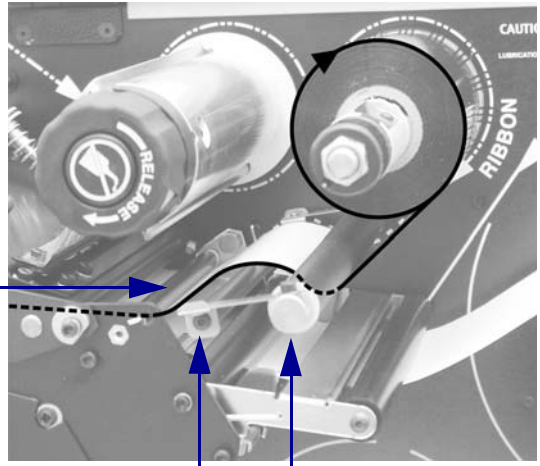Jos...	Niin...
Ei	<p>Pujota värinauha etikettinauhan kiristystelaysikön (1) yli ja värinauhan ohjaustelan (2) alta.</p>  <p>2 1</p>
Kyllä	<p>a. Pujota värinauha kiristystelan läpi. Värinauhan on kuljettava ylemmän telan (1) alta ja alemman telan (2) yli.</p> <p>b. Pujota värinauha värinauhan ohjaustelan (3) alta.</p>  <p>3 2 1</p>


8. Työnnä nauhaohjainta eteenpäin, kunnes se kulkee tulostuspääyksikön (1) alta, jousilaatan (2) yli ja sitten telan (3) yli.

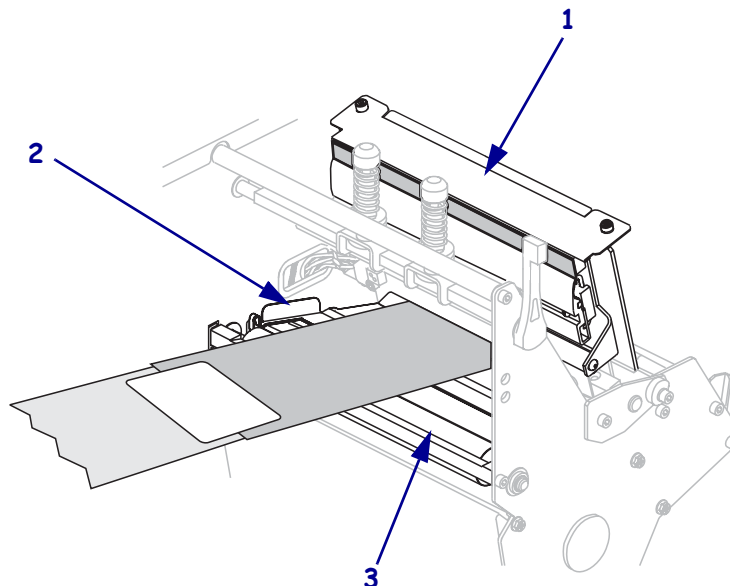


9. Kuljeta nauhaohjain ylemmän värinauhatelan (1) yli ja sitten värinauhan kiristyspuolaa (2) kohden.

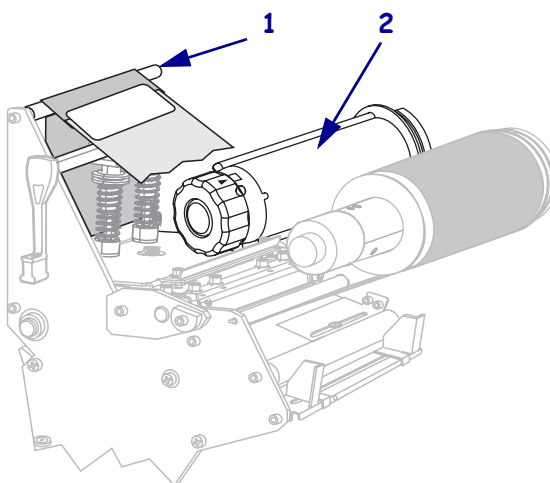


10. Kelaä nauhaohjain ja siihen kiinnitetty värinauha vastapäivään värinauhan kiristyspuolaan.

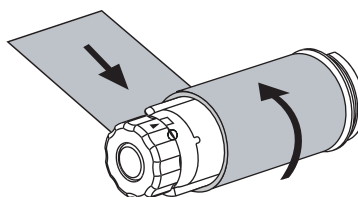

11. Kierrä värinauha puolaan ja kiristä sitä kääntämällä puolaa useita kierroksia vastapäivään.

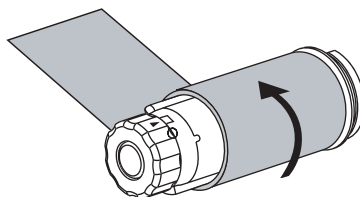

12. Työnnä tulostuspäyksikköä (1) alaspäin ja kierrä sitten tulostuspään avausvipua myötäpäivään, kunnes se lukittuu (2).

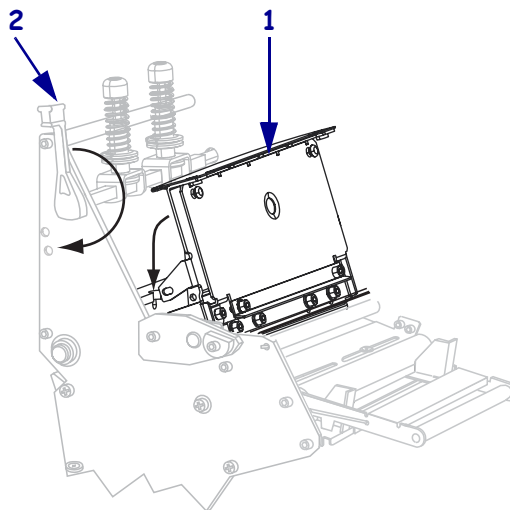


Värinauhan poistaminen

Käytetty värinauha pitää poistaa värinauhan kiristyspuolasta aina, kun värinauha vaihdetaan.

Voit poistaa käytetyn värinauhan seuraavasti:


1. Onko värinauha loppunut?

Jos värinauha...	Niin
loppui.	Jatka seuraavaan vaiheeseen.
ei loppunut.	Leikkaa tai repäise värinauha.

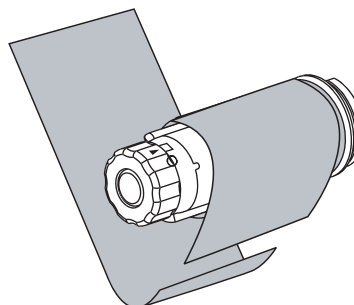


2. Ota värinauhan kiristyspuola käteen ja käännä värinauhan vapautusnuppia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

Värinauhan vapautustangot kääntyvät alas, jolloin puola vapauttaa käytetyn värinauhan.

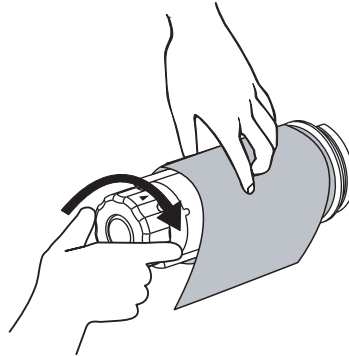

3. Vedä käytetty värinauha pois puolasta ja hävitä se.

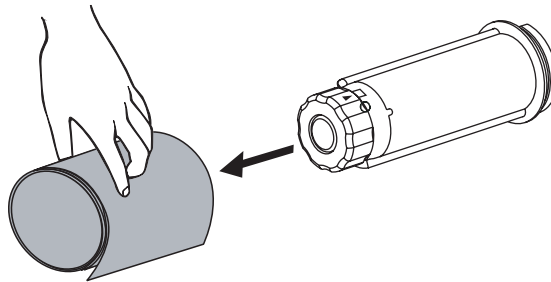



Muistiinpanoja • _____
