





簡介

感謝您選擇 Zebra iMZ™ 系列攜帶型印表機。這一系列堅固耐用的印表機將以其創新的設計，成為您工作場所裏高產能及高效率的一員。正因為這一系列印表機由 Zebra Technologies 出產，因此在條碼印表機、軟體及耗材上，您都一定能夠得到世界一流的支援。

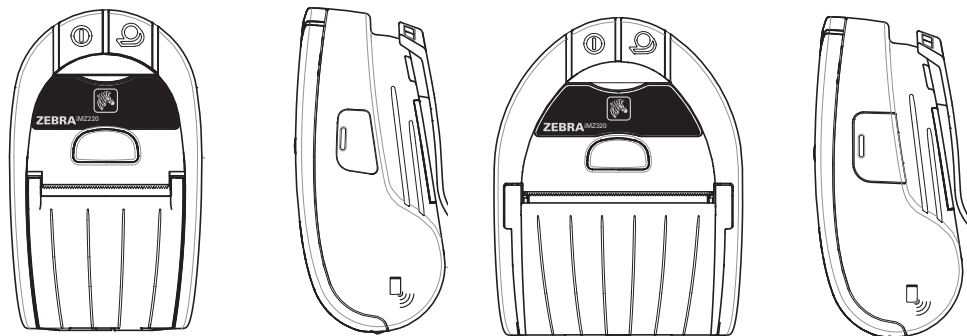

iMZ220	iMZ320
紙張寬度： 2.0 英吋 (50.8 公釐)	紙張寬度： 3.0 英吋 (76.2 公釐)
長：5.34 英吋 [135.6 公釐] 寬：3.18 英吋 [80.7 公釐] 高：2.26 英吋 [57.4 公釐]* *不含帶夾	長：5.34 英吋 [135.6 公釐] 寬：4.11 英吋 [104.4 公釐] 高：2.26 英吋 [57.4 公釐]* *不含帶夾

本文為操作和維護「iMZ 系列攜帶型印表機」提供一份簡易的參考。如需各印表機型號的最新完整文件，請上網瀏覽 iMZ 系列使用者指南，網址為 www.zebra.com/manuals。


 務必參閱每台印表機附帶的「重要安全資訊」資料表與每個電池組附帶的「技術公告」。這些文件詳細介紹了在使用此印表機時確保最大程度的穩定性與安全性的操作程序。


 相容性：




iMZ 系列概述

(圖示為 iMZ220)

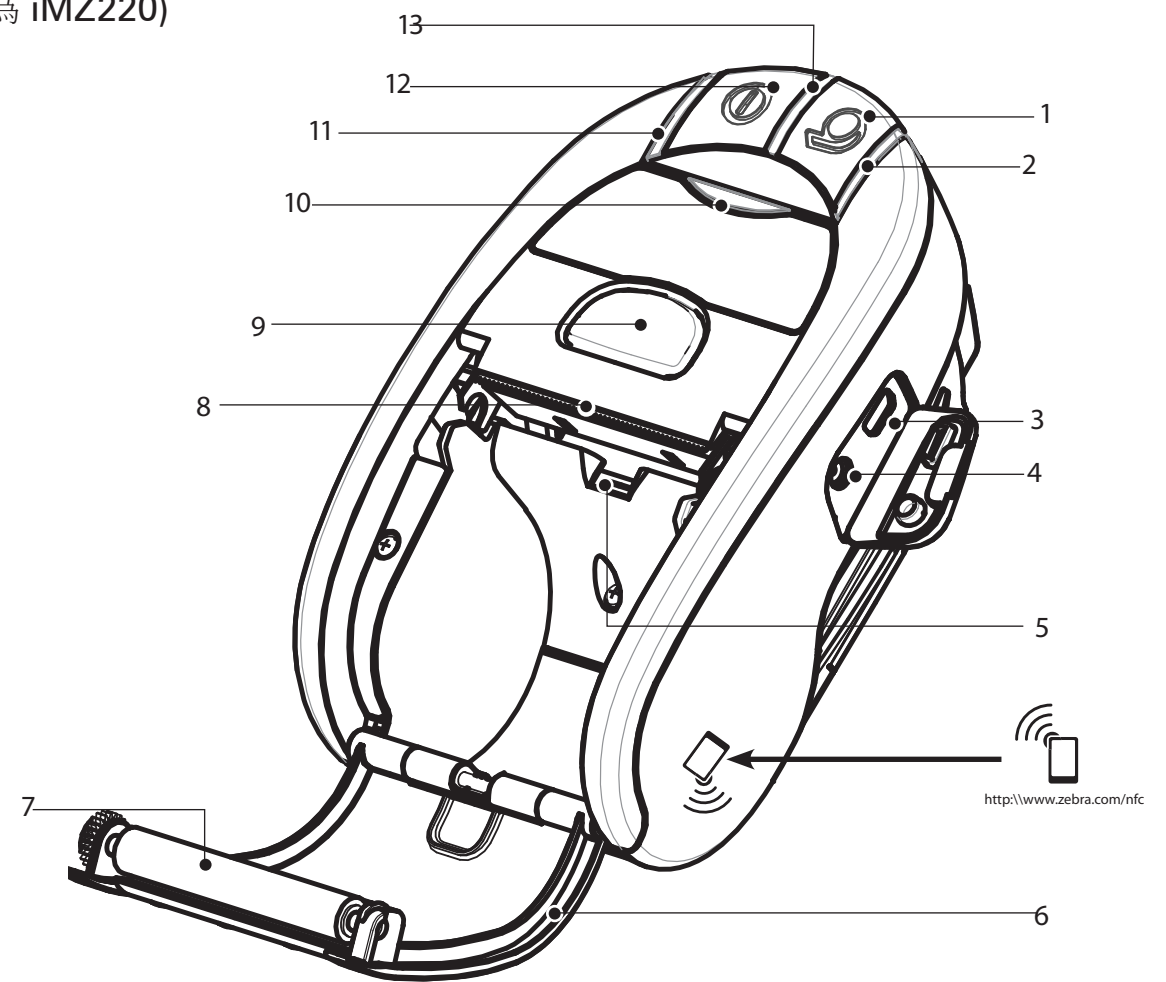

 附註：用具備近場通訊 (NFC) 功能的智慧型手機輕觸 Zebra Print Touch™ 圖標，即可立即獲得有關印表機的資訊。如需有關 NFC 和 Zebra 產品的更多資訊，請造訪 <http://www.zebra.com/nfc>。也可經由 NFC 施行需要藍芽配對的應用。更多資訊請參閱 Zebra 多平台 SDK。


1. 進紙開關
2. 紙張狀態燈
3. USB 連接埠
4. 電池充電插孔
5. 紙張 / 黑線感應器
6. 紙卷蓋
7. 滾筒
8. 列印頭
9. 鬆放鎖片按鈕
10. 通訊狀態指示燈
11. 充電狀態指示燈
12. 電源開關
13. 電源指示燈
14. 帶夾
15. 電池槽蓋鎖片
16. 電池槽蓋
17. 電池組
18. 外部充電觸點

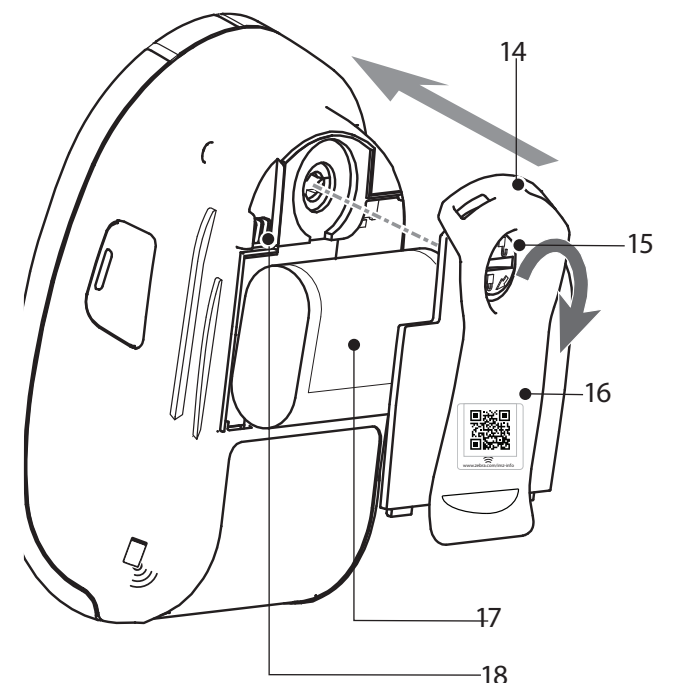

安裝電池




電池出廠時未充電。將新電池組上的保護包裝移除，將其安裝到印表機中並完全充電，然後才能開始第一次使用。

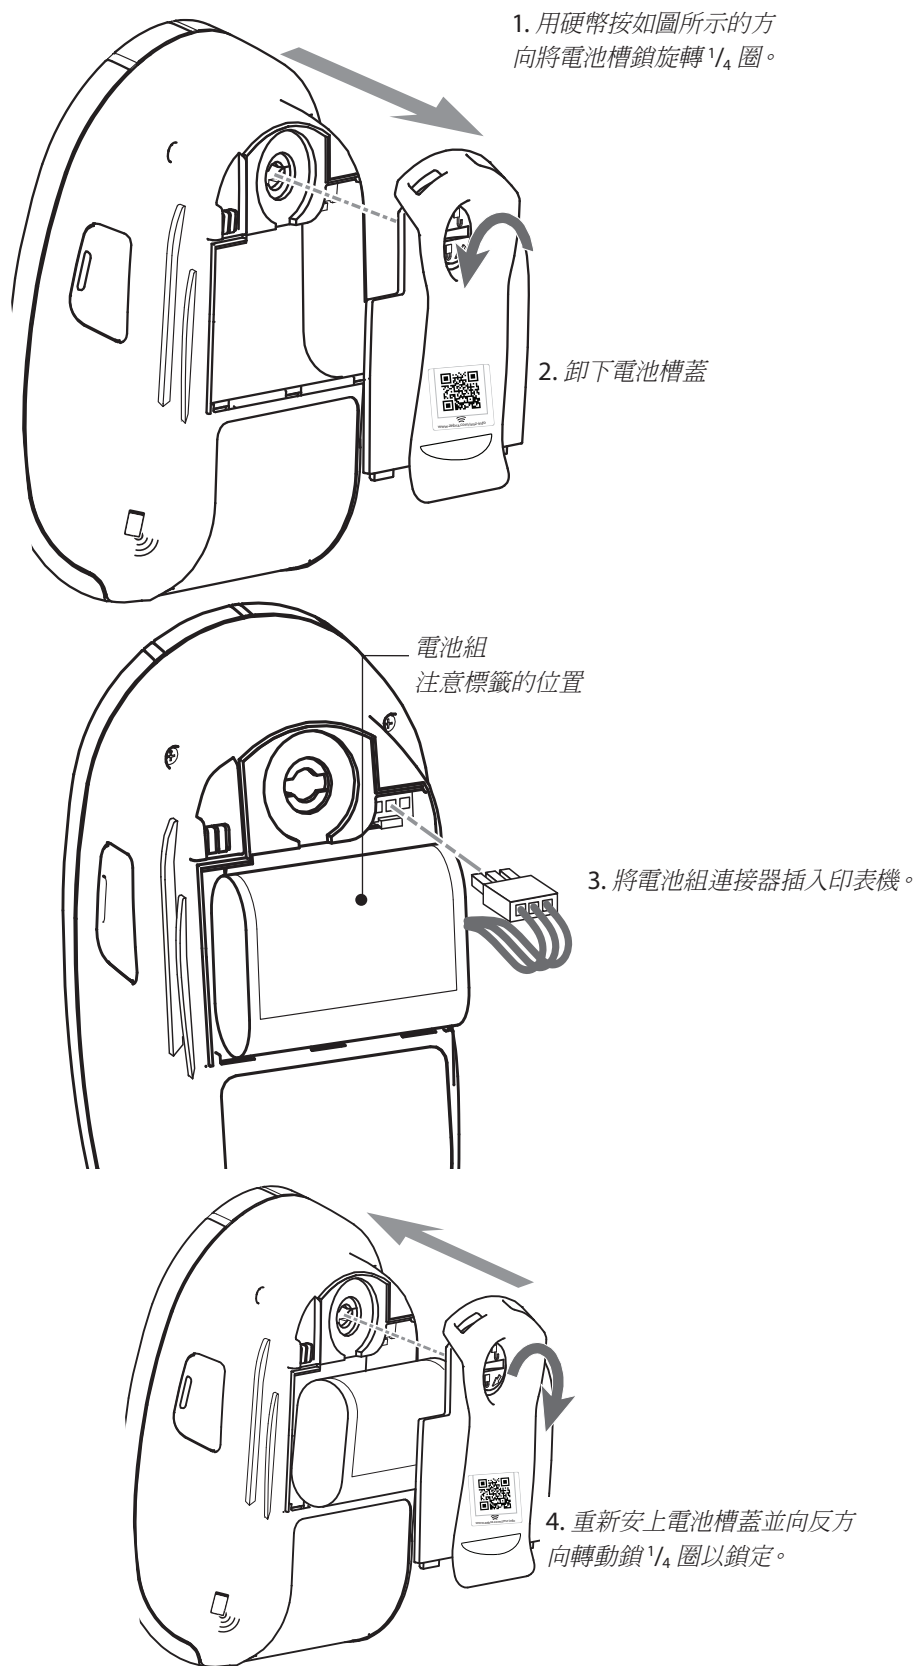


在安回電池槽蓋之前，應先確認沒有任何電池導線被夾住。

移除電池

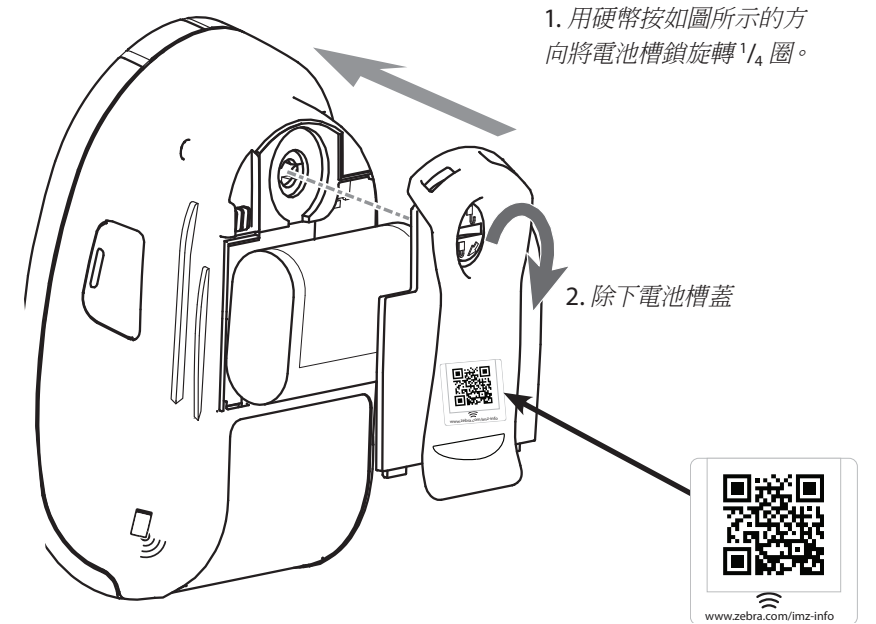

附註：使用智慧型手機掃描該 QR 碼，即可獲得 www.zebra.com/imz-info 上有關印表機的資訊。

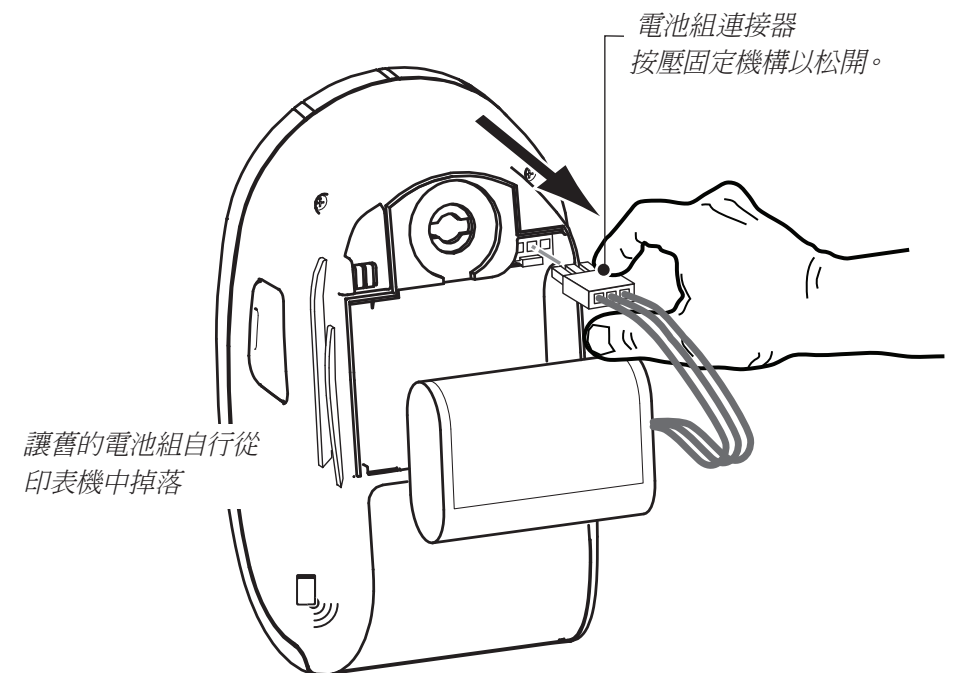


拔下電池連接器前，請務必先鬆開固定鉤。請勿試圖強行或使用鉗子等工具拔下連接器，因為這可能會對印表機的 CPU 部件造成損壞。

電池充電



電池充電時可以使用印表機。不過，在充電期間長時間使用印表機將大大增加充電時間。


準備供電器

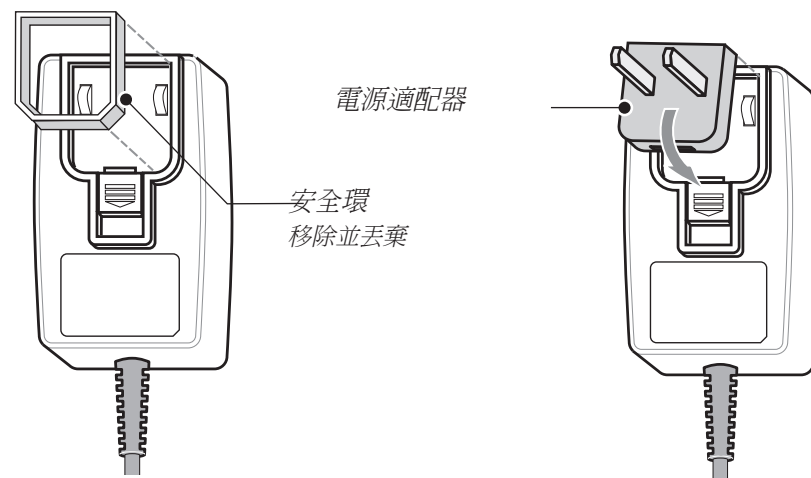


將供電器從紙箱中取出。移除並丟棄電源適配器凹槽中的安全環。
確認隨印表機所附的電源適配器適用於您的所在地區。
安裝電源適配器方法，是將電源適配器的前緣置入電源適配器凹槽，將其旋轉至兩者卡住。

使用供電器


iMZ 系列供電器 p/n AT 17947-2
110-240 V 交流電 50-60 Hz 0.6 A 輸入；
12 V 直流電 1.25 A 輸出
插入合適的交流電插座。

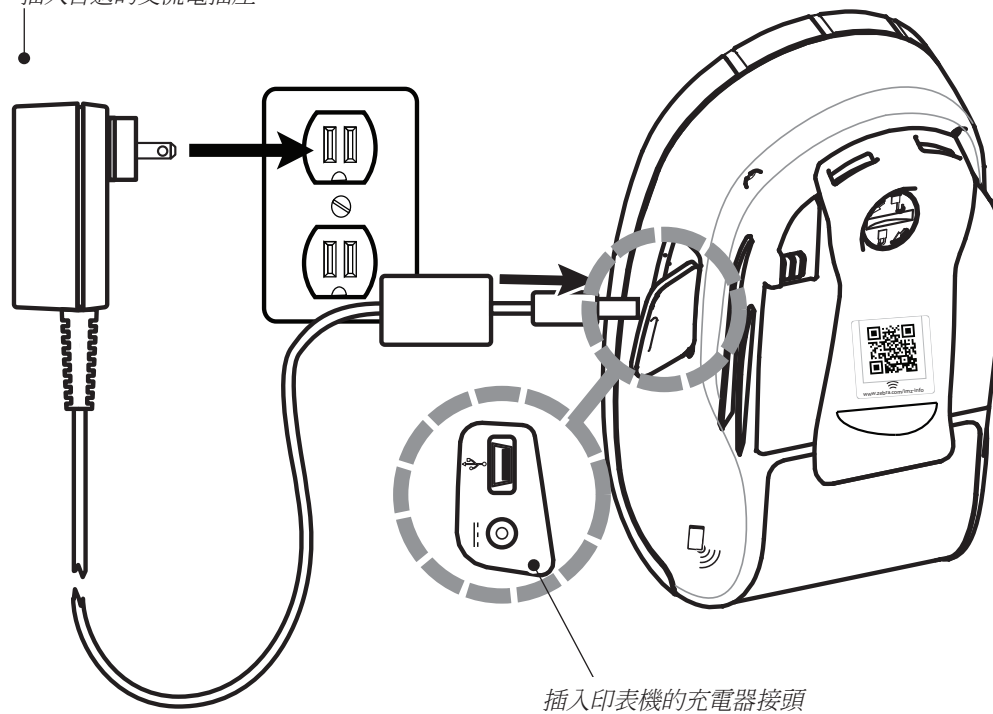

裝入紙張

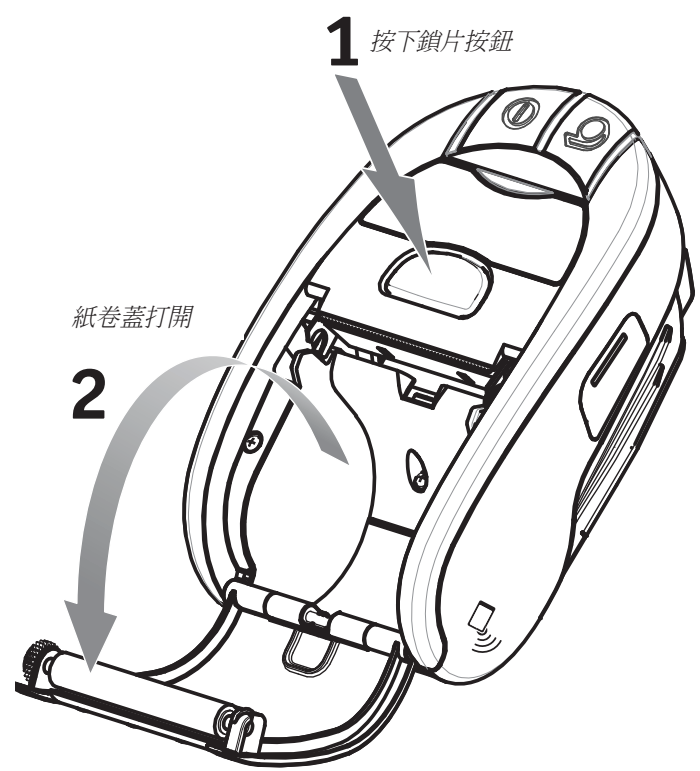

打開紙卷蓋

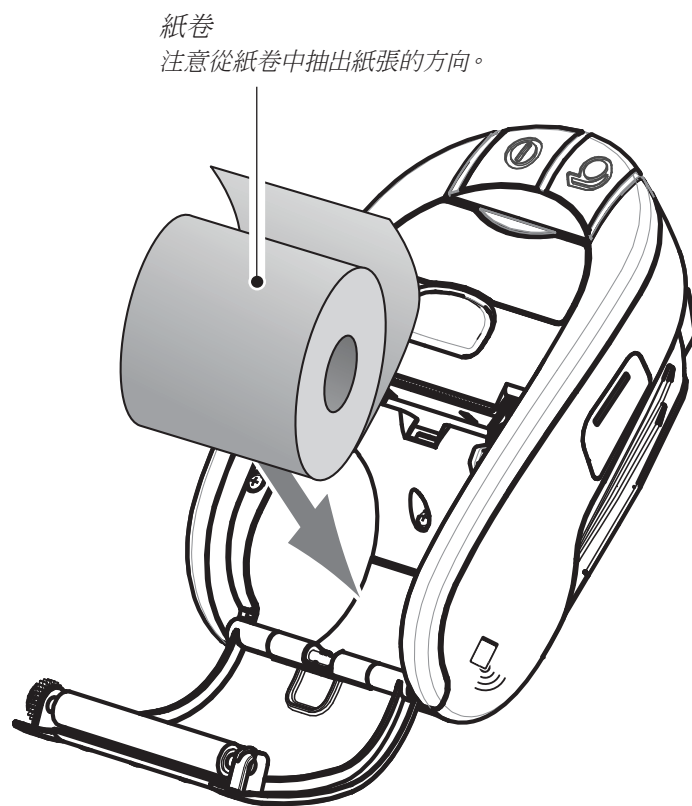

裝入紙卷




關閉蓋子

連線印表機

印表機必須和一傳送列印資料的終端機建立通訊。通訊可以四種基礎方式產生：

- 經由一條使用通用序列匯流排 (USB) 2.0 協定的纜線。可經「Zebra 專屬驅動程式」獲取用於 Windows 的驅動程式。使用 Zebra Setup Utilities，即可經 USB 纜線對印表機設定加以配置。
- 經由符合 802.11n 規格，使用可選無線電波的無線 LAN (區域網路)。
- 經由藍芽短程無線電波連結。
 - 使用標準藍芽協定的 WinMobile、Blackberry 和 Android 裝置。
 - iMZ 系列印表機與 iOS 裝置相容，因此 Apple 裝置可經由藍芽執行列印。(進一步的詳情請參閱「iMZ 系列使用者指南」。

使用纜線連線

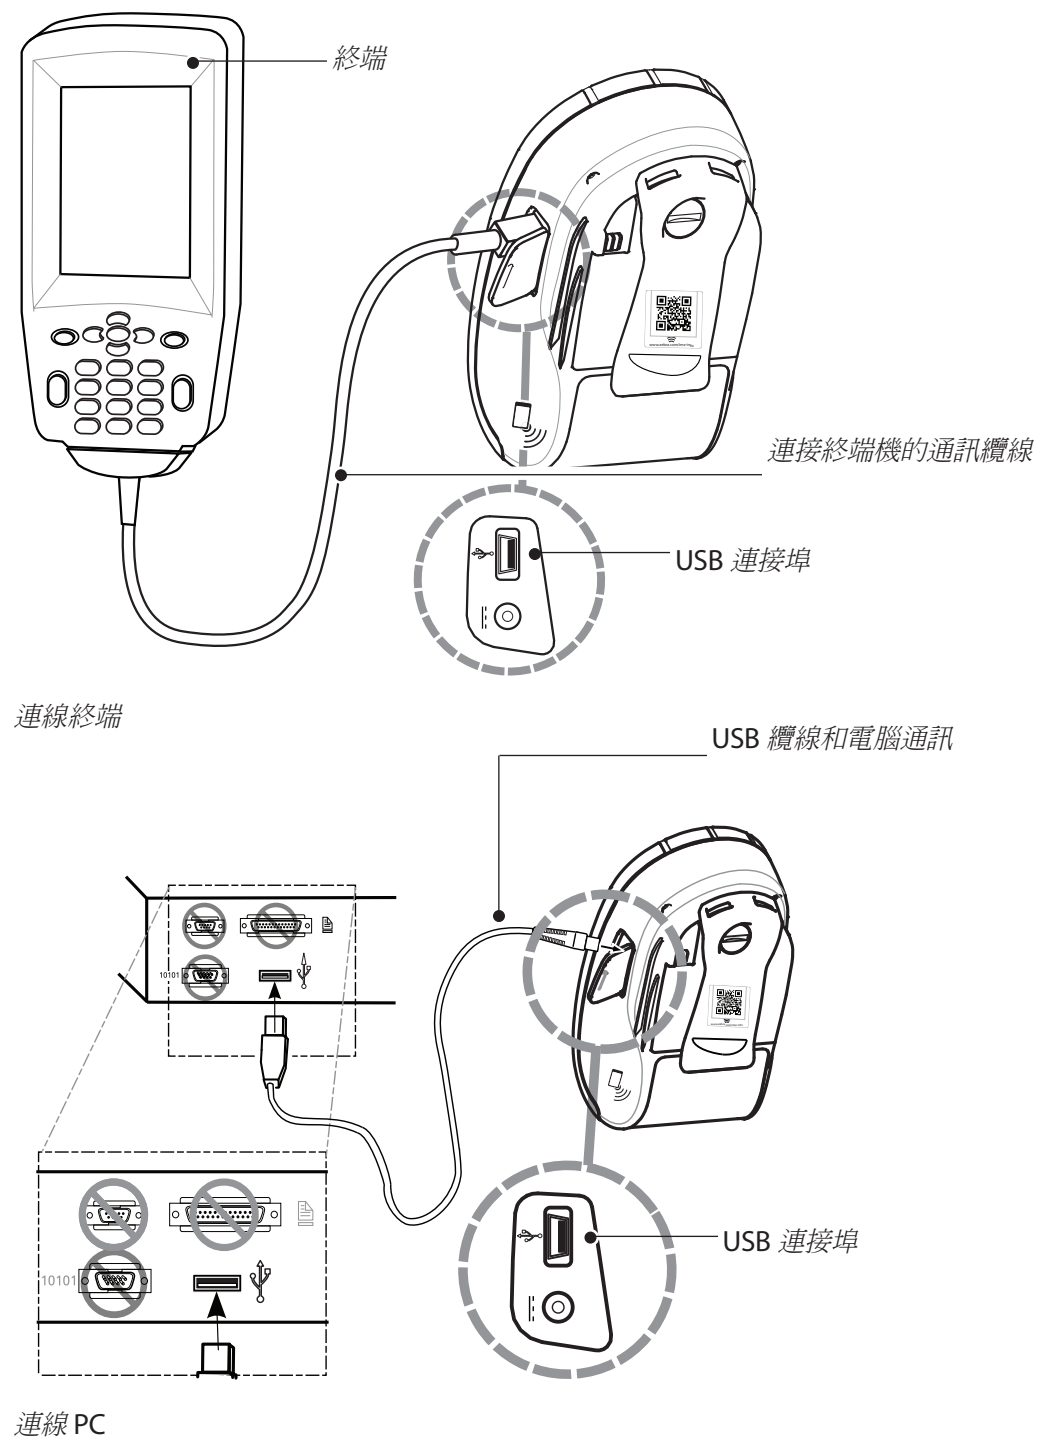


Made for
iPod iPhone iPad

經由藍芽同支接近場通訊 (NFC) 技術的手持式裝置相連




<http://www.zebra.com/nfc>

印表機控制

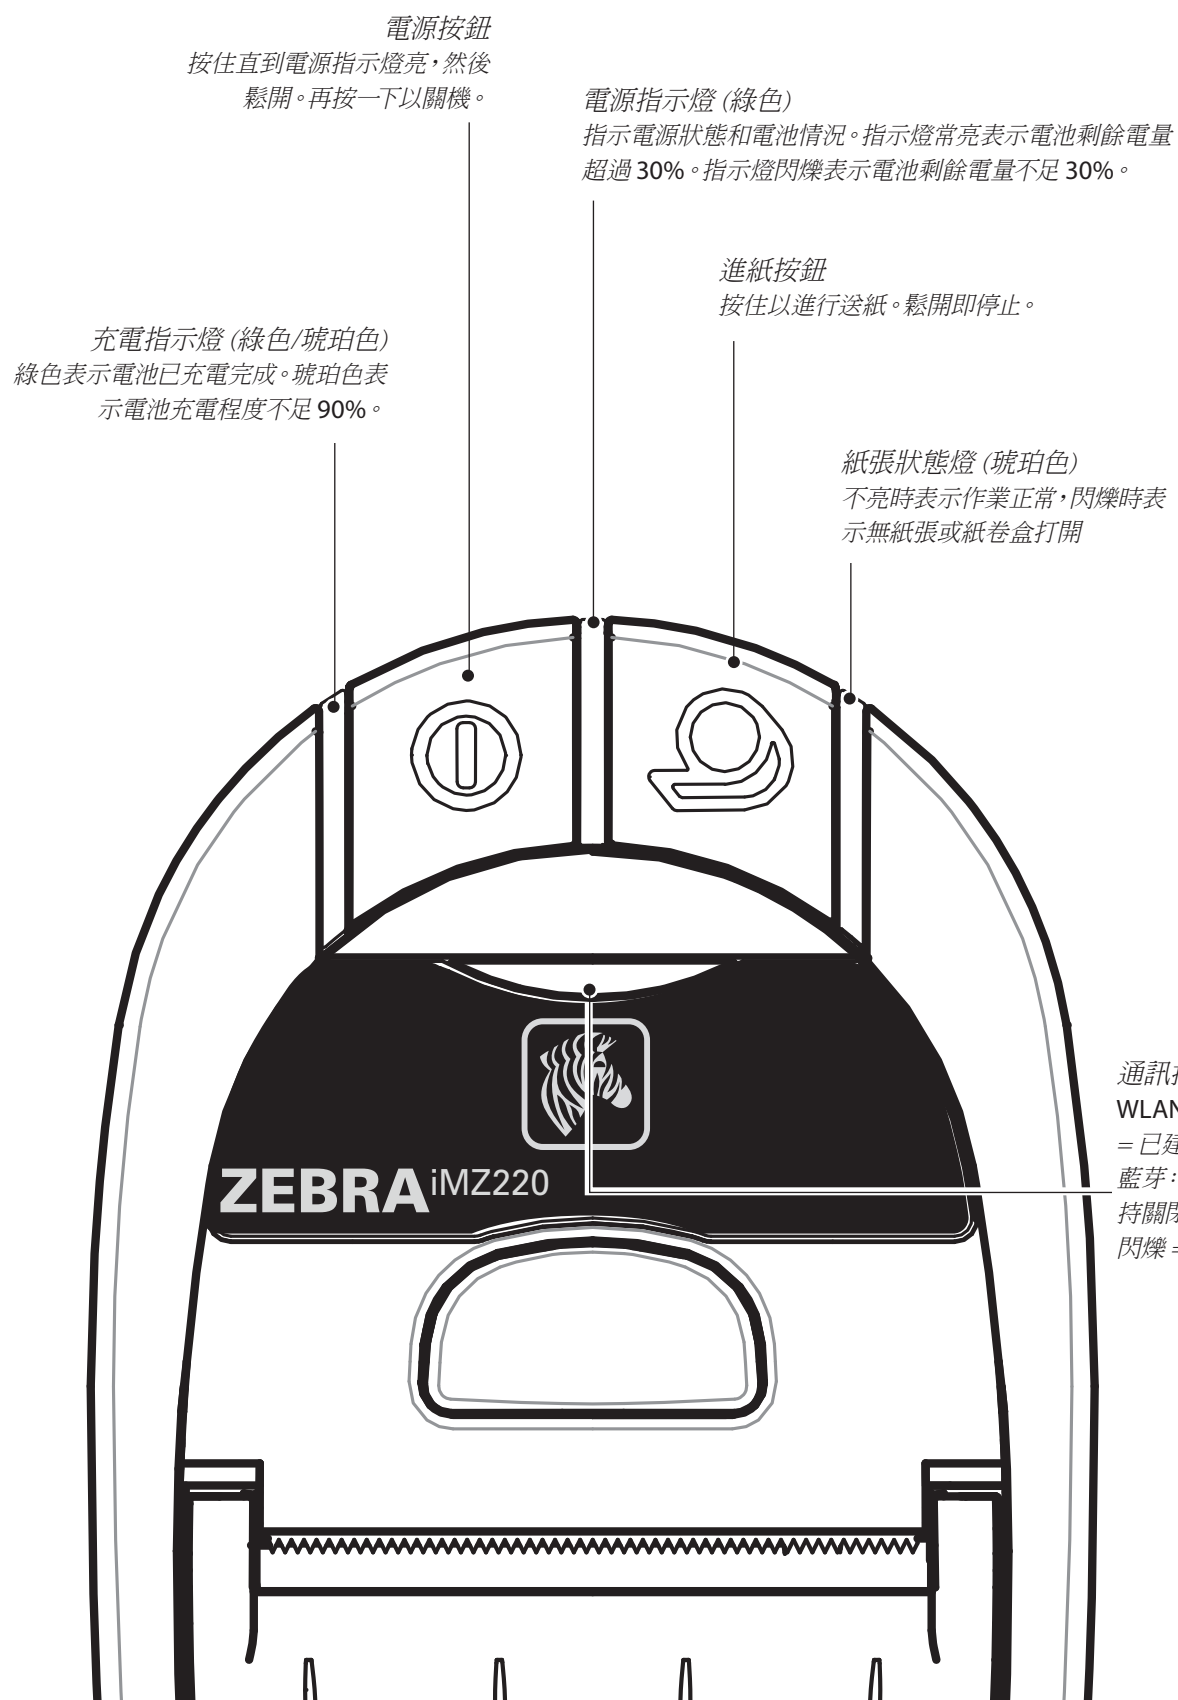

清潔印表機

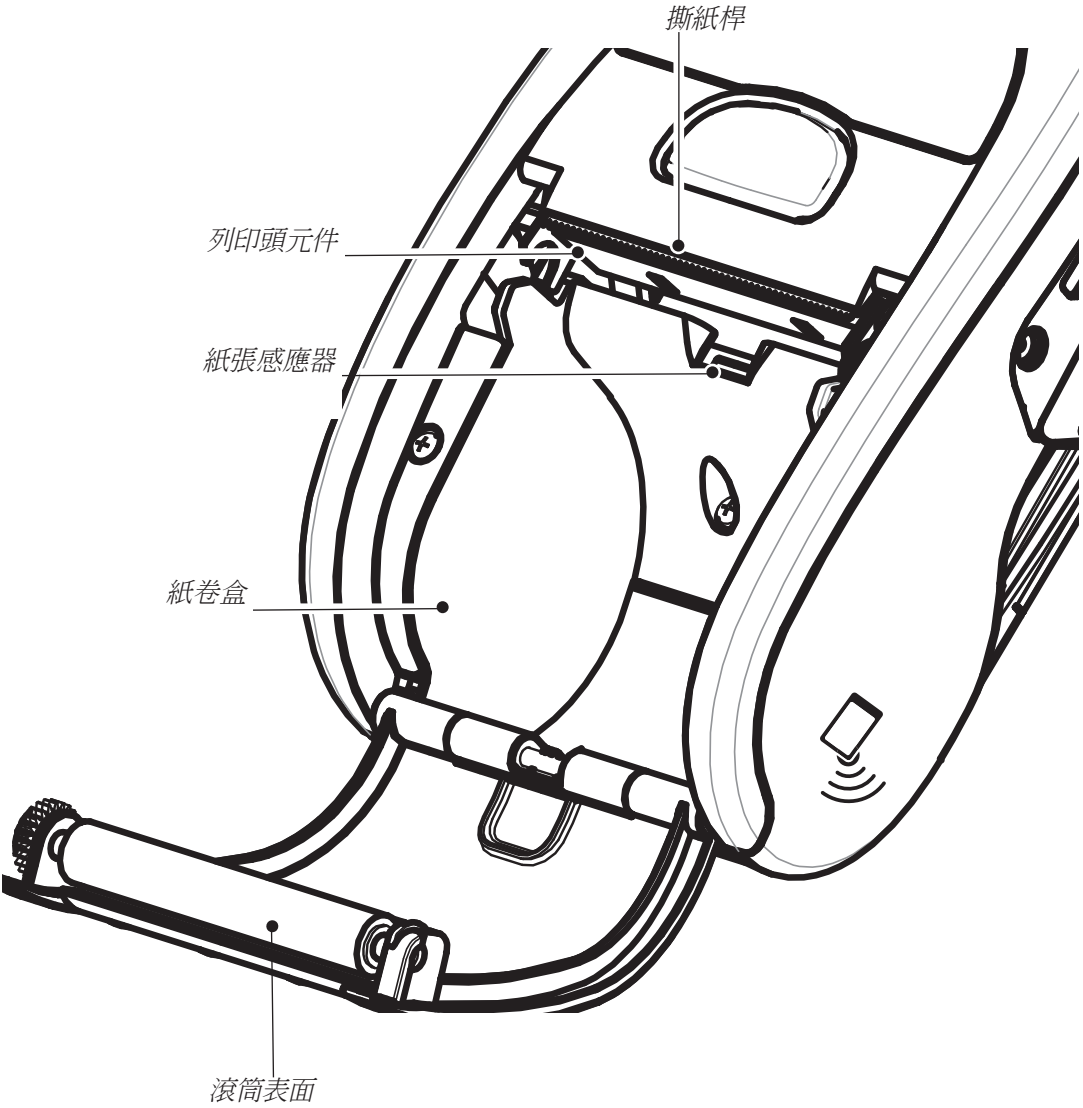

注意 • 為避免可能造成的人身傷害或印表機損壞，切勿將鋒利或尖銳的物體插入印表機。



附註 • 只可使用 Zebra 清潔筆或浸滿酒精的棉花棒來清潔列印頭。

區域	方式	間隔
列印頭	使用 Zebra 清潔筆或用棉花棒沾取濃度 70% 的異丙醇溶液，從頭到尾徹底清潔各列印元件（各列印元件位於列印頭上的細灰線中）。	使用完每五卷紙張後（如有必要可更頻繁）使用無襯墊的紙張時，需要更頻繁的清潔。
滾筒	滾筒髒時使用無棉軟布擦洗。對於無襯墊的滾筒，應避免使用酒精或其他溶劑，否則會對滾筒造成損壞。	
撕紙桿	使用 Zebra 清潔筆或用棉花棒沾取濃度 70% 的異丙醇溶液徹底清潔。	
外殼	蘸濕的濕布	依據需要
紙卷盒內部以及紙張感應器	刷掃/吹氣。無襯墊滾筒機型：以 Zebra 清潔筆，或用棉花棒沾取濃度 70% 的異丙醇溶液清潔內部表面。	使用完每五卷紙張後（如有必要可更頻繁）

故障排除

理解指示燈涵義

印表機指示燈代表不同的印表機功能和狀態。檢查指示燈狀態,然後參閱下面「故障排除」表格的各主題。

功能	指示燈顏色	指示燈狀態:穩定	指示燈狀態:閃爍	故障排除主題
電源	綠色	表示印表機已開啟且電池狀態正常可開始使用。	閃爍表示電池電量低	3
充電器	琥珀燈 / 綠燈	未亮起表示電池尚未開始充電。琥珀色指示燈代表電池正在充電。綠色指示燈代表電池已充電完成。	不適用	1、6、10
錯誤	琥珀色	未亮起表示無任何錯誤	尚未裝載紙張或紙卷蓋開啟。可能缺少應用程式或發生錯誤	2、4、7、9
通訊	藍色	藍芽:印表機已和另一藍芽裝置連線。	正在接收資料	5、8
		802.11a/b/g/n:無線電已經關聯到一個 WLAN	無線電正在嘗試關聯到一個 WLAN。	5、8

故障排除主題

1. 無電源:

- 請確定您按住電源按鈕不放,直到電源指示燈亮起為止。
- 檢查電池組是否已正確安裝。
- 依據需要重新充電或予以更換。

2. 不送紙:

- 確保紙卷蓋已關閉並鎖上。
- 檢查紙卷盒。確認紙張沒有在紙卷盒兩側擠壓的情況。

3. 列印品質不佳或不完全

- 清潔列印頭。
- 檢查電池是否損壞。依據需要重新充電或予以更換。



請務必妥善棄置電池。如需更多資訊,請參閱 iMZ 系列使用者指南的「附錄 D」

- 檢查紙張品質。

4. 列印不完全或缺失:

- 檢查紙張校準。
- 清潔列印頭。
- 確保紙卷蓋已正確關閉並鎖上。

故障排除主題

5. 無法列印：

- 更換電池。
- 檢查連接到終端機的纜線。
- (僅限無線印表機) 恢復無線連線。

6. 電池壽命減短：

- 檢查電池日期 — 如果電池已使用了一至兩年，壽命縮短可能是由正常老化所致。
- 重新充電或更換電池。

7. 琥珀色指示燈閃爍：

- 檢查紙張是否安裝妥當，以及列印頭已關閉並鎖上。
- 若紙張安裝妥當且列印頭已鎖上，則代表尚未安裝應用程式或應用程式發生錯誤。必須重新安裝程式。

8. 通訊錯誤：

- (僅限無線印表機) 檢查紙張是否安裝妥當、列印頭已關閉，而且藍色通訊聯結指示燈亮起。
- 更換連線到終端的纜線。

9. 標籤卡紙：

- 打開紙卷蓋。
- 在印表機上有標籤卡紙的位置涂上充分的酒精。



注意 - 在嘗試移除卡住的標籤時，切勿使用鋒利或尖銳的物體。

10. 電池組安裝困難

- 請勿強行安裝電池。確認沒有電線被夾在電池和印表機之間。
- 確認電池連接器是以正確方式插入印表機。

重新設定 **IMZ** 系列印表機




若印表機暫停，且對操作者的指令和來自己連線終端機或相連 LAN 的外在指令沒有任何反應，您可以依以下步驟執行強制重新設定：

序號中生產年份與生產週早於 "08-25" 的印表機應使用如下的過程執行重新設定：

1. 打開紙卷盒並移除其中的紙張。
 2. 按住進紙按鈕大約 10 秒，直到電源、通訊和錯誤指示燈關閉並且不再亮起。
 3. 三個指示燈關閉後，重新裝入紙張並關上紙卷盒蓋。
 4. 再等待至少 10 秒，然後按下電源按鈕。印表機將重新啟動，可以恢復正常作業。
-
1. 按住電源按鈕不放達 5 秒再鬆開。印表機將關閉。
 2. 正常重新啟動印表機。所有印表機中擱置的資料都會被刪除，必須重新傳送。

根據序號標籤判斷印表機的版本

印表機的序號標籤位於印表機的底部。(圖中所示為 iMZ320 的序號標籤)

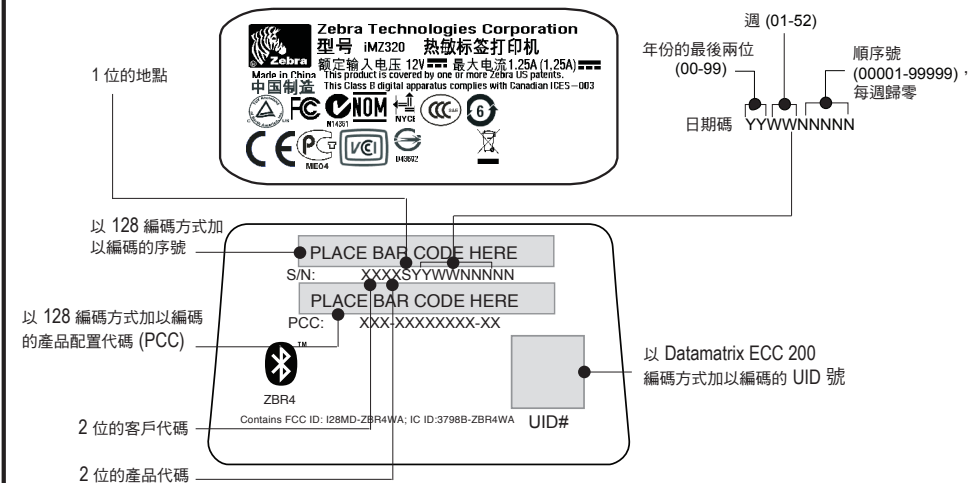


配件

帶夾

(所有印表機標配)


用法：將帶夾勾在皮帶上，確認帶夾和皮帶已妥善連接。帶夾能夠旋轉，讓您在攜帶此印表機時可自由移動。

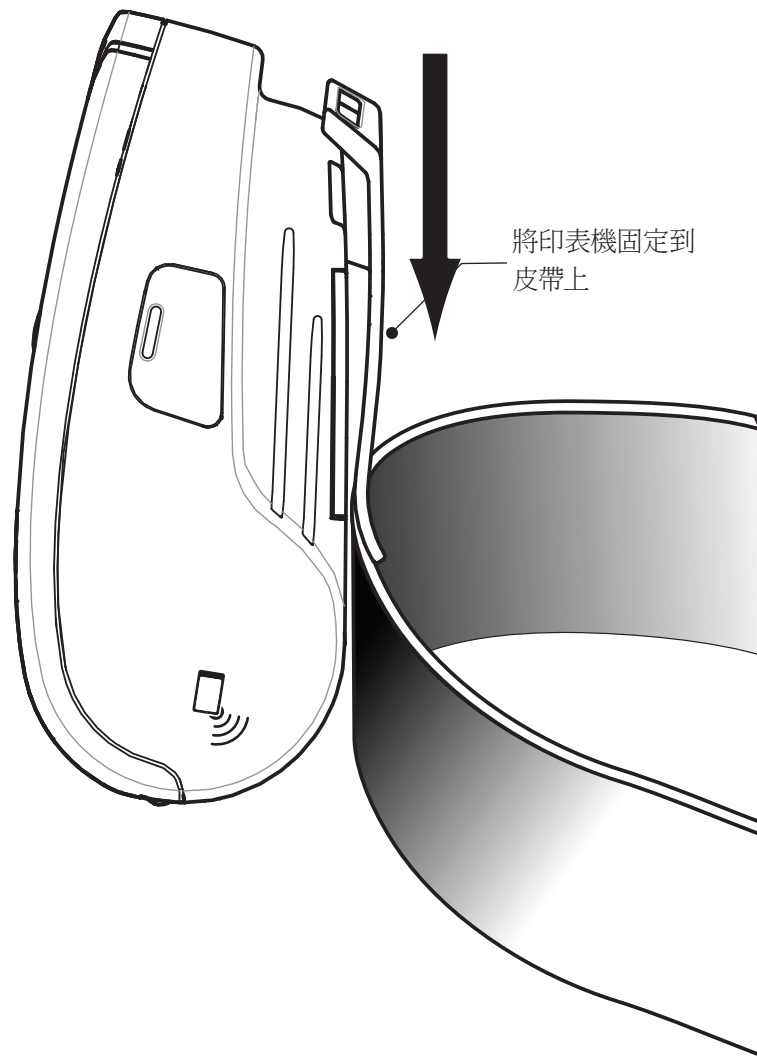


可調節肩帶

(以配件的形式提供)

請參閱下圖。將肩帶穿過帶夾上的槽並用帶扣固定，從而固定肩帶的兩端。

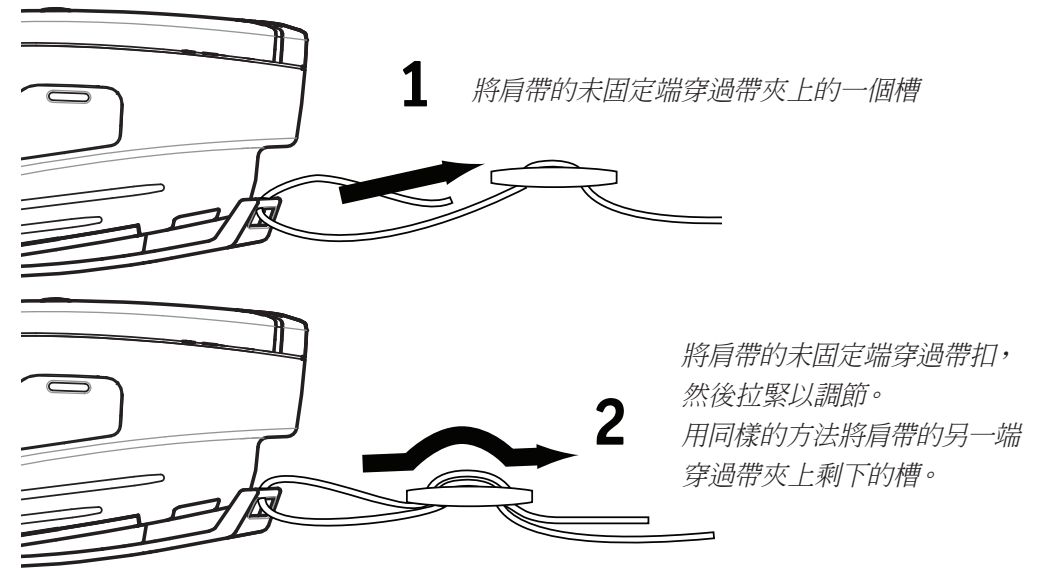

肩帶固定後，握住帶扣，按圖示調節肩帶直至達到所需長度。

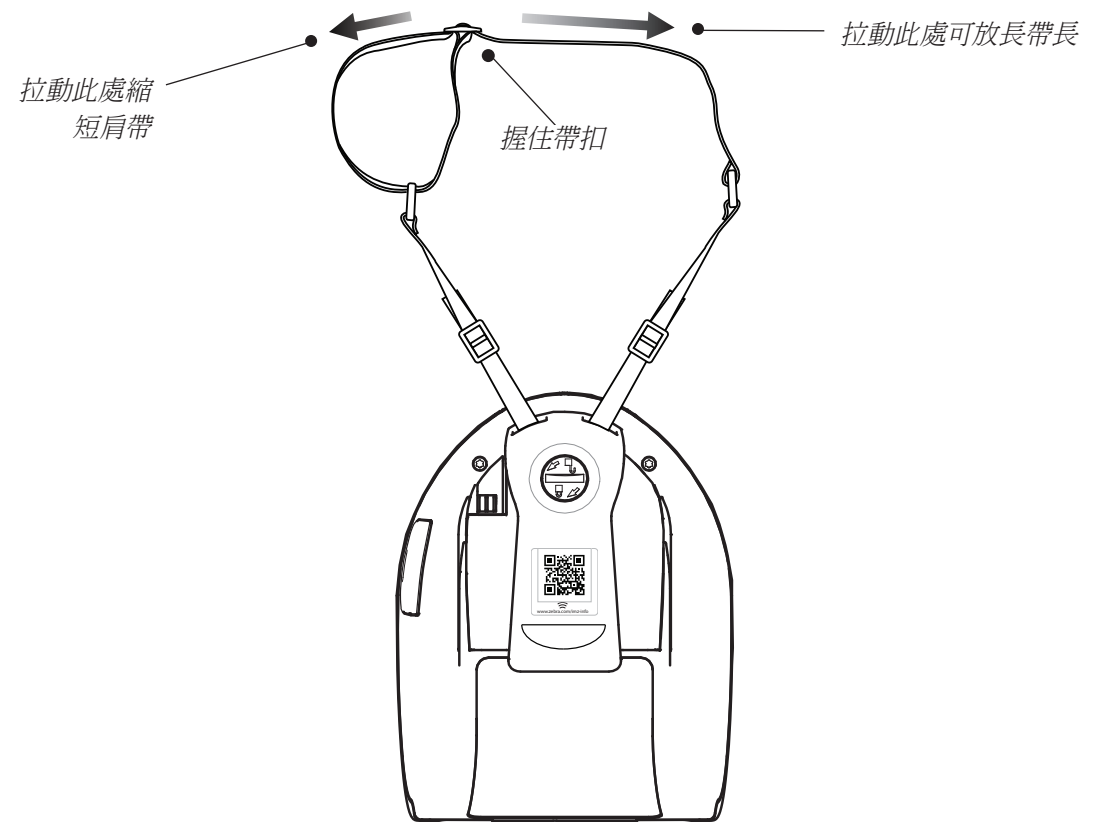

產品支援

如需產品支援、所有客戶文件的最新版本，請與 Zebra Technologies 聯絡，網址為：www.zebra.com

如需更詳細的聯絡資訊，請參閱「iMZ 系列使用者指南」的「附錄 D」

美洲地區請聯絡：

Zebra Technologies International, LLC

475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
電話：+1.847.634.6700 或 +1.866.230.9494
傳真：+1.847.913.8766

歐洲、非洲、中東以及印度請聯絡：

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
電話：+44 (0)1628 556000
傳真：+44 (0)1628 556001

亞太地區請聯絡：

Zebra Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
電話：+65 6858 0722
傳真：+65 6885 0838



Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442