



ZEBRA® ZQ500™ Series

Mobilni pisači

Kratki vodič za početak

Sadržaj

U kutiji.....

3

Pregled

4

Uklanjanje i umetanje baterije

6

Punjenje pametne baterije

7

UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5)

7

Pametni punjač-2 (SC2) punjač za jednu bateriju (P1031365-063)

8

AC adapter za napajanje (priložen u kompletu p/n P1031365-XXX)

9

Stalak za vozila (P1063406-029)

10

Baza za napajanje sa 4 utora (P1063406-027)

10

Ulaganje medija (prikazan je ZQ510).....

11

Komunikacije pisača

12

Putem računala

12

Putem Bluetootha (NFC)

12

Putem BT/WLAN veze.....

12

Komande pisača

13

Čišćenje pisača

14

Dodatna oprema

15

Čitač magn. kartica

15

Dodatna oprema, nastavak.....

16

Traka za ruku (BT16899-1)

16

Naramenica (BT11132-1)

16

Meka torbica (P1063406-037/-038)

16

Dodatna oprema, nastavak.....

17

Kopča remena

17

Podrška za proizvode.....

18

!

Uvijek pogledajte radni list s važnim obavijestima o sigurnosti isporučen s pojedinim pisačem i tehnički bilten isporučen s pojedinim baterijskim modulom. O ovim dokumentima detaljno su opisani postupci koji će zajamčiti maksimalnu pouzdanost i sigurnost tijekom uporabe pisača.

Radi s:

Made for

iPod

iPhone

iPad

Android

Windows

Bluetooth

SMART READY

Certificirano:

IP

54

MIL-STD

810

WiFi

CERTIFIED

ORACLE

Validated Integration

Oracle E-Business Suite

str. 2



P1064720-231 Rev. A

U kutiji


P1064720-231 Rev. A

str. 3

Pregled

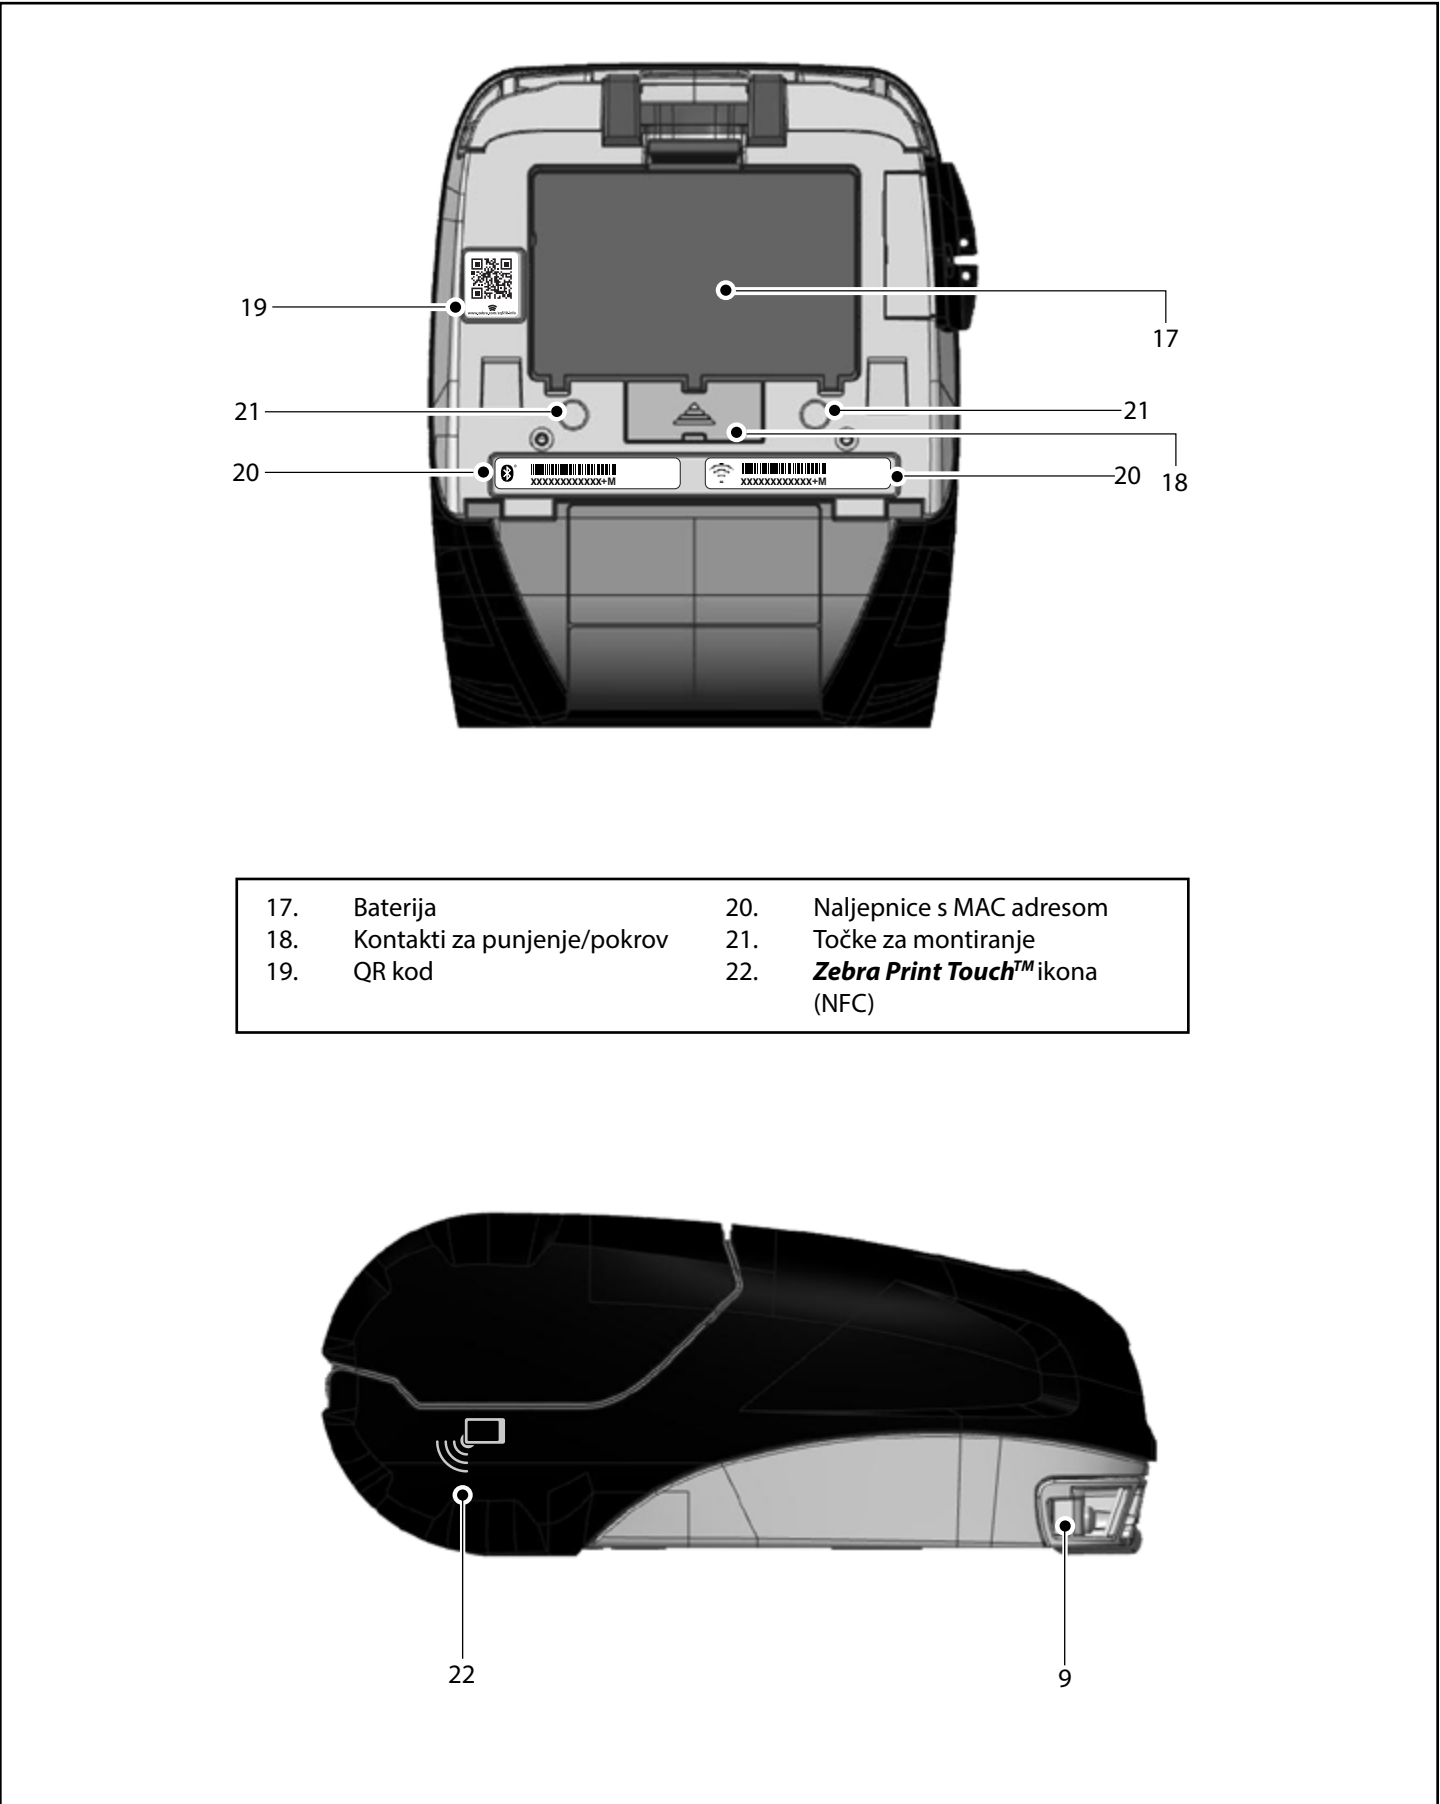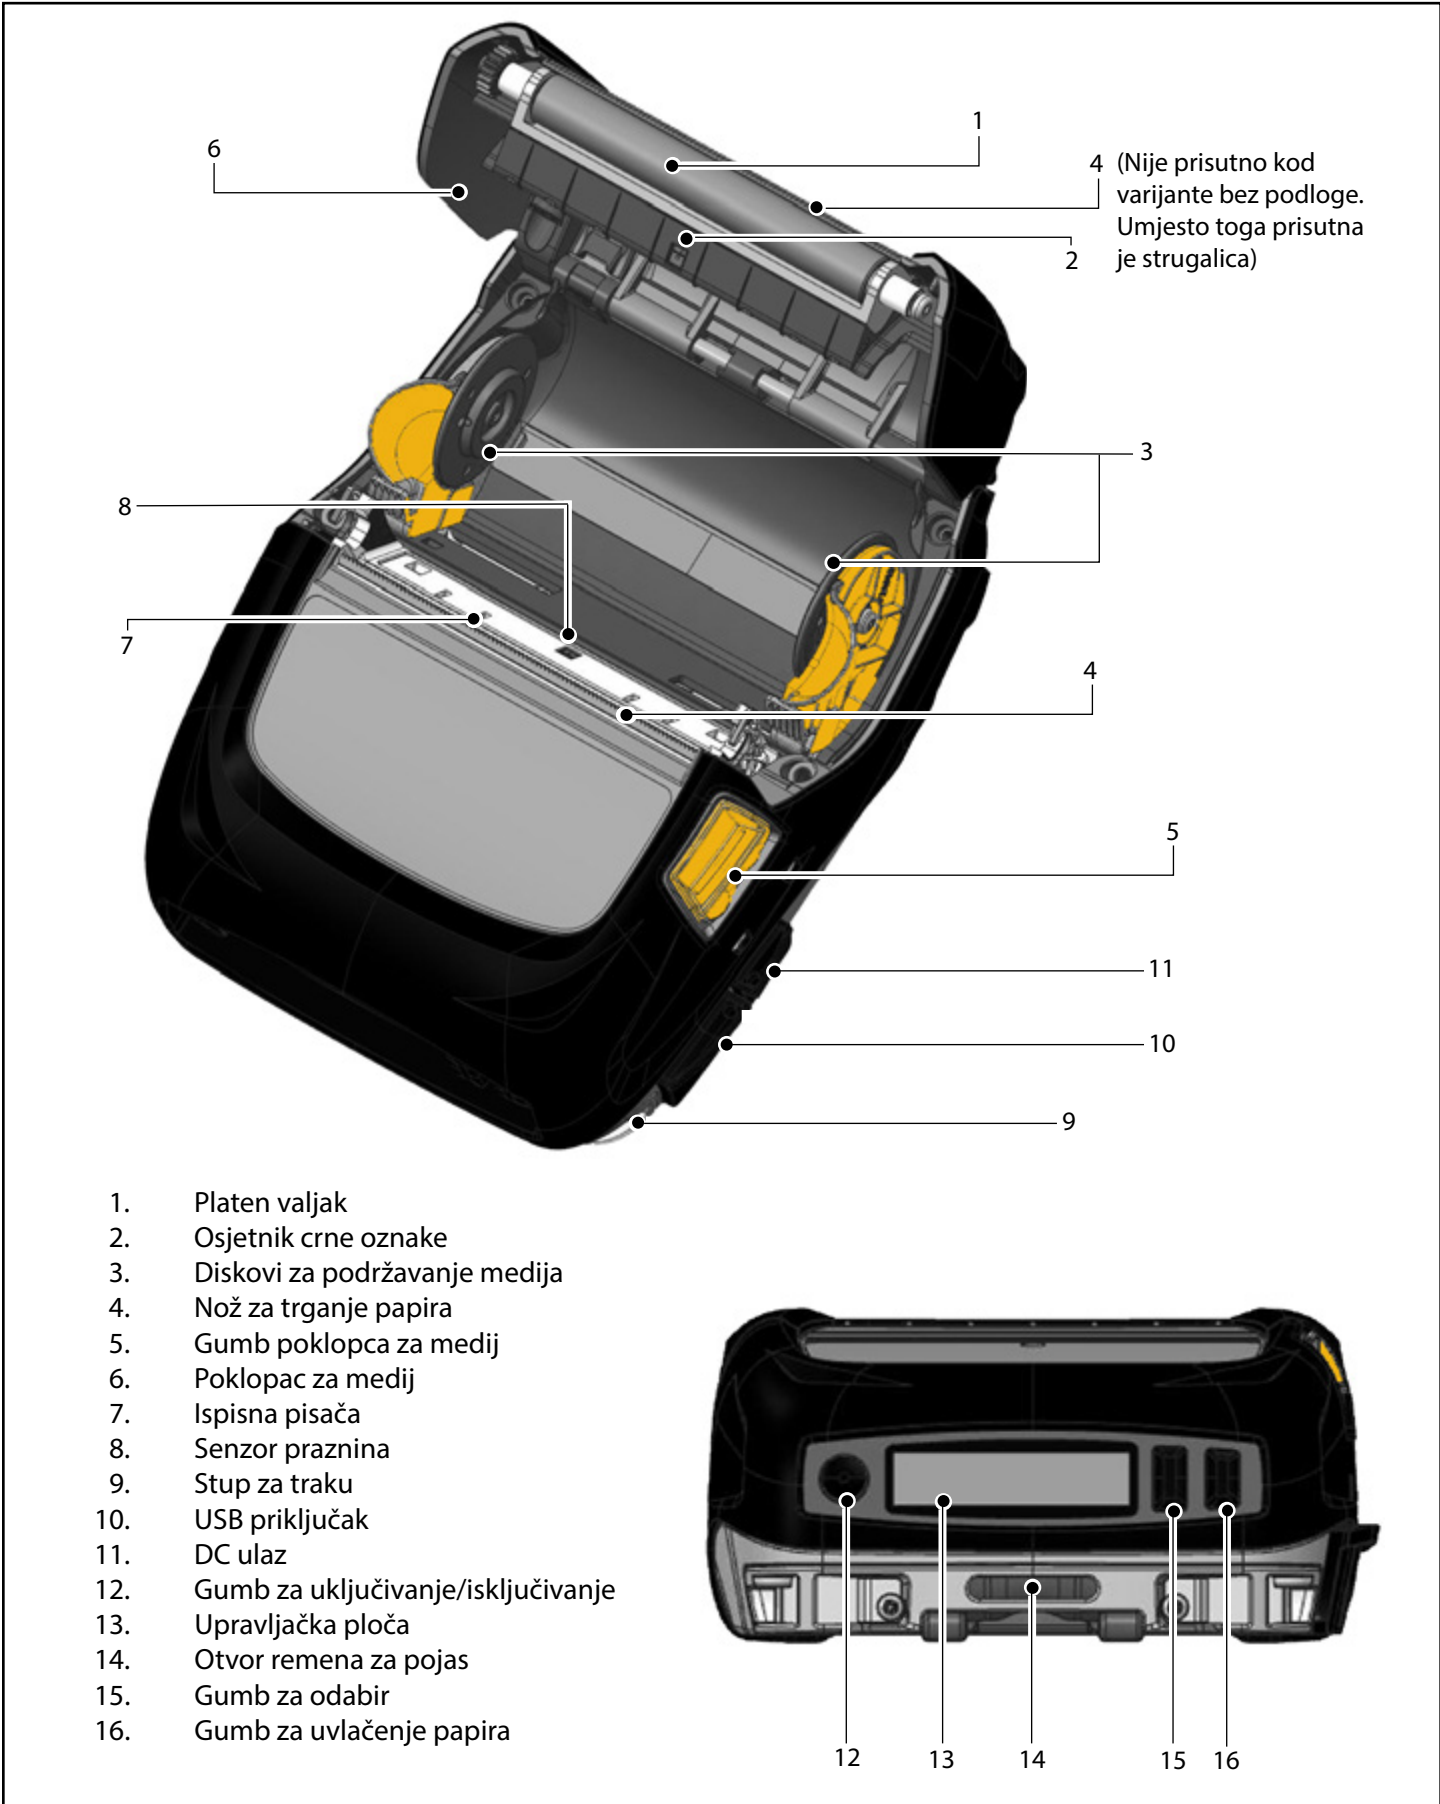


Uklanjanje i umetanje baterije

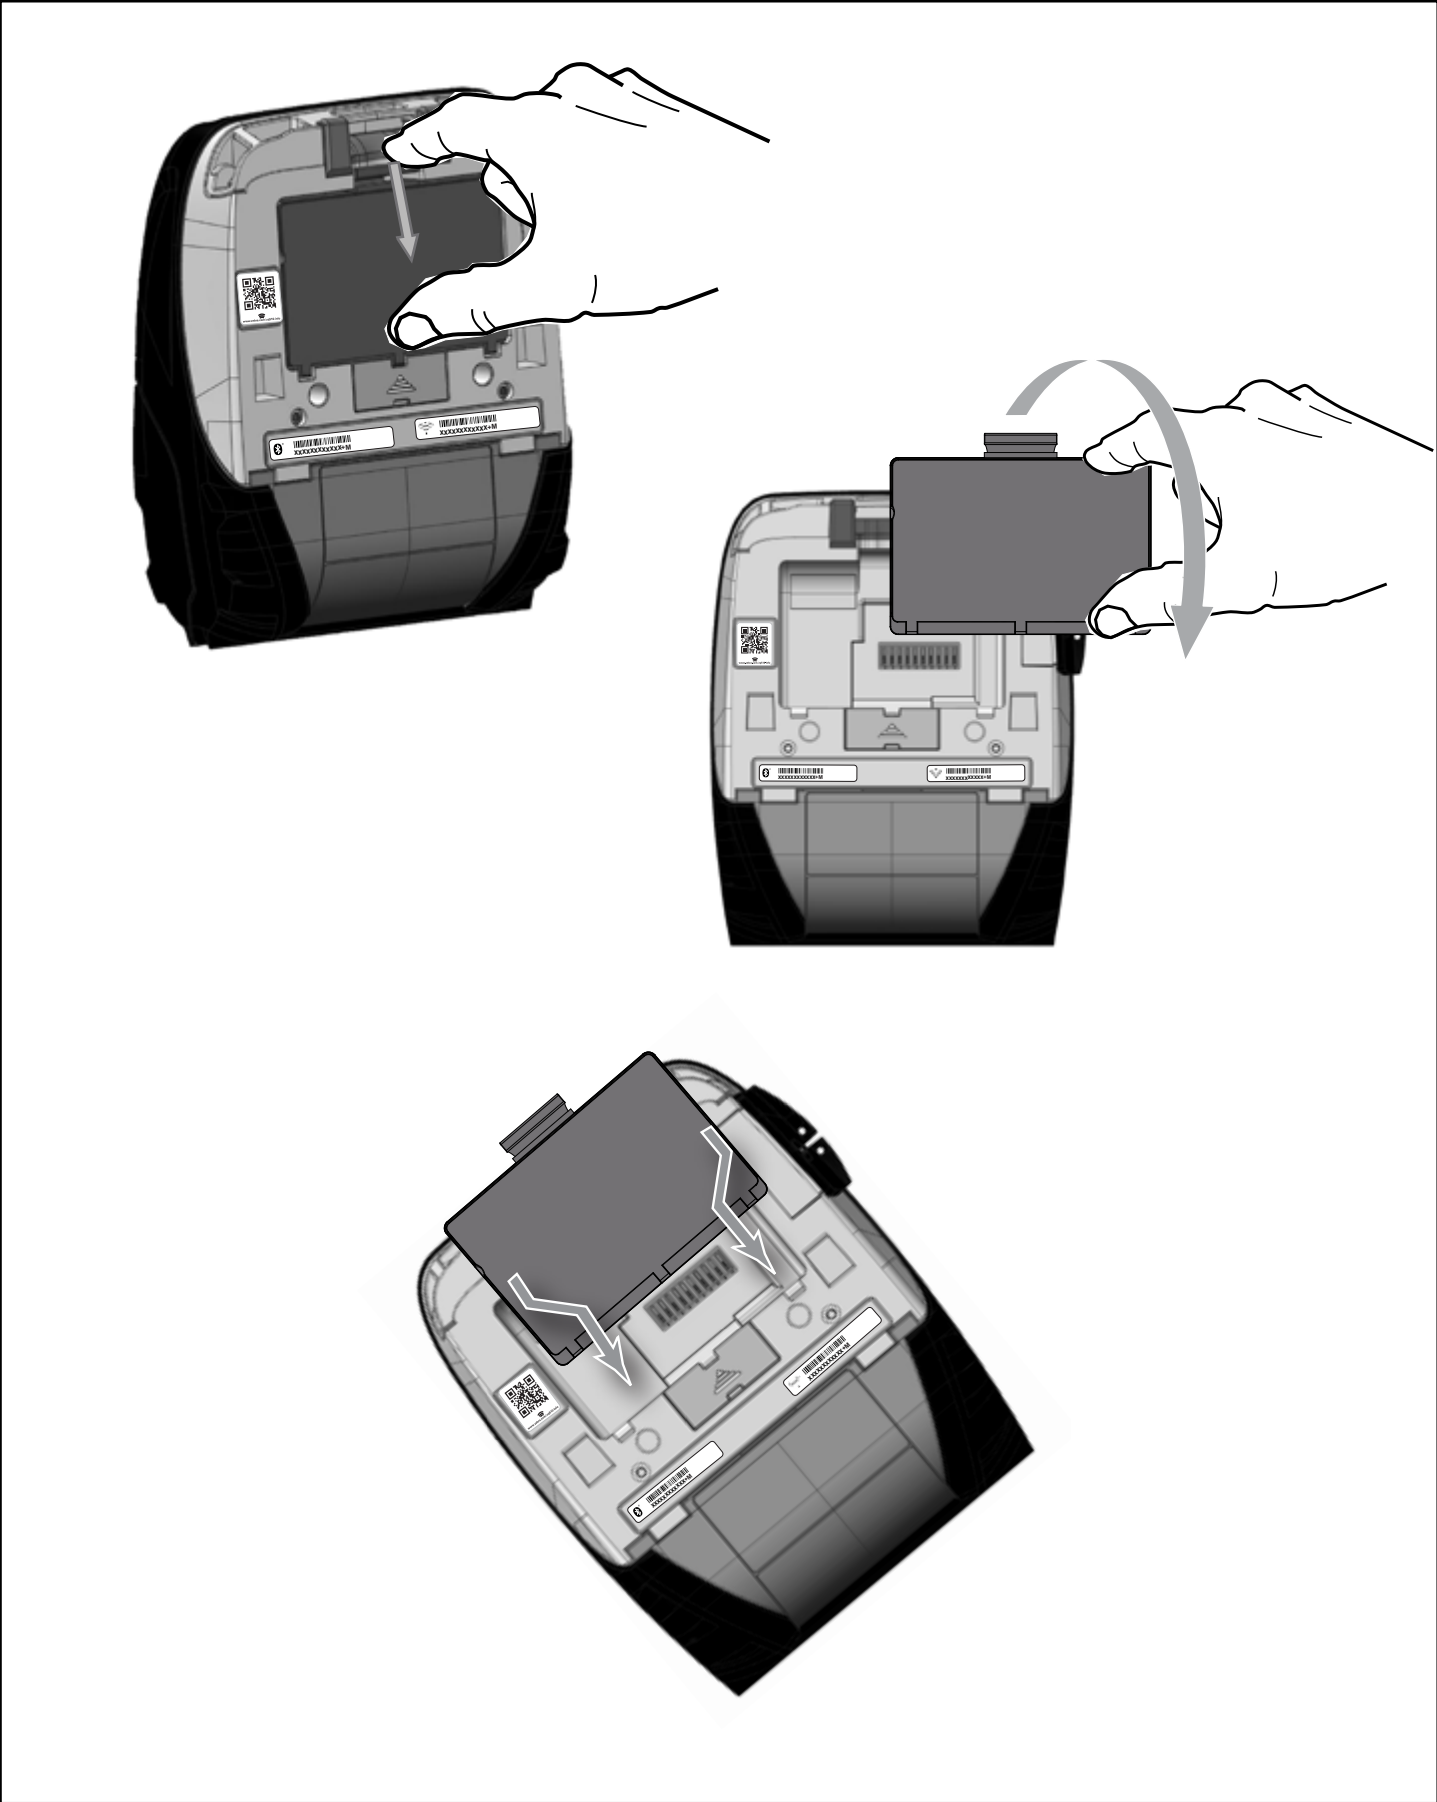

Punjenje pametne baterije

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)


Uključeno	Isključeno	Punjenje
Uključeno	Trepće	80% napunjena (u redu za uporabu)
Isključeno	Uključeno	Potpuno napunjena
Trepće	Isključeno	Kvar

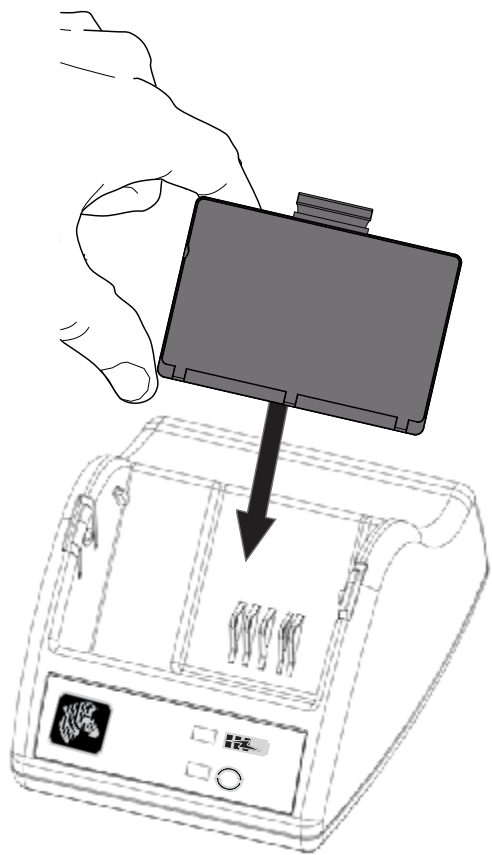

Status punjenja 	Potpuno napunjena	Punjenje	N/A	Kvar
Zdravlje baterije 	Dobro	Smanjen kapacitet	Zastarjelo	Neupotrebljivo - zamijenite bateriju



Kad je SC2 uključen ali nema baterije, LED oznaka statusa punjenja će biti zelena.

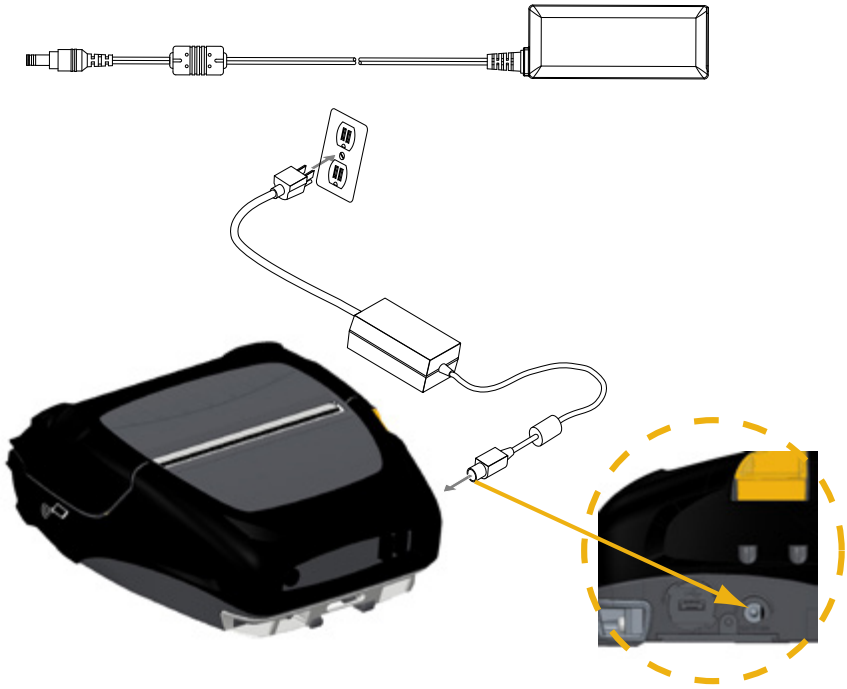

(Gumena vrata nisu prikazana)




Isporučene baterije nisu napunjene. Prije prve uporabe, izvadite baterije iz zaštitnog pakiranja i ostavite ih da se napune do kraja.




Budući da se baterije mogu puniti i tijekom uporabe, vrijeme punjenja u tom će slučaju porasti.


**Stalak za vozila
(P1063406-029)**

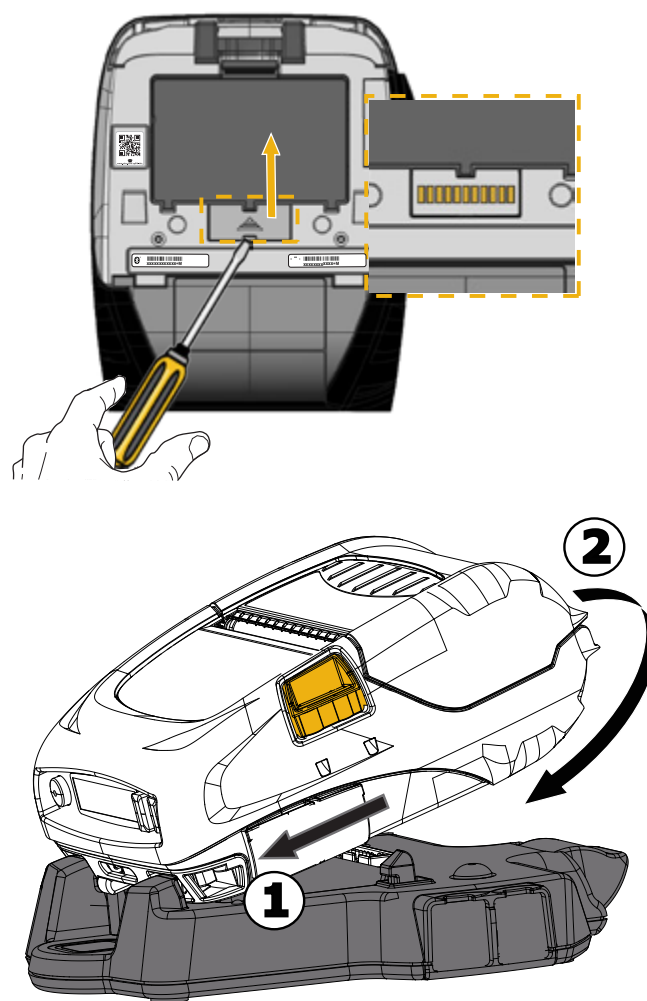

**Baza za napajanje sa 4 utora
(P1063406-027)**

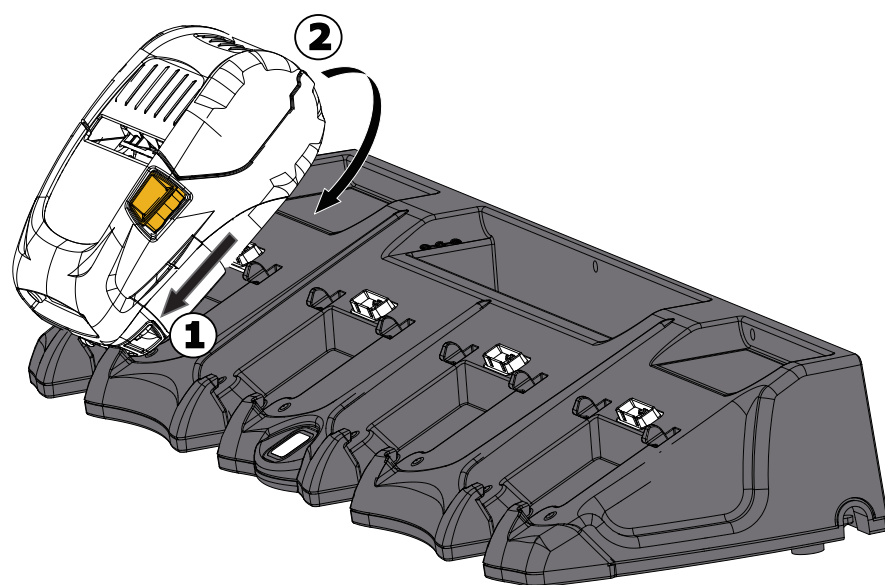


Ulaganje medija (prikazan je ZQ510)

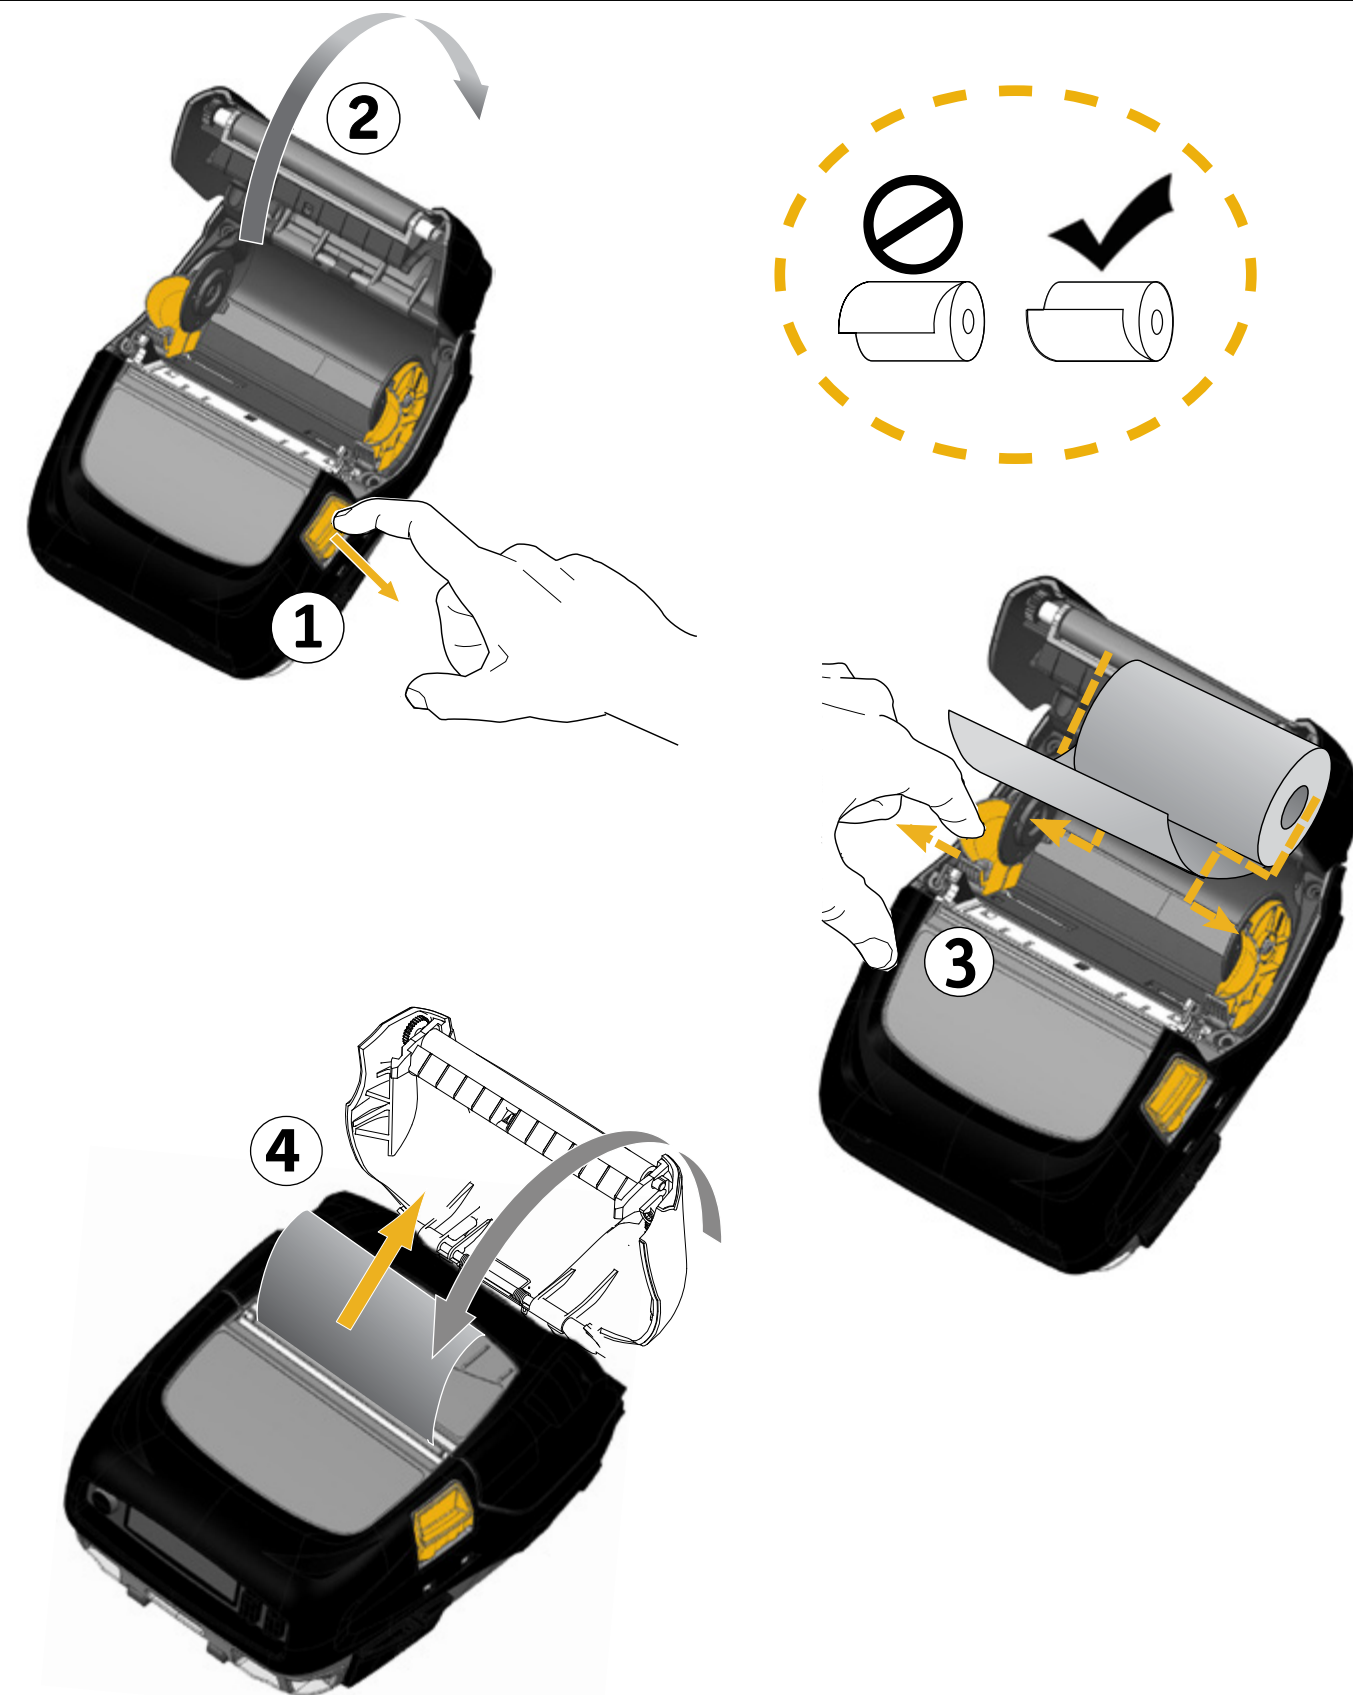

Komunikacije pisača


Putem računala

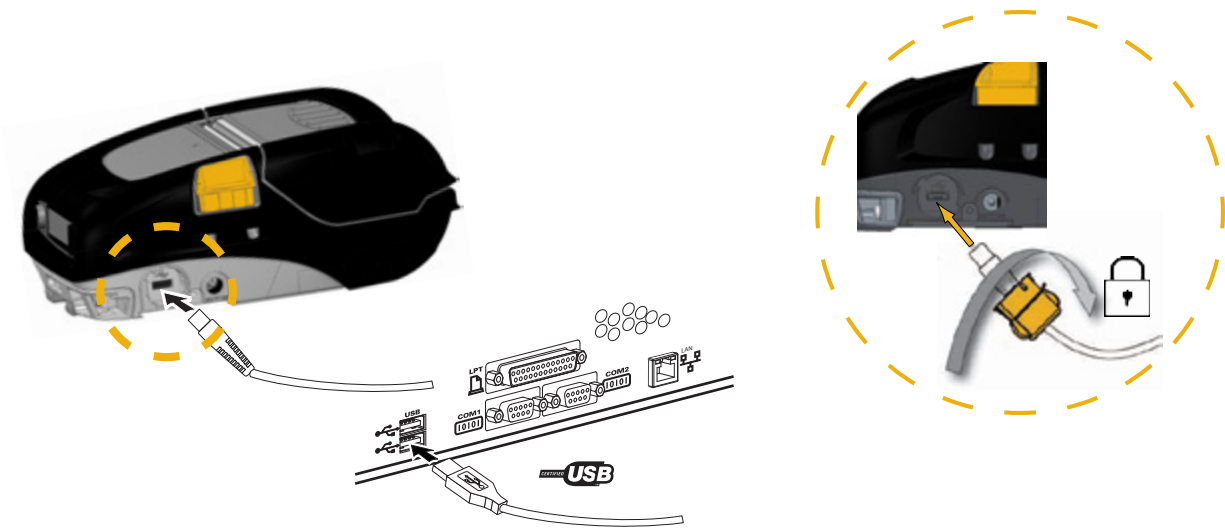

Putem Bluetootha (NFC)



Putem BT/WLAN veze

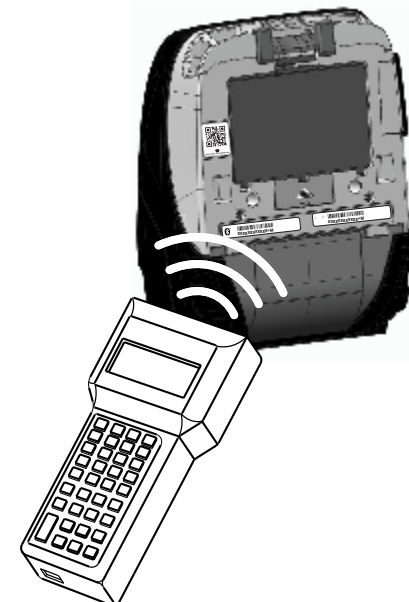


Komande pisača




- | | | | |
|--|--|--|---------------------|
| | Napajanje
Zeleni LED: Napunjena baterija/
koristi se eliminator baterije | | Podaci |
| | Napajanje
Svijetli žuti LED: Punjenje
Treperi žuti LED: Stanje mirovanja | | Medij |
| | Napajanje
Crveni LED: Kvar baterije | | Otvoren poklopac |
| | Bluetooth | | Baterija |
| | WiFi veza | | Eliminator baterije |
| | Jakost WiFi signala | | Odabir |
| | Pogreška | | Uvlačenje medija |


Čišćenje pisača




Zebra olovka za čišćenje




70% izopropilni alkohol









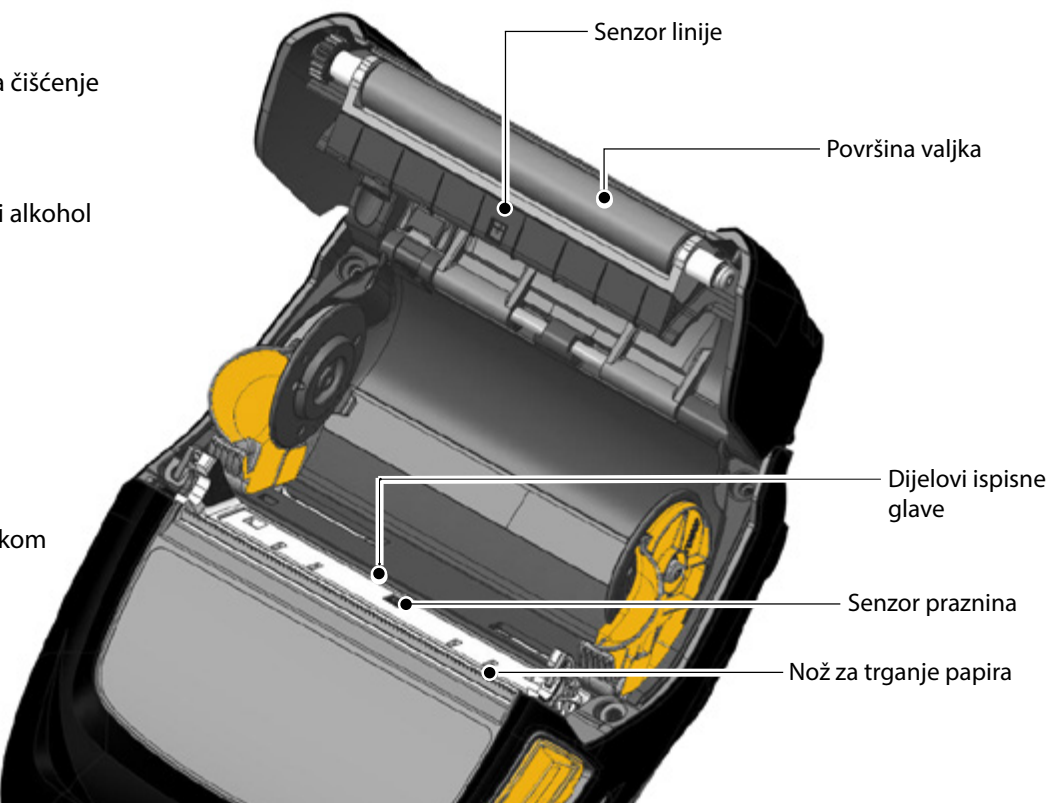


Četka




Ispuhivanje zrakom



Dio uređaja	Način čišćenja	Razdoblje
Ispisna glava		Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi). Kod uporabe medija bez podloge, čišćenje je potrebno nakon svake role medija.
Površina valjka		Nakon svakih pet rola medija (ili češće po potrebi), mediji u nizu zahtijevaju češće čišćenje, t.j. nakon svake role.
Strugalice (Samo jedinice bez podloge)		Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi)
Nož za trganje papira		Prema potrebi
Izvana		Prema potrebi
Unutrašnjost	 	Prema potrebi
Unutrašnjost jedinica s valjcima u nizu	 	Nakon svakih pet rola medija (ili češće, po potrebi)


Dodatna oprema

Čitač magn. kartica

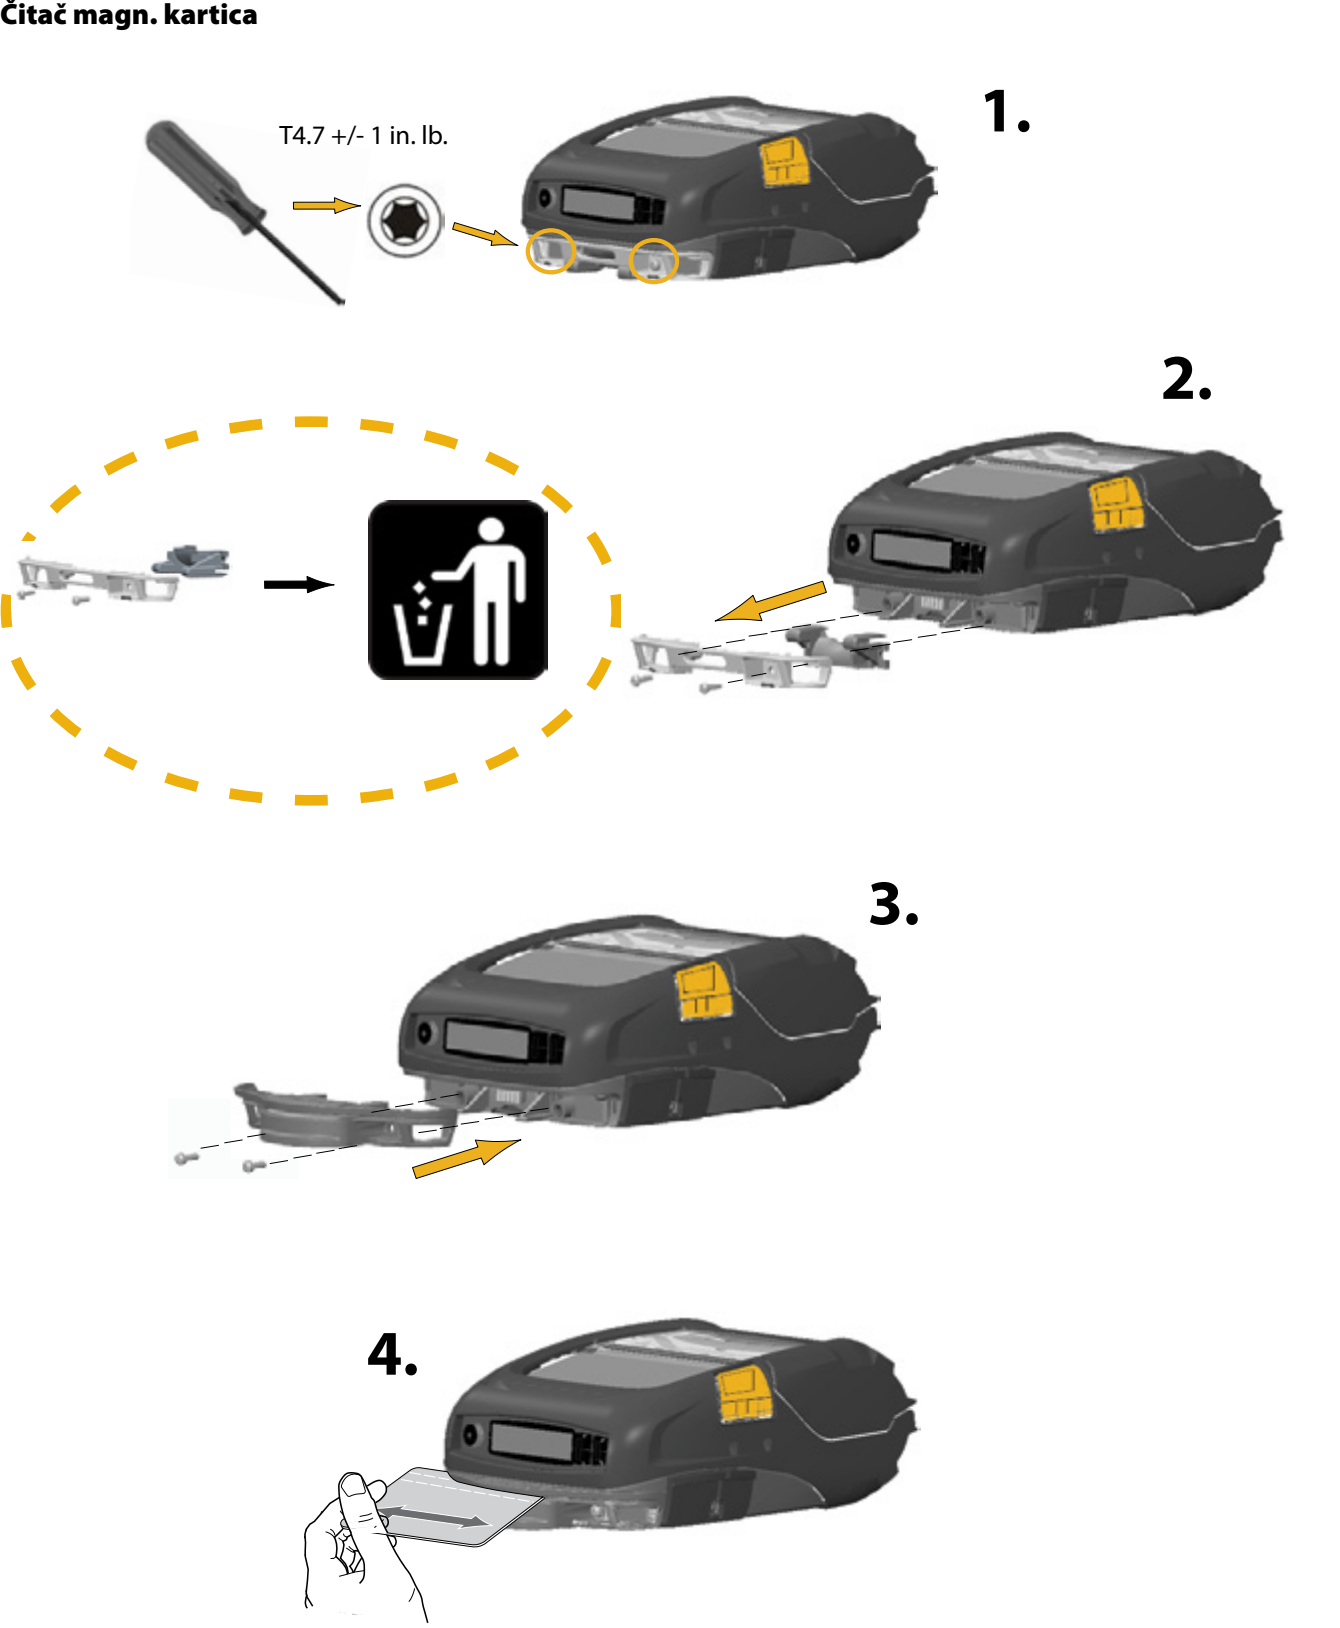


Dodatna oprema, nastavak

Traka za ruku (BT16899-1)

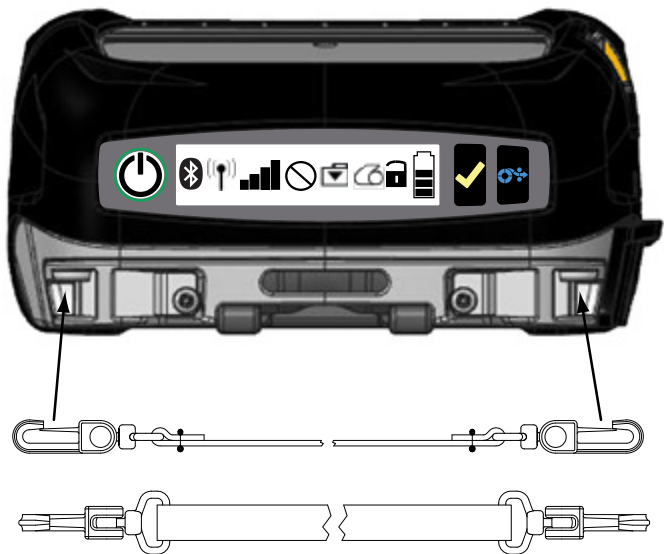

Naramenica (BT11132-1)




Meka torbica (P1063406-037/-038)



Dodatna oprema, nastavak

Kopča remena

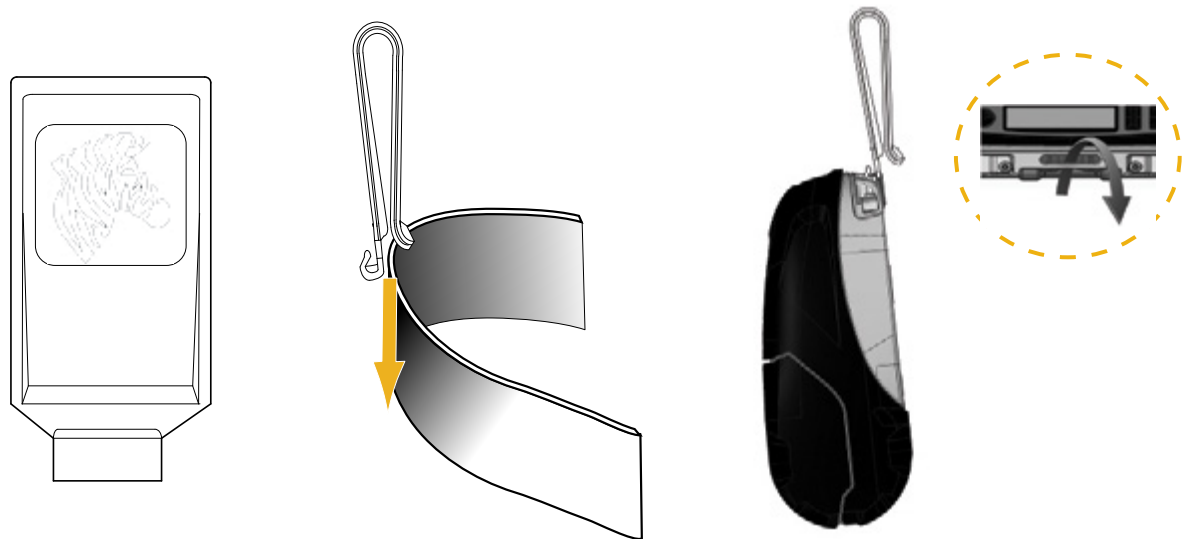

Za cjelovit popis dodatne opreme pogledajte korisnički vodič za ZQ500 Series (p/n P1070599-001) na www.zebra.com/manuals.



Cjelovita i ažurirana dokumentacija za pisače nalazi u obliku korisničkog vodiča ZQ500 serije dostupnom na: www.zebra.com/manuals.

Podrška za proizvode

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 SAD.
Telefon: +1 847.634.6700
Telefon: +1 866.230.9494 (samo SAD)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
Telefon: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapur 068895
Telefon: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
Telefon: +1 847.634.6700 ili +1 800.423.0442