

ZEBRA® ZQ500™ Series

Autós kengyel

Telepítési útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

Tulajdonjogi nyilatkozatok.....3

 A termékek tökéletesítése3

 FCC megfeleléségi nyilatkozat3

 Kanadai megfeleléségi nyilatkozat3

 Hatósági engedélyezésekkel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatos információk.....3

 Felelősségkorlátozási nyilatkozat.....3

 Következményes kárra vonatkozó felelősség elutasítása.....4

 Szerzői jogok.....4

A dokumentumban alkalmazott jelölések.....5

A telepítésre vonatkozó biztonságtechnikai tudnivalók6

A kijelzők és a részegységek leírása7

 Leírások.....7

1. ábra: ZQ500 autós kengyel.....7

A csomag tartalma.....8

Bevezetés8

 Hálózati tápegységek8

 USB-kábelek.....8

2. ábra: A csomag tartalma8

A telepítéshez szükséges.....9

3. ábra: Szerelőfuratok.....9

 Telepítési feladatok..... 10

 A kengyel előkészítése 10

 A kábel elrendezése 10

Üzembe helyezés 10

 A kengyelben levő nyomtató használata 11

4. ábra: A nyomtató dokkolása 11

 A nyomtató eltávolítása..... 12

 Üzemeltetési megjegyzések 12

5. ábra: A nyomtató kiemelése 12

 A kengyel kijelzői 13

 USB csatlakozók..... 13

 Számítógép/laptop csatlakoztatása az USB porthoz 13

6. ábra: Mikro USB port..... 13

A tartókar telepítése..... 14

 Rögzítőelemek 14

 Az autós kengyel előkészítése..... 14

7. ábra: Az opcionális tartókar méretei..... 15

8. ábra: Az autós kengyel rögzítése 15

A. melléklet: Műszaki előírások 16

Műszaki támogatás..... 17

 Kizárólag az USA-ban..... 17

 Minden egyéb országban 17

Tulajdonjogi nyilatkozatok

Ez a kézikönyv a Zebra Technologies Corporation tulajdonát képező információkat tartalmaz. Ezek az információk kizárólag az itt leírt berendezések működtetését és karbantartását végző személyekre tartoznak. Az ilyen tulajdont képező információt tilos a Zebra Technologies Corporation kifejezett írásos engedélye nélkül felhasználni, sokszorosítani vagy bárki más számára bármilyen más célból feltárni.

A termékek tökéletesítése

Mivel a Zebra Technologies Corporation alapelve a termékek folyamatos tökéletesítése, ezért valamennyi műszaki adat és jelzés előzetes értesítés nélkül változhat.

FCC megfeleléségi nyilatkozat

Class B digitális eszköz. FCC szabványoknak való megfeleléséghez tesztelve.

FIGYELEM! A termékkel használt bizonyos nyomtatóváltozatoknál fennáll a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség veszélye. Az FCC RF expozíciós követelményeinek való megfeleléshez ezt az eszközt a nyomtató Felhasználói útmutatójában felsorolt üzemelési körülmények és utasítások mellett kell használni. A termékkel együtt alkalmazott nyomtatóhoz több vezeték nélküli opció áll rendelkezésre. A nyomtató Felhasználói útmutatójában az egyes vezeték nélküli opciókról szóló fejezetekben további információk szerepelnek a jogszabályi előírásokról.

Az eszköznek a Zebra Technologies Corporation által kimondottan jóvá nem hagyott bármiféle változtatása vagy módosítása a felhasználót jogosulatlanná teheti a készülék üzemeltetésére vonatkozóan.

Kanadai megfeleléségi nyilatkozat

Ez a Class B digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A készülék engedélyezési száma előtti "IC:" azt jelenti, hogy a készülék megfelel az Industry Canada műszaki előírásainak. Ez nem garantálja, hogy az engedélyezett termék a felhasználó elvárásai szerint fog működni.

Hatósági engedélyezésekkel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatos információk

- FCC part 15 Class B
- Kanadai STD ICES-003 Class B
- EN 55022 Class B European Electromagnetic Radiation Standard (Európai elektromágneses sugárzási szabvány)
- EN 55022 European Immunity Standard (Európai immunitási szabvány)
- EN 60950 Safety Standard (Biztonsági szabvány)
- RCM (Ausztrália/Új-Zéland)
- CU (Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország)
- SII (Izrael)
- CE (EU/EFTA)
- „E” E jel (EU/EFTA)
- SABS (Dél-Afrika)

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Bár a kézikönyv a lehető legpontosabb információkat tartalmazza, a Zebra Technologies Corporation nem felel az esetleges hibás információkért vagy hiányosságokért. A Zebra Technologies Corporation fenntartja a jogot minden ilyen hiba kijavítására, és elutasítja az azokból származó bármiféle felelősséget.

Következményes kárra vonatkozó felelősség elutasítása

A Zebra Technologies Corporation vagy a mellékelt termék (ideértve a hardvert és szoftvert is) létrehozásában, gyártásában vagy kézbesítésében részt vevő további fél semmilyen körülmények között nem felel az ilyen termék használatából vagy használhatatlanságából származó bármiféle kárért (korlátozás nélkül ideértve az üzleti haszon kieséséből, az üzleti tevékenységek megszakításából, az üzleti információk elvesztéséből vagy egyéb veszteségekből adódó károkat), még akkor sem, ha a Zebra Technologies Corporationt tájékoztatták az ilyen károkról. Mivel egyes államok tiltják a következményes vagy járulékos károkkal kapcsolatos felelősség kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik.

Szerzői jogok

A kézikönyv és a benne leírt címkenyomtató a Zebra Technologies Corporation szellemi tulajdonát képezi. A kézikönyv vagy a címkenyomtató készülék szoftverének illetéktelen másolása egy évig terjedő börtönbüntetést és 10 000 dollárig terjedő összegű pénzbüntetést vonhat maga után (17 U.S.C.506). A szerzői jog megsértői polgári peres eljárás alá vonhatók.

A ZebraLink és az összes terméknév és -szám a ZIH Corp. védjegye, valamint a Zebra, a Zebra logó, a ZPL, a ZPL II, az Element Energy Equalizer Circuit és az E3 Circuit a ZIH Corp. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva világszerte.









A CG Triumvirate az AGFA Monotype Corporation védjegye. Minden jog fenntartva világszerte. CG Triumviratetm betűtípus© AGFA Monotype Corporation. Intellifont® részek © AGFA Monotype Corporation. Minden jog fenntartva világszerte. Az UFST az AGFA Monotype Corporation bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva világszerte.

A többi márkanév, terméknév vagy kereskedelmi jelölés saját tulajdonosuk védjegye.







©2014 ZIH Corp

A dokumentumban alkalmazott jelölések


Ebben a dokumentumban a következő jelzéseket alkalmazzuk bizonyos információk közlésére:

	Vigyázat! • Elektrosztatikus kisülés lehetőségére figyelmeztet.
	Vigyázat! • Áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	Figyelem! • Olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okoz. Mielőtt bármilyen berendezésen munkát végezne, ismerje meg az elektromos áramkörrel kapcsolatos veszélyeket, és a balesetek megelőzéséhez alkalmazott szokásos módszereket.
	Vigyázat! • Olyan helyzetre figyelmeztet, melynek során a magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat.
	Vigyázat! • Arra figyelmeztet, hogy egy bizonyos cselekvés megtétele vagy elmulasztása testi sérüléshez vezethet.
	Vigyázat! • Arra figyelmeztet, hogy egy bizonyos cselekvés megtétele vagy elmulasztása a készülék károsodásához vezethet.
	Vigyázat! • Egy művelet elvégzéséhez feltétlenül szükséges információra figyelmeztet.
	Megjegyzés • Közömbös vagy pozitív jellegű információt jelez, amely kihangsúlyozza vagy kiegészíti a fő szövegrész fontos pontjait.

A telepítésre vonatkozó biztonságtechnikai tudnivalók

	Vigyázat! • A berendezést csak képzett szakember telepítheti, cserélheti ki, illetve szervizelheti.
	Figyelem! • Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a kengyelhez a megfelelő hálózati tápegység legyen csatlakoztatva.
	Megjegyzés • A Zebra Technologies Corporation nem felel a berendezésnek bármely áramforráshoz való nem megfelelő csatlakoztatásából származó személyi sérülésért vagy anyagi kárért.
	Vigyázat! • A berendezést a jelen telepítési útmutató szerint, megfelelően képzett és jogosult szakember felügyelete mellett kell telepíteni.
	Vigyázat! • Tilos a kengyelre vagy a 12-lábás csatlakozókra pénzérmét, kulcsot, iratkapcsot vagy egyéb tárgyat helyezni!
	Vigyázat! • Kizárólag a ZQ500VC-hez jóváhagyott tápegységet szabad használni! Más tápegység alkalmazása érvényteleníti a termék garanciáját, és a termék károsodásához vezethet.

A kijelzők és a részegységek leírása

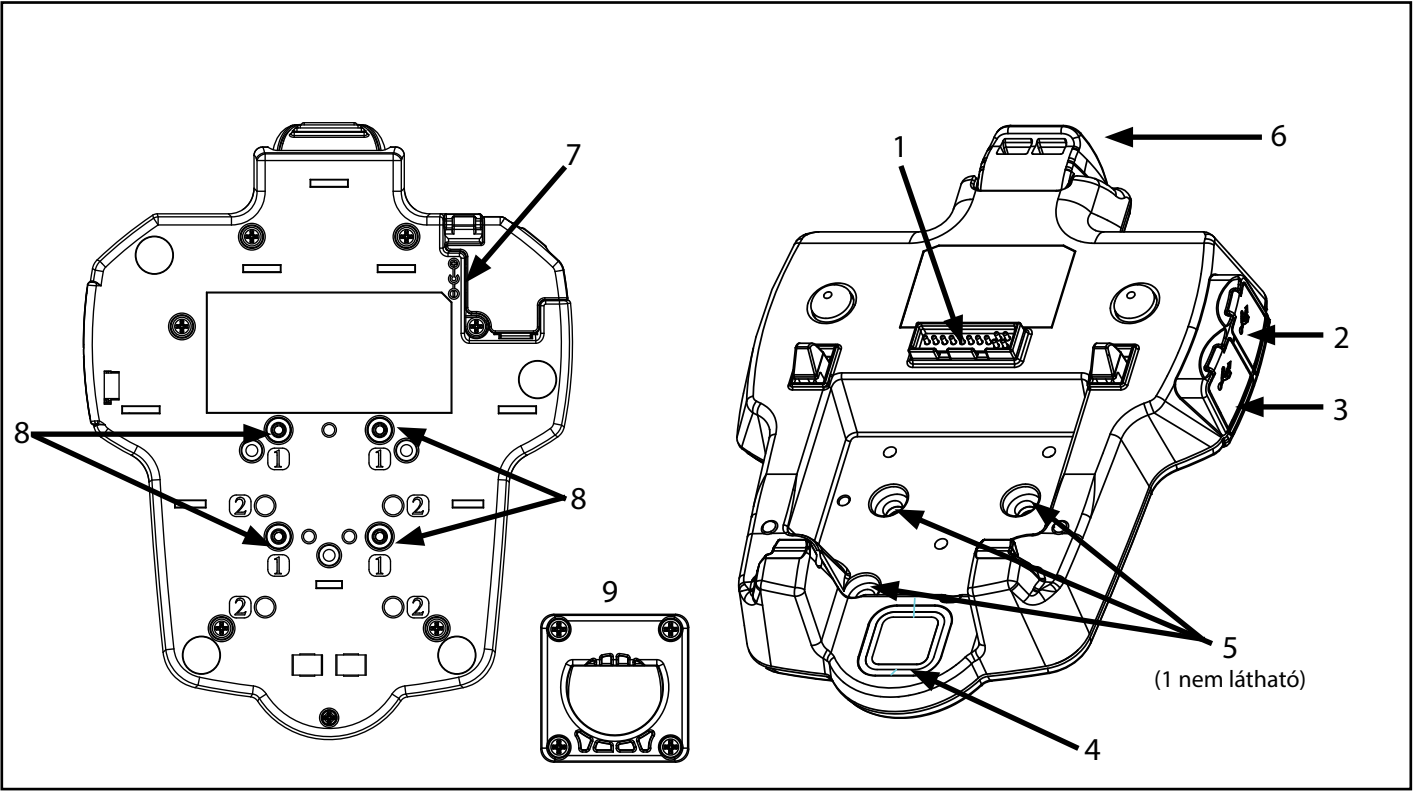


1. ábra: ZQ500 autós kengyel

Leírások

- 1. 12-lábás dokkoló csatlakozó a nyomtatónak
- 2. USB A csatlakozó
- 3. USB mikro-B csatlakozó
- 4. Áramellátás-kijelző
- 5. Tartóállvány-szerelőfuratok (4)
- 6. Nyomtató kioldó gomb
- 7. Egyenáramú tápfeszültség-bemenet (a hozzáféréshez nyissa fel a fedelet)
- 8. „D” alakú adapter szerelőfuratok (4)
- 9. „D” alakú adapter (4 csavarral)

A csomag tartalma

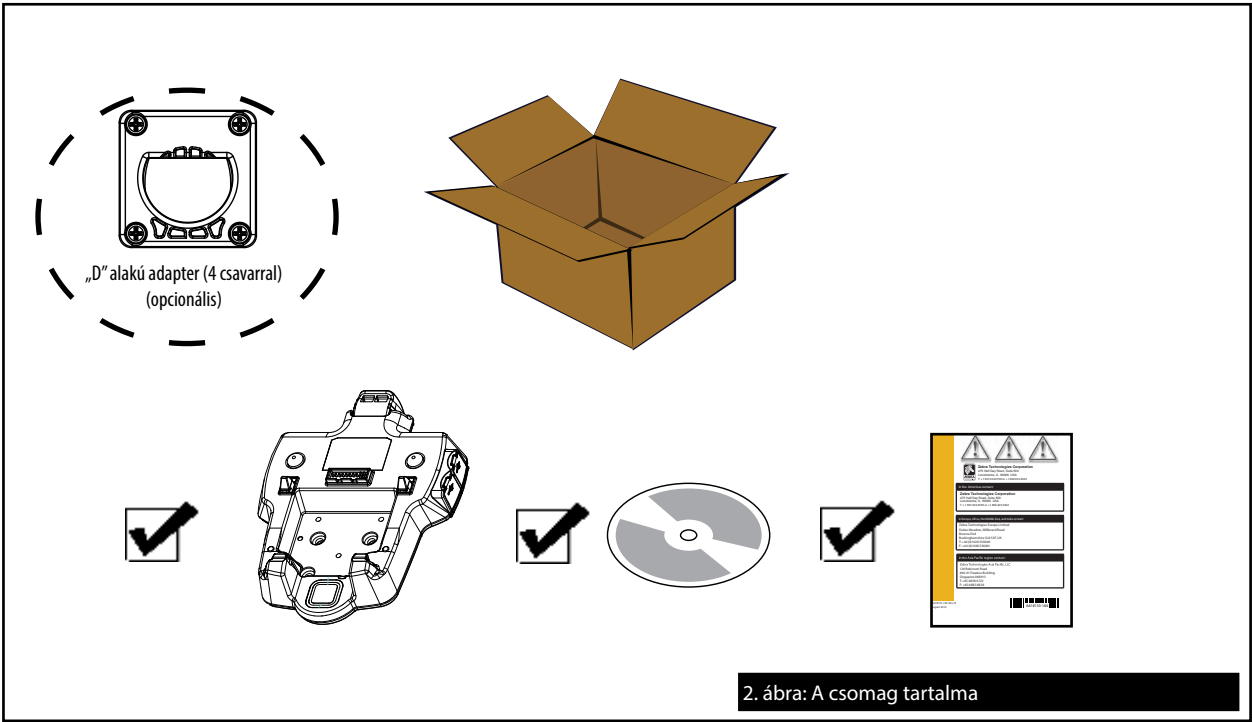

Bevezetés

A ZQ500VC lehetővé teszi a ZQ510 vagy ZQ520 típusú nyomtatónak egy járműben való dokkolását. A kengyel akkumulátortöltő funkciót biztosít, miközben fenntartja a nyomtató teljes funkcionalitását.

A kengyelen 3 bemeneti csatlakozó található:

- Egy egyenáramú tápfeszültség-bemenet, amely a hálózati tápegységhez csatlakozik (a tápegység nincs mellékelve).
- Egy szabványos USB csatlakozó.
- Egy mikro USB csatlakozó, amelyhez az adatbeviteli eszköz (pl. számítógép, táblagép, okostelefon stb.) csatlakoztatható.

Hálózati tápegységek

Termékszám	Leírás
P1029871	100-240 V~, 50-60 Hz – 12 V DC tápegység
P1031358	12 V DC – 12 V DC tápegység, cigarettagyújtó csatlakozókábellel
AT18488-1	15 V DC – 60 V DC tápegység, szabad végű csatlakozókábellel
P1064244	12 V~24 V DC – 12 V DC tápegység, szabad végű csatlakozókábellel
P1064243	12 V~24 V DC – 12 V DC tápegység, cigarettagyújtó csatlakozókábellel
P1066666	12VDC vagy 20VDC kábel

USB-kábelek

Termékszám	Leírás	„L” méret
P1069329-001	USB mikro-B – USB A dugó 1,8 m	1,8 m +/- 6 mm
P1069329-002	USB mikro-B – USB A dugó 3,5 m	3,5 m +/- 6 mm

A következő utasítások a kengyel telepítését és használatát ismertetik. Az utasítások szigorú betartása biztosítja a kengyelbe dokkolt nyomtató biztonságos, megbízható működését.

A nyomtató saját akkumulátoráról üzemel, melynek ellenőrzését és töltését a nyomtatóban levő áramkörök vezérlik.

A nyomtató használatára vonatkozó részletes információk a ZQ500 sorozatú nyomtatók felhasználói útmutatójában (P1064404-001) találhatók.

A telepítéshez szükséges


Amennyiben a ZQ500VC kengyelt az asztallaphoz kell rögzítenie, használja az alábbi ábrán bekarikázott négy (4) szerelőfuratot, valamint az alábbi szerszámokat és alkatrészeket:

- Elektromos fúrógép, 6 mm-es (1/4 hüvelykes) fúrófejjel
- Általános kéziszerszámok.
- Facsavarok (4)



Megjegyzés • A kengyel asztallaphoz vagy falra való rögzítésekor a megfelelő csavarok használatáért a telepítést végző személy felelős. A kengyel asztallaphoz való rögzítéséhez szükséges csavarok nincsenek mellékelve a telepítő készletben.

3. ábra: Szerelőfuratok

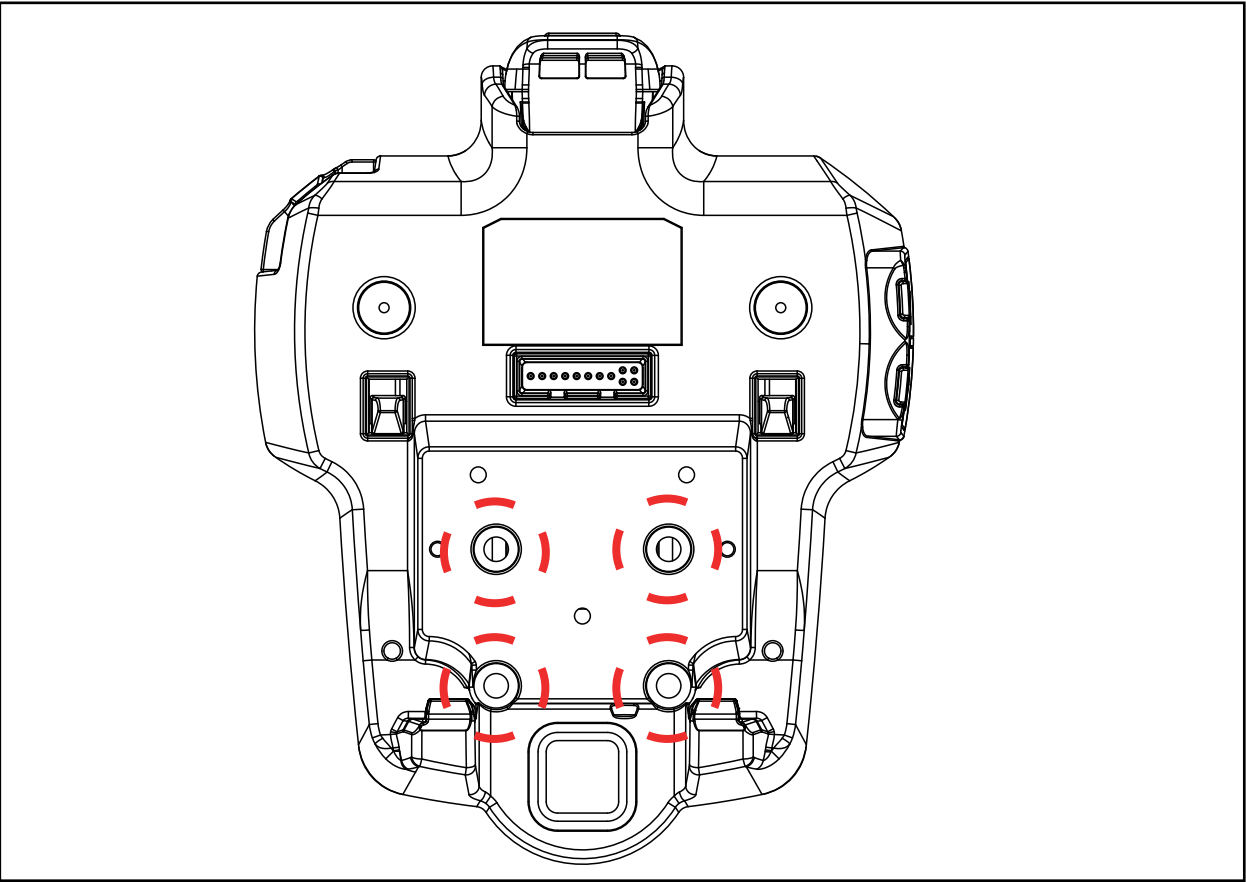

Üzembe helyezés

A ZQ500VC lehetővé teszi a ZQ510 vagy ZQ520 típusú nyomtatónak a dokkolását. A kengyelhez tartozik egy hálózati tápegység, amely a nyomtató működéséhez és akkumulátora töltéséhez szükséges áramot biztosítja. A kengyel USB-kábellel csatlakoztatható a számítógéphez, ha szükséges.

Telepítési feladatok

- Mechanikailag készítse elő és telepítse az autós kengyelt.
- Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a kengyelhez.


 **Megjegyzés • Fontos, hogy a nyomtató körül elegendő szabad tér maradjon a nyomathordozó betöltéséhez.**

A kengyel előkészítése

A fentiek figyelembevételével tervezze meg a telepítést. A nyomtatókat és a kengyelt úgy helyezze el, hogy a kezelő könnyen betölthesse a nyomathordozót és kezelhesse a nyomtató kezelőszerveit.

1. Válasszon ki egy lapos felületet, ahol a nyomtató körül elegendő szabad tér van a nyomathordozó betöltéséhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a kengyel hátuljába (1. ábra, 7. sz.).
3. Csatlakoztassa az USB kábelt a kengyelen lévő mikro USB porthoz, ha szükséges. (1. ábra, 3. sz.).
4. Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápegység kábelének elrendezése ne okozhassa a kábel sérülését. A vezeték és éles felületek érintkezésének elkerülése érdekében megfelelő védőhüvellyel és tartóbilincsekkel lássa el a nyílásokon áthaladó kábelt.


A kábel elrendezése

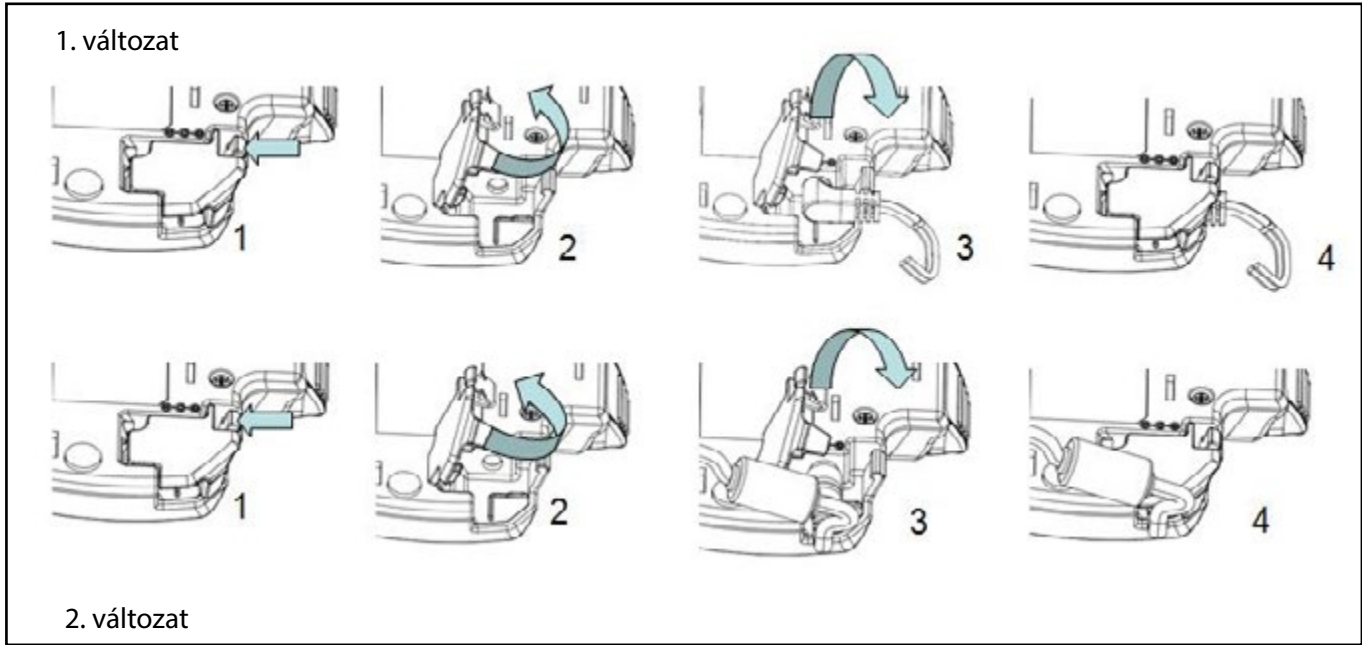

A kengyelben levő nyomtató használata


A nyomtatót a következők szerint készítse elő a kengyelben való dokkoláshoz:


- Vegye ki az akkumulátort.
- Egy pénzérme vagy egy kis csavarhúzó segítségével szerelje le a nyomtató alján található dokkoló érintkezők műanyag fedelét.
- Helyezze vissza az akkumulátort.

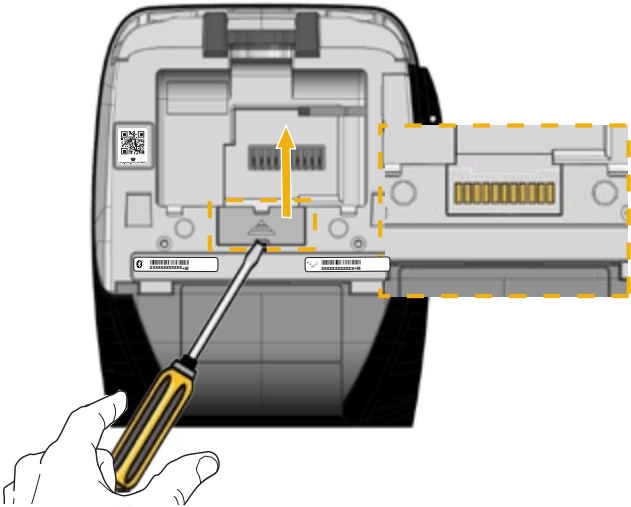

- Szükség szerint a nyomtatóhoz mellékelt tisztítóoll vagy 70%-os izopropil-alkohollal átitatott tisztítópálcika segítségével távolítson el minden szennyeződést a dokkoló érintkezőkről.
- A nyomtató elejét ferde szögben közelítse a kengyel elülső részén található két (2) tartóvillához, az alábbi ábrán bemutatott 1. lépésnek megfelelően. Óvatosan csúsztassa a nyomtatót a kengyelbe.
- Nyomja le a nyomtatót a kengyelre, hogy a helyére rögzüljön (2. lépés).

4. ábra: A nyomtató dokkolása

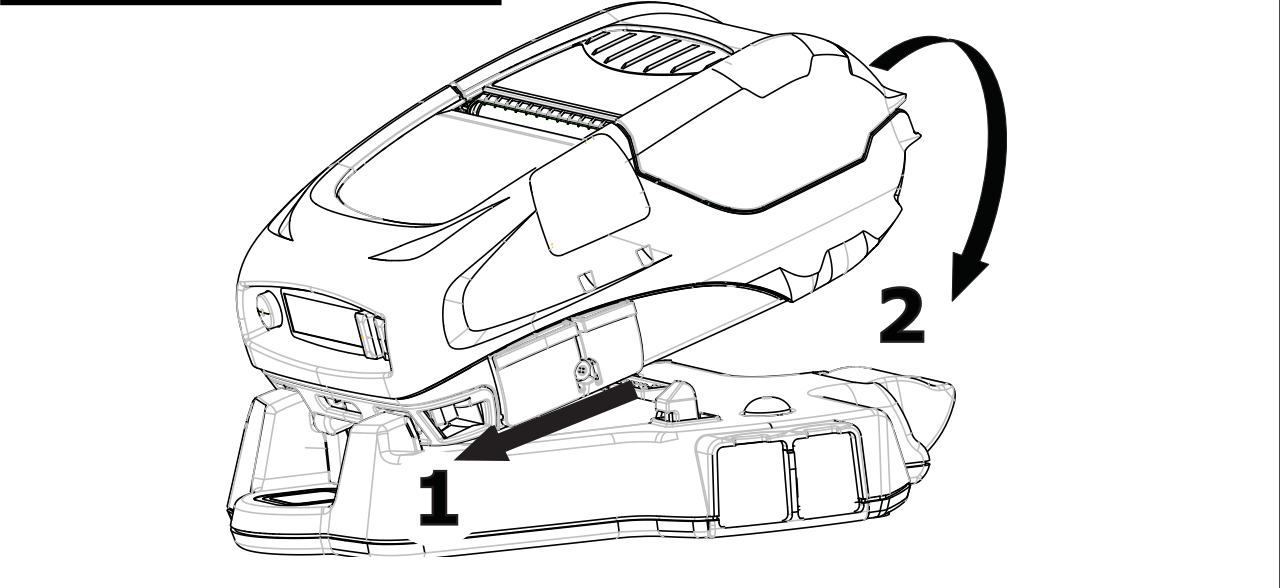


- Ellenőrizze, hogy világít-e a  töltésszelő LED a nyomtató elején, valamint a tápfeszültség jelző LED (1. ábra, 4. sz.) a kengyel paneljén.
- Dokkoláskor a nyomtató automatikusan bekapcsolódik, ha a kengyel feszültség alatt van.

Valamennyi ZQ500 sorozatú nyomtató tölteni kezd a kengyelben való dokkoláskor. További utasításokhoz lásd a ZQ500 sorozat felhasználói útmutatóját.

A nyomtató eltávolítása

A nyomtatót a következő módon távolítsa el az autós kengyeltől:

1. Nyomja meg a Kiemelés (Eject) gombot (1. ábra, 6. sz.) a kengyel hátulján az ábrán látható irányban.
2. Kissé megdöntve emelje ki a nyomtatót a kengyeltől.

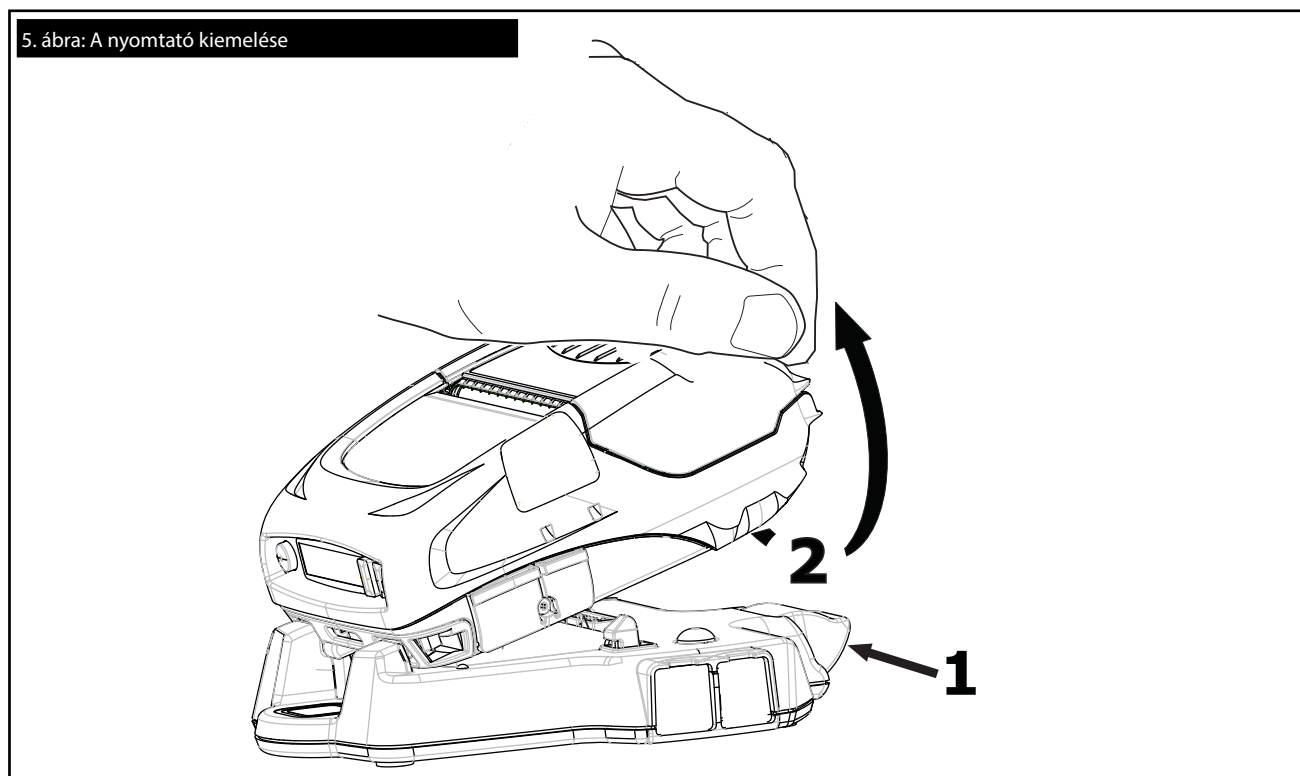

Üzemeltetési megjegyzések

A nyomathordozó rekeszéhez és a kezelőszervekhez akkor is hozzá lehet férni, ha a nyomtató a kengyelbe van rögzítve.

Amennyiben el kell távolítania a nyomtatót, kövesse a fenti Nyomtató telepítés és eltávolítás című szakaszban szereplő eltávolítási eljárást.

Amennyiben Bluetooth vagy 802.11 vezeték nélküli átvittel rendelkező nyomtatót használ, a vezeték nélküli átvitel a nyomtató dokkolt állapotában is használható.

A nyomtatón levő USB csatlakozók a nyomtató dokkolt állapotában is használhatók.

A nyomtatón levő egyenáramú bemeneti csatlakozó NEM használható a nyomtató dokkolt állapotában.

A kengyel kijelzői

A kengyel paneljén LED jelzők találhatók. A tápfeszültség LED (1. ábra, 4. sz.) zöld színnel világít, amikor a kengyel tápfeszültséget kap. A töltöttségi állapotot a nyomtató elején levő töltési LED jelzi.

Hibaállapotot okozhat, ha az akkumulátor belső hőmérséklete meghaladja a meghatározott értéket (túl meleg vagy túl hideg), illetve ha az akkumulátorban belső rövidzárlat lép fel. Várja meg, amíg az akkumulátor visszatér a megadott töltési hőmérsékletre, és próbálja meg ismét tölteni. Ha továbbra is fennáll a hibaállapot, akkor ne használja tovább az akkumulátort.



Megjegyzés • Ha nem világít a nyomtatón a töltésszelő LED, akkor a nyomtató nem illeszkedik megfelelően a kengyelbe. Emelje ki, majd illessze vissza újra a nyomtatót, és figyelje meg, hogy kigyullad-e a töltésszelő LED.

USB csatlakozók

A kengyelen két (2) db USB csatlakozó található:


- Egy szabványos USB csatlakozó.
- Egy mikro USB csatlakozó, amelyhez az adatbeviteli eszköz (pl. számítógép, táblagép, okostelefon stb.) csatlakoztatható.



Megjegyzés • Általában a mikro USB csatlakozó használatához nem szükséges külön illesztőprogramot telepíteni. Amennyiben megjelenik egy párbeszédpanel, amely az illesztőprogram telepítésére kéri a felhasználót, válassza ki a CD-n levő .INF fájlok mappáját.

Számítógép/laptop csatlakoztatása az USB porthoz

- Csatlakoztassa a 12 V-os hálózati tápegységet az autós kengyelhez.
- Csatlakoztassa a számítógépet/laptopot a kengyelhez a mikro USB porton keresztül (lásd 6. ábra).
- Telepítse az illesztőprogramot a számítógépre/laptopra.
- Kapcsolja be a nyomtatót, és dokkolja a kengyelbe.
- A kommunikációs csatlakozó engedélyezéséhez válassza ki a helyes kommunikációs csatlakozót: „ZQ500 Cradle USB Serial Port (COMx)”, 115 200 baud alapértelmezett átviteli sebességgel.

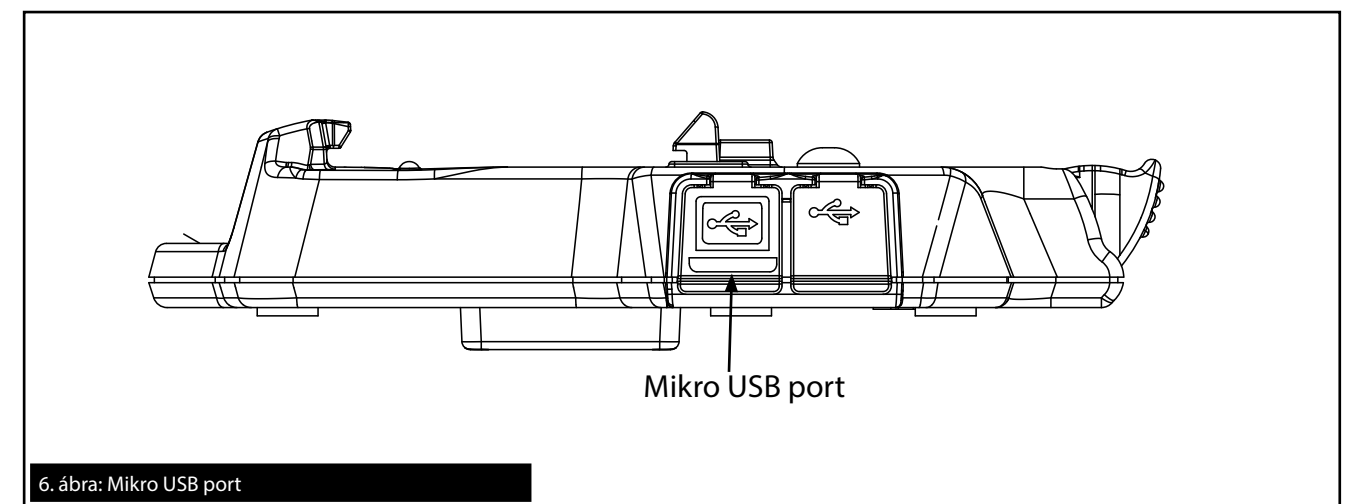



A tartókar telepítése

Leírás

Egy opcionális tartókar (Zebra termékszám: P1010338) is kapható az autós kengyelhez, amely rugalmasabb módszert kínál a ZQ500 sorozatú nyomtatók elhelyezésére. Egy mindkét végén gömbcsuklóval ellátott karból áll, a gömbcsuklók rögzítőperemben végződnek. Egyik rögzítőperemet a kengyelhez kell rögzíteni a kengyel alján található szerelőfuratok segítségével, a másikat pedig a kiválasztott tartófelületre kell szerelni. A kengyel a karon található kapoccsal a kívánt helyzetben rögzíthető.

Üzembe helyezés

- 

Vigyázat! Olyan helyre szerelje a nyomtatót és az autós kengyelt, ahol baleset esetén nem ütheti meg a kezelőt.
- 

Figyelem! A kengyel és a tartókar szerelésének befejezése előtt ne csatlakoztassa a tápkábelt az autós kengyelhez.

A szerelés megkönnyítése érdekében a tartókar szétszerelhető: a kapocs megfelelő lazításával a gömbcsuklós szerelőperemek kiszerelhetők. Ezek aztán könnyedén rögzíthetők az autós kengyelhez és a kiválasztott tartófelülethez. Ezután a kart csúsztassa rá a két végre, és a kapocs megszorításával rögzítse a kengyelt a megfelelő helyzetben.

A tartókar felszerelésekor vegye figyelembe, hogy a tartókar jelentős mozgásteret biztosít az autós kengyelnek és a nyomtatónak. A telepítés során, amennyiben kívánatos, helyet kell biztosítani ehhez a mozgáshoz.

Rögzítőelemek

A tartókar készlet rögzítőelemeket is tartalmaz. Használja az M5 (#10-24 vagy #10-32) csavarokat, hogy rögzítse a tartókar egyik végét az autós kengyel aljához. Az M5 x 19 (#10-24, 3/4") csavarok és a járulékos rögzítőelemek használhatók a tartókar másik végének a kiválasztott tartófelülethez való rögzítésére.


Az autós kengyel előkészítése

Pontosabb utasítások és ábrák a tápkábelnek a kengyelhez való csatlakoztatásra vonatkozóan fentebb, jelen kézikönyvnek „Az autós kengyel előkészítése” fejezetben találhatók. A tartókarra szerelt nyomtatót és kengyelt úgy helyezze el, hogy a kezelő könnyen betölthesse a nyomathordozót, kezelhesse a nyomtató kezelőszerveit, és végezhesse el az alapvető karbantartási műveleteket, mint például a nyomtatófej tisztítása. Hajtsa végre a következő lépéseket:


1. Válasszon ki egy olyan helyet a járműben, hogy baleset esetén a készülék ne kerüljön érintkezésbe a járműben tartózkodó személyekkel;

2. Fordítsa fejjel lefele a kengyelt, és csatlakoztassa a tápkábelt a kengyel aljához.
- Vezesse ki a kengyelből a tápkábelt. Megjegyzés: a tápkábel a kengyel mindkét oldalán kivezethető. A kengyelen található tartóelemek a kábel rögzítésére szolgálnak. Lásd a 3. ábrát.
 - Hagyja elég lazán a tápkábelt ahhoz, hogy a tartókar szabadon mozoghasson anélkül, hogy a tápkábel csatlakozásai feszüljenek.
 - Győződjön meg arról, hogy a tápkábel elvezetési módja nem okozhatja a kábel sérülését az autós kengyel mozgásakor.

3. Rögzítse a mozgatható kar egyik szerelőperemét az autós kengyel aljára a tartókarhoz mellékelt négy (4) db M5-ös (#10-32 vagy #10-24) csavarral.
4. Rögzítse a mozgatható kar másik szerelőperemét a kiválasztott tartófelületre. Használhatja a tartókar-készletben levő M5 x 19-es (#10-24, 3/4") csavarokat és rögzítőelemeket, vagy egyéb rögzítőelemeket, a telepítési körülményeknek megfelelően.

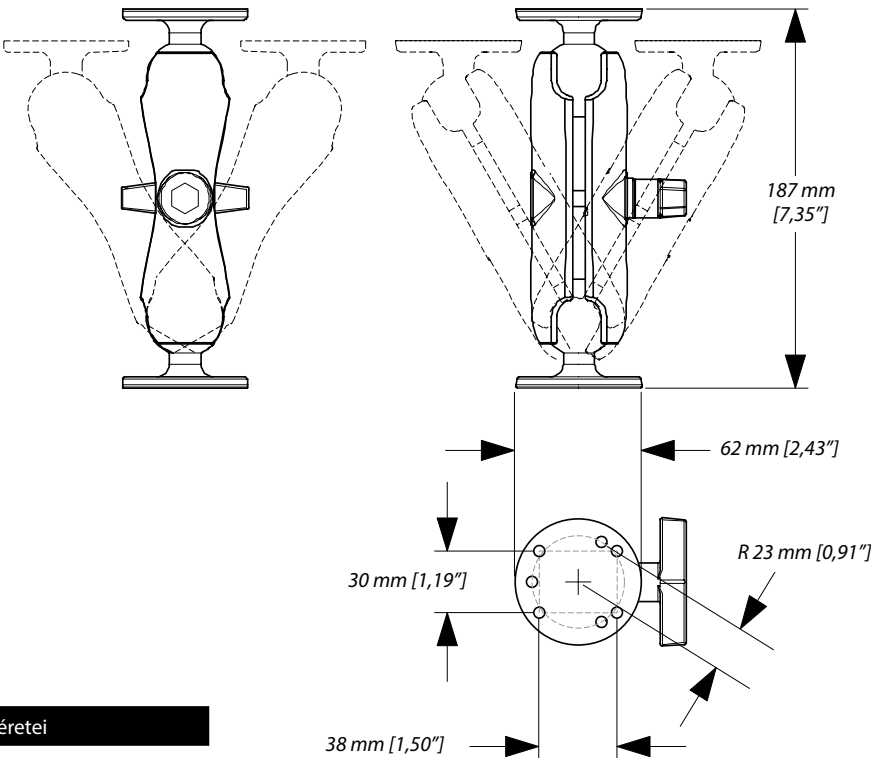

7. ábra: Az opcionális tartókar méretei

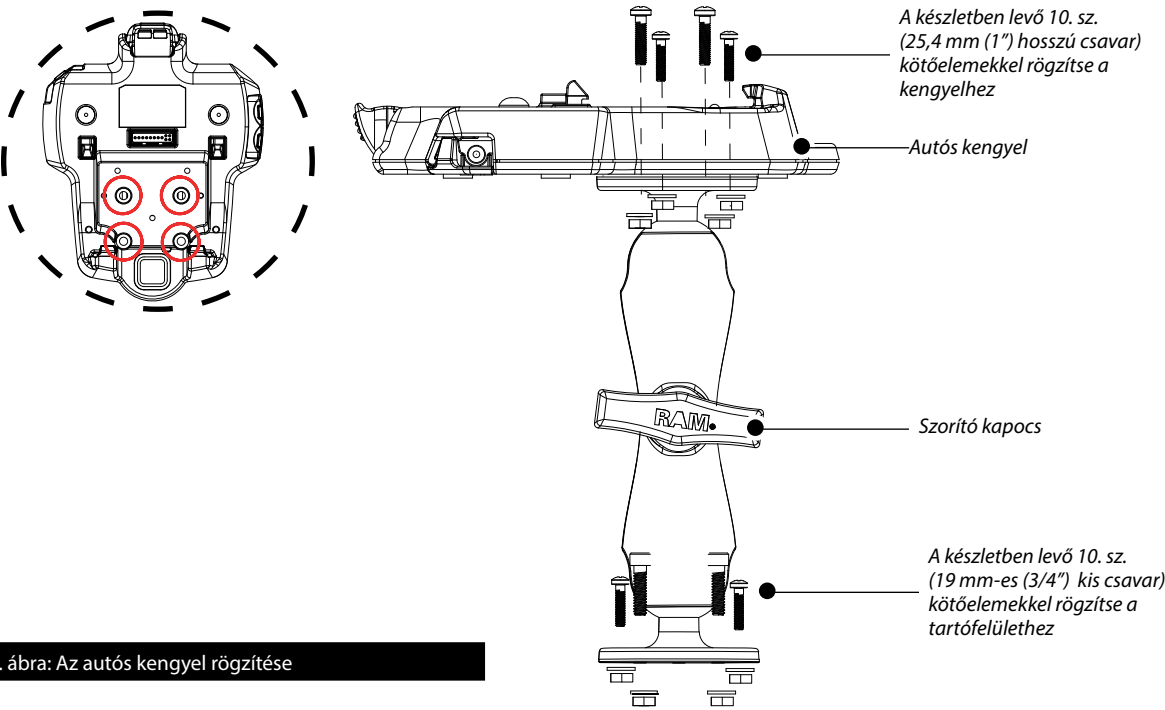

8. ábra: Az autós kengyel rögzítése

A. melléklet: Műszaki előírások

Fizikai jellemzők:

- Magasság: 36,9 mm (1,45 hüvelyk)
- Hosszúság: 183,5 mm (7,22 hüvelyk)
- Szélesség: 145,5 mm (5,72 hüvelyk)
- Súly (csak a kengyel): 0,253 kg (0,55 font)

Környezeti jellemzők

- Üzemi hőmérséklet: -20°C és 40°C között
- Tárolási hőmérséklet: -30°C és 66°C között
- Páratartalom: 10% – 90% nem kondenzálódó
- Betonra ejtés 0,9 m-ről (nyomtatóval)
- Betonra ejtés: 1,2 m-ről (nyomtató nélkül)
- Rezgésteszt: A Mil-Std-810 szabvány szerint

Műszaki támogatás

Kizárólag az USA-ban

A Zebra egy segélyhívó számot tart fenn az autós kengyel telepítésével és használatával kapcsolatos kérdésekhez. A segélyszolgálat felhívásakor próbálja a lehető legtöbb információt nyújtani az adott alkalmazással kapcsolatban, hogy a műszaki támogató személyzet segíteni tudjon Önnek. A segélyhívó szám az USA-ban a következő: (800)-423-0442, hétfőtől péntekig, keleti parti idő szerint 8:00-tól 16:30 óráig.

Minden egyéb országban

A műszaki szolgáltatáshoz szíveskedjék felhívni saját országa Zebra-forgalmazóját, az alábbi lista szerint:

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0)1628 556000
F: +44 (0)1628 556001



Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
T: +65 6858 0722
F: +65 6885 0838



Zebra Technologies

Latin America Sales Office
9800 NW 41 Street
Suite 220
Doral, Florida 33178 USA
T: +1.847.913.8470
F: +1.847.913.8485



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442