

# TC58e Touch Computer



## 快速入門指南

2024/06/24

ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corporation 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。©2024 Zebra Technologies Corporation 及/或其關係企業。所有權利均予保留。

本文件資訊如有變更，恕不另行通知。本文件所述之軟體係依據授權合約或保密協議提供。軟體只能依據這些合約的條款使用或複製。

如欲進一步瞭解法律和專有聲明相關資訊，請造訪：

軟體: [zebra.com/informationpolicy](http://zebra.com/informationpolicy).

著作權與商標: [zebra.com/copyright](http://zebra.com/copyright).

專利: [ip.zebra.com](http://ip.zebra.com).

保固: [zebra.com/warranty](http://zebra.com/warranty).

一般使用者授權合約: [zebra.com/eula](http://zebra.com/eula).

## 使用條款

### 專有聲明

本手冊包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司 (下文稱「Zebra Technologies」) 的專有資訊。它僅供本文所述操作和維護設備的當事方參考及使用。未經 Zebra Technologies 明確書面允許，此等專有資訊不得用於任何其他用途，或因任何其他目的再製造或揭露給任何其他方。

### 產品改善

持續改善產品是 Zebra Technologies 的原則。所有規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

### 免責聲明

Zebra Technologies 會採取行動以確保其發行的工程規格與手冊正確無誤，但是錯誤難免會出現。Zebra Technologies 保留修正任何此等錯誤的權利，且對於此等錯誤所引發的任何責任，概不負責。


### 責任限制

不論在任何情況下，對於使用或因使用此等產品或無法使用此等產品的結果所引發的任何損害 (包括但不限於衍生性損害，包含業務利潤的損失、業務中斷或業務資訊遺失)，即使 Zebra Technologies 已獲告知有此等損害之可能，Zebra Technologies 或涉及建立、製作或交付隨附產品 (包括硬體與軟體) 的任何其他人概不負責。部分司法管轄區不允許排除或限制偶發或衍生性損害，因此上述排除條款或限制可能不適用於您。

## 功能

本節列出 TC58e 觸控式資料終端的功能。

**圖 1** 前視圖和側視圖

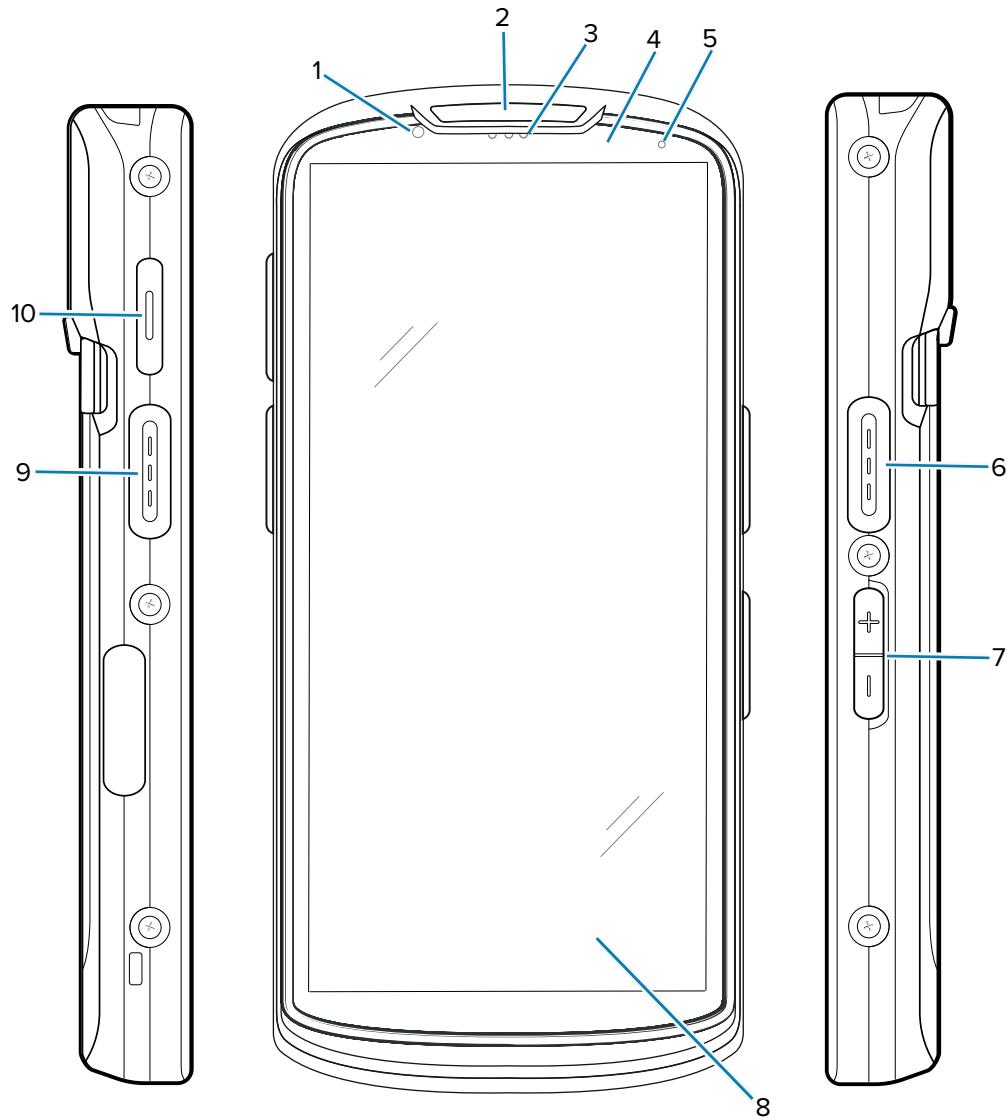


**表 1** TC58e 正面和側面項目

編號	項目	說明
1	前方相機 (8MP)	拍攝相片和影片。
2	掃描 LED	表示資料擷取狀態。
3	接收器	用於在聽筒模式中播放音訊。
4	距離/光源感應器	判斷距離和環境光源以控制顯示幕背光強度。
5	電池狀態 LED	表示電池在充電時的充電狀態與應用程式產生的通知。

**表 1 TC58e 正面和側面項目 (Continued)**

編號	項目	說明
6、9	掃描按鈕	起始資料擷取 (可程式化)。
7	音量增加/降低按鈕	增加與降低音訊音量 (可程式化)。
8	6 吋 LCD 觸控式螢幕	顯示操作裝置所需的所有資訊。
10	PTT 按鈕	通常用於 PTT 通訊。如有法規限制，此按鈕可設定用於其他應用。

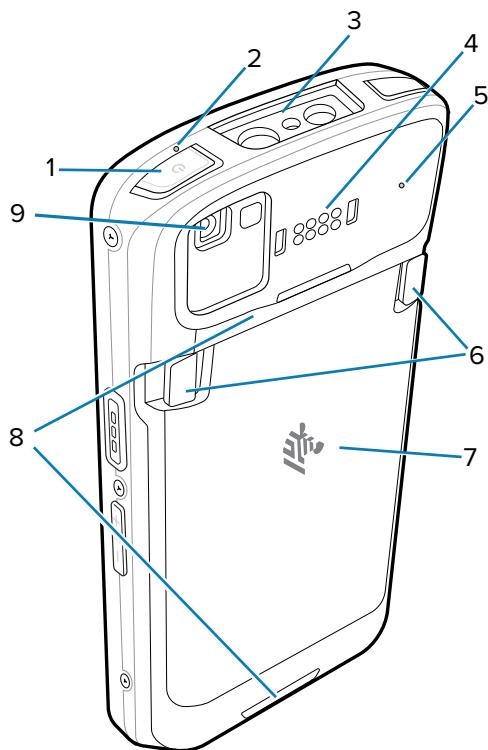**圖 2 後視圖和俯視圖****表 2 後方和頂端項目**

編號	項目	說明
1	電源按鈕	開啟和關閉顯示幕。按住可關閉電源、重新啟動或鎖定裝置。
2、5	麥克風	用於在聽筒/免持聽筒模式、錄音及使用消噪時進行通訊。
3	出射窗	使用成像器提供資料擷取。
4	背面通用 I/O 8 針腳	透過纜線與配件提供主機通訊、音訊與裝置充電功能。
6	電池釋放卡榫	捏住兩個卡榫並往上拉，即可取出電池。
7	電池	為裝置提供電源。
8	腕帶點	腕帶的連接點。

表 2 後方和頂端項目 (Continued)

編號	項目	說明
9	後方相機 (16MP) 與閃光燈	搭配閃光燈拍攝相片和影片，為相機提供照明。

圖 3 底視圖

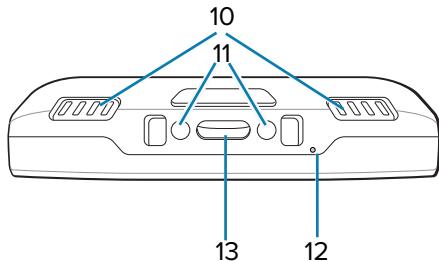


表 3 底部項目

編號	項目	說明
10	喇叭	提供影片和音樂播放的音訊輸出。以喇叭擴音模式提供音訊。
11	直流電輸入針腳	充電用電源/接地 (5V 至 9V)。
12	麥克風	用於在聽筒/免持聽筒模式、錄音及使用消噪時進行通訊。
13	USB Type C 與 2 充電針腳	使用具有 2 充電針腳的 I/O USB-C 介面為裝置提供電源。


## 安裝 SIM 卡

本節說明如何安裝 SIM 卡，其為透過行動網路撥打電話、傳送簡訊和傳輸資料所需的卡片。插槽位於電池組下方。




**注意—ESD:** 請遵循適當的靜電放電 (ESD) 預防措施，以免 SIM 卡受損。適當的 ESD 預防措施包括但不限於在 ESD 墊上操作，並確保操作員已適當接地。


1. 撤起卡蓋。

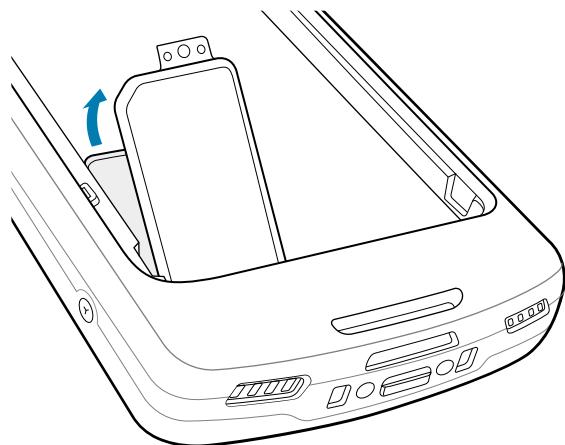


2. 將 SIM 卡座滑動到解除鎖定位置。

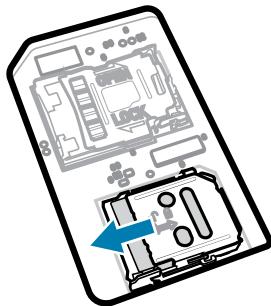


3. 撤起 SIM 卡座蓋。

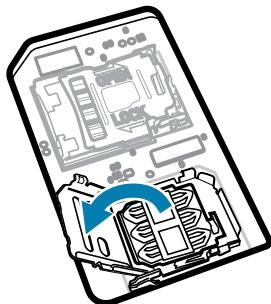

4. 將 SIM 卡以接點朝下的方式放入卡座中。

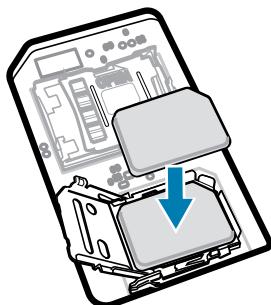

5. 關閉 SIM 卡座蓋。

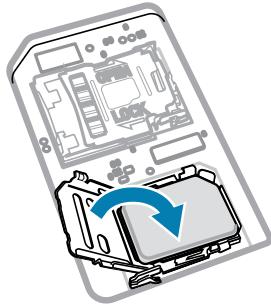


6. 將 SIM 卡座滑動到鎖定位置。



附註: 必須放回並穩固地放置卡蓋, 以確保裝置適當地密封。

7. 裝回卡蓋。

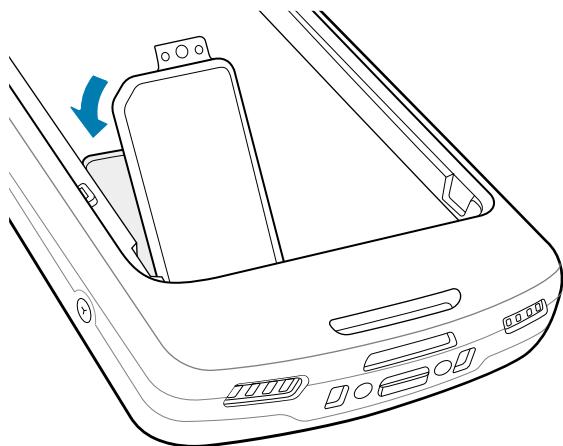

## 啟動 eSIM

使用 TC58e 上的 eSIM。使用前請先啟動 eSIM。



附註: 新增 eSIM 之前, 請先聯絡您的電信業者, 以取得 eSIM 服務和其啟動代碼或 QR 代碼。

1. 在裝置上, 使用已安裝的 SIM 卡透過 Wi-Fi 或行動數據建立網際網路連線。
2. 前往 **Settings (設定)**。
3. 輕觸 **Network & internet (網路和網際網路) > Mobile networks (行動網路)**。
4. 若已安裝 SIM 卡, 請輕觸 **SIMs (SIM 卡)** 旁的 +, 如果尚未安裝 SIM 卡, 請輕觸 **SIMs (SIM 卡)**。  
隨即顯示 **Mobile networks (行動網路)** 畫面。

5. 選擇：
    - **MANUAL CODE ENTRY (手動輸入代碼)** 以輸入啟動代碼，或
    - **SCAN (掃描)** 以掃描 QR 代碼以下載 eSIM 設定檔。
 隨即顯示 **Confirmation!!! (確認！！！)** 對話方塊。
  6. 輕觸 **OK (確定)**。
  7. 輸入啟動代碼或掃描 QR 代碼。
  8. 輕觸 **NEXT (下一步)**。
 隨即顯示 **Confirmation!!! (確認！！！)** 對話方塊。
  9. 輕觸 **ACTIVATE (啟動)**。
  10. 輕觸 **Done (完成)**。
- eSIM 現已啟用

## 停用 eSIM

暫時關閉 eSIM，稍後再重新啟動。

1. 在裝置上，使用已安裝的 SIM 卡透過 Wi-Fi 或行動數據建立網際網路連線。
2. 輕觸 **Network & internet (網路和網際網路) > SIMs (SIM 卡)**。
3. 在 **Downloaded SIM (已下載的 SIM 卡)** 區段中，輕觸 eSIM 名稱以停用。
4. 輕觸 **Use SIM (使用 SIM 卡)** 開關以關閉 eSIM。
5. 輕觸 **Yes (是)**。

eSIM 已停用。

## 清除 eSIM 設定檔

清除 eSIM 設定檔會將其從 TC58e 完全移除。



**附註:** 從裝置清除 eSIM 後，您便無法再次使用。

1. 在裝置上，使用已安裝的 SIM 卡透過 Wi-Fi 或行動數據建立網際網路連線。
2. 輕觸 **Network & internet (網路和網際網路) > SIMs (SIM 卡)**。
3. 在 **Downloaded SIM (已下載的 SIM 卡)** 區段中，輕觸 eSIM 名稱以清除。
4. 輕觸 **Erase (清除)**。
 隨即顯示 **Erase this downloaded SIM? (清除此下載的 SIM 卡?)** 訊息。
5. 輕觸 **Erase (清除)**。

eSIM 設定檔會從裝置中清除。


## 安裝 MicroSD 卡

microSD 卡插槽提供次要的非揮發性儲存空間。此插槽位於電池組下方。如需詳細資訊，請參閱該卡隨附的說明文件，並遵循製造商的建議使用。




**注意—ESD:** 請遵循適當的靜電放電 (ESD) 預防措施，以免 MicroSD 卡受損。適當的 ESD 預防措施包括但不限於在 ESD 墊上操作，並確保操作員已適當接地。


1. 撒起卡蓋。

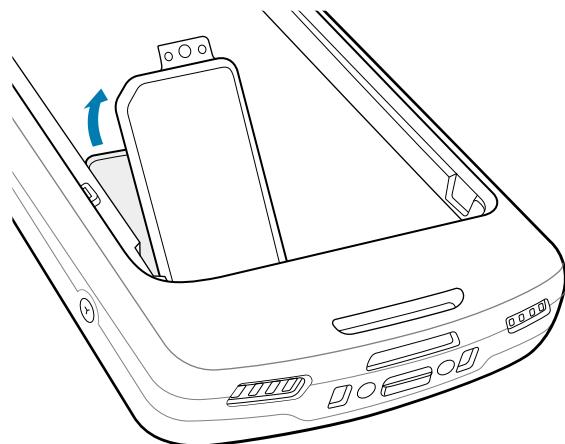


2. 將 microSD 卡座滑動至開啟位置。

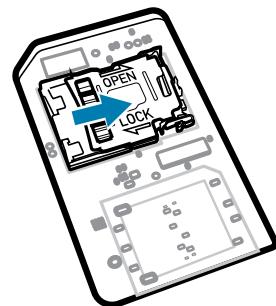


3. 撒起 microSD 卡座蓋。

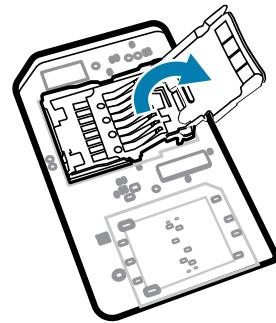


4. 將 microSD 卡插入卡座，並確定卡片滑入卡蓋兩側的固定片。

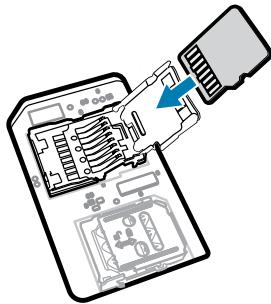

5. 關閉 microSD 卡座。

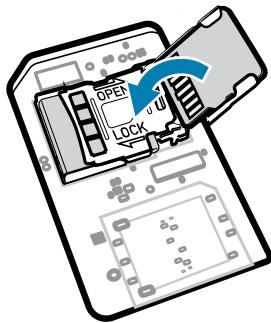


6. 將 microSD 卡座滑動到鎖定位置。

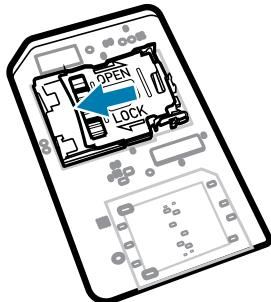

**重要事項:** 必須放回並穩固地放置卡蓋，以確保裝置適當地密封。

### 7. 裝回卡蓋。

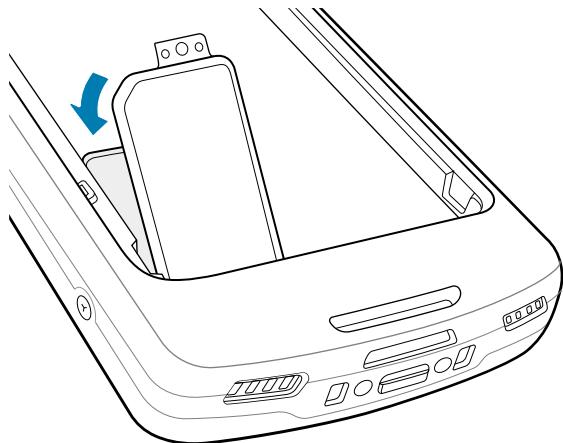


## 安裝電池

本節說明如何將電池裝入裝置。



**附註:** 請勿將任何標籤、資產標籤、製版、貼紙或其他物品放入電池槽中，否則可能會影響裝置或配件的預期效能。密封 [異物防護等級 (IP)]、抗衝擊性能 (掉落和翻轉)、功能性或耐高低溫等效能等級可能會受到影響。

1. 以底端先放入的方式，將電池插入裝置背面的電池室。
2. 將電池壓下，直到卡入定位。

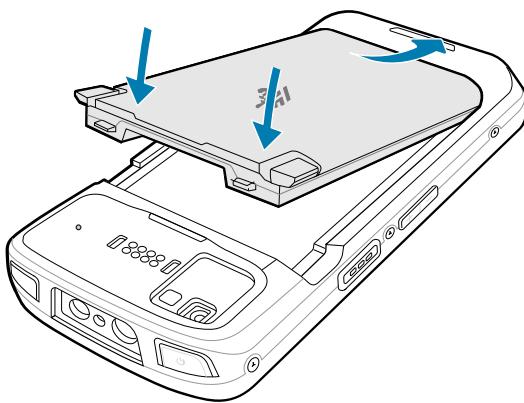

## 使用具有 BLE 信號的充電式鋰離子電池

本裝置使用充電式鋰離子電池來協助傳輸藍牙低功耗 (BLE) 信號。啟用後，電池會在裝置電源關閉時傳輸 BLE 訊號最多七天，直到電池電力耗盡。



**附註:** 裝置僅會在其電源關閉或處於飛航模式時傳輸藍牙信號。

如需設定次要 BLE 設定的其他資訊，請參閱 [techdocs.zebra.com/emdk-for-android/13-0/mx/beaconmgr/](https://techdocs.zebra.com/emdk-for-android/13-0/mx/beaconmgr/)。

## 使用充電式鋰離子無線電池

僅針對 TC58e WWAN 裝置，使用充電式鋰離子電池協助進行無線充電。



**附註:** 充電式鋰離子無線電池必須與 Zebra 無線充電車用通訊座或 Qi 認證無線充電器的端子搭配使用。

## 為裝置充電

若要達到最佳充電效果，請僅使用 Zebra 充電配件與電池。請在裝置處於睡眠模式時於室溫下為電池充電。

當您按下「Power (電源)」或閒置一段時間後，裝置會進入睡眠模式。

標準電池從完全沒電充到 90% 的電力，大約需要 2 小時，從完全沒電充到 100% 的電力，則約需 3 小時。在許多情況下，90% 的電力就足以供每天的日常使用。視使用設定檔而定，100% 充滿電後，約可使用 14 個小時。

裝置或配件一律會以安全和智慧的方式為電池充電，並會在溫度異常停止充電時透過其 LED 表示，且裝置顯示幕上會出現通知。

溫度	電池充電行為
20 至 45°C (68 至 113°F)	最佳充電範圍。
0 至 20°C (32 至 68°F) / 45 至 50°C (113 至 122°F)	充電速度減緩以最佳化電池的 JEITA 需求。
0°C (32°F) 以下 / 50°C (122°F) 以上	充電停止。
55°C (131°F) 以上	裝置關機。

若要為主電池充電：

1. 將充電配件連接至適當的電源。
2. 將裝置插入通訊座或連接至電源線 (至少 9 伏特 / 2 安培)。

裝置電源會開啟並開始充電。充電時，充電/通知 LED 會閃爍琥珀色燈，充飽電時，會轉為恆亮綠色燈。

## 充電指示燈

充電/通知 LED 表示充電狀態。

**表 4** 充電/通知 LED 充電指示燈

狀態	LED 色彩	指示
熄滅	○	裝置未進行充電。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 裝置未正確插入通訊座或連接到電源。</li><li>• 充電器/通訊座沒有通電。</li></ul>
緩慢閃爍琥珀色燈 (每 4 秒閃爍 1 次)	●	裝置正在充電。

**表 4 充電/通知 LED 充電指示燈 (Continued)**

狀態	LED 色彩	指示
緩慢閃爍紅色燈 (每 4 秒閃爍 1 次)		裝置正在充電，但電池已屆可用壽命。
恆亮綠色燈		充電完成。
恆亮紅色燈		充電完成，但電池已屆可用壽命。
快速閃爍琥珀色燈 (每秒閃爍 2 次)		充電錯誤。例如： · 溫度太低或太高。 · 充電時間過長，且未完成充電 (通常需要 12 小時)。
快速閃爍紅色燈 (每秒閃爍 2 次)		充電錯誤，且電池已屆可用壽命。例如： · 溫度太低或太高。 · 充電時間過長，且未完成充電 (通常需要 12 小時)。

## 為備用電池充電

本節提供為備用電池充電的相關資訊。若要達到最佳充電效果，請僅使用 Zebra 充電配件與電池。

1. 將備用電池插入備用電池插槽中。
2. 確定電池放置正確。

備用電池充電 LED (1) 會閃爍，表示正在充電。

電池從完全沒電充到 90% 的電力，大約需要 2.5 小時，從完全沒電充到 100% 的電力，則約需 3.5 小時。在許多情況下，90% 的電力就足以供每天的日常使用。視使用設定檔而定，100% 充滿電後，約可使用 14 個小時。

## 充電配件

請使用下列其中一項配件為裝置及/或備用電池充電。

### 充電與通訊

說明	零件編號	充電		通訊	
		電池 (裝置中)	備用電池	USB	乙太網路
1 槽式充電專用通訊座	CRD-NGTC5-2SC1B	是	是	否	否
1 槽式 USB/乙太網路通訊座	CRD-NGTC5-2SE1B	是	是	是	是
5 槽式充電專用通訊座與電池	CRD-NGTC5-5SC4B	是	是	否	否
5 槽式充電專用通訊座	CRD-NGTC5-5SC5D	是	否	否	否
5 槽式乙太網路通訊座	CRD-NGTC5-5SE5D	是	否	否	是


說明	零件編號	充電		通訊	
		電池(裝置中)	備用電池	USB	乙太網路
充電/USB 纜線	CBL-TC5X-USBC2A-01	是	否	是	否

## 1 槽式充電專用通訊座

此 USB 通訊座提供電源與主機通訊。



**注意:** 請確保遵循《產品參考指南》所述的電池安全準則。

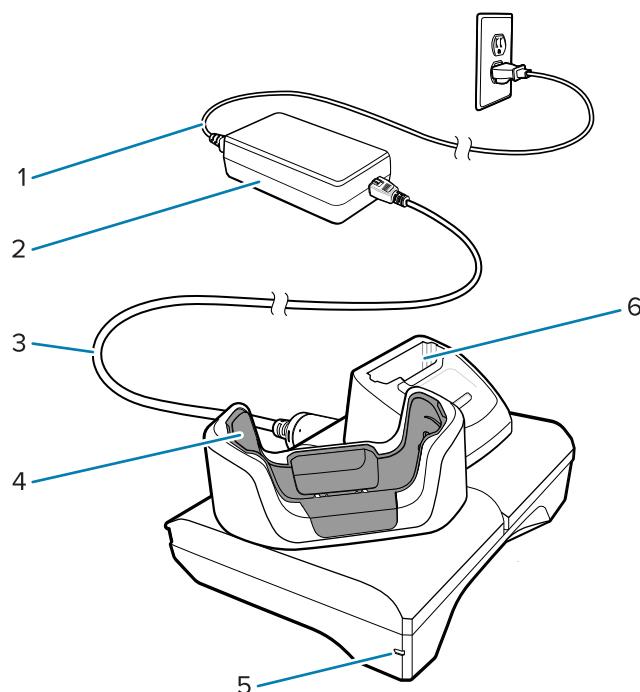


1	交流電源線
2	電源供應器
3	直流電源線
4	裝置充電槽
5	電源 LED
6	備用電池充電槽

## 1 槽式乙太網路 USB 充電通訊座

此乙太網路通訊座提供電源與主機通訊。



**注意:** 請確保遵循《產品參考指南》所述的電池安全準則。

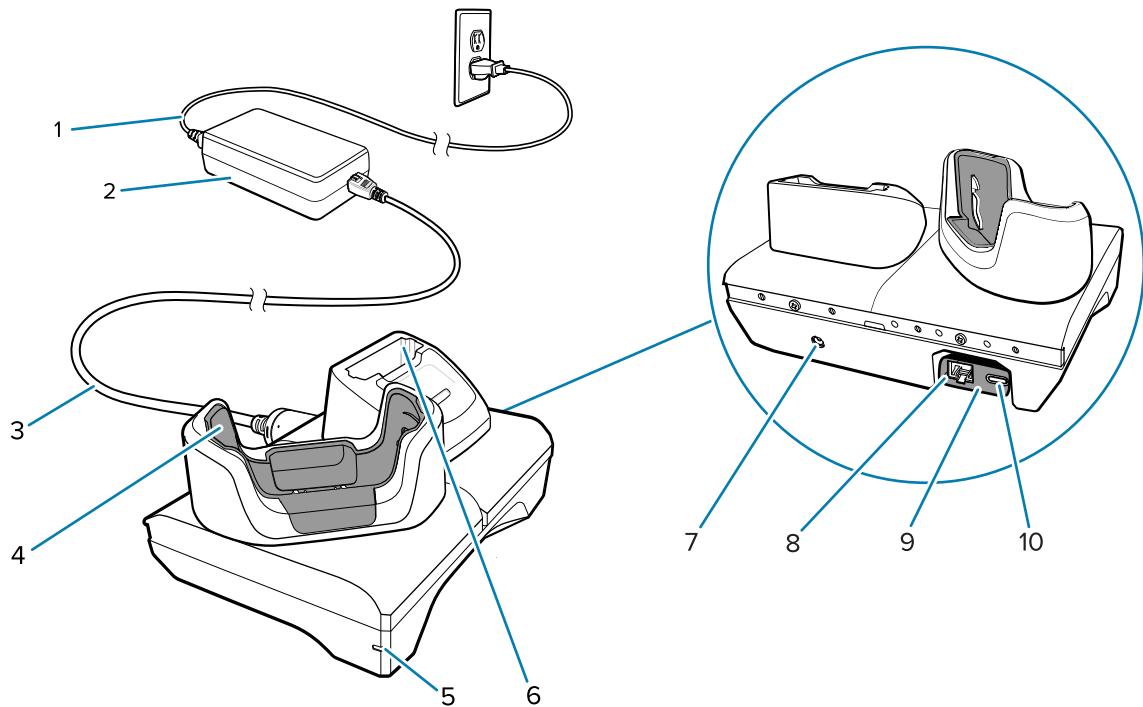

1	交流電源線
2	電源供應器
3	直流電源線
4	裝置充電槽
5	電源 LED
6	備用電池充電槽
7	直流電源線輸入
8	乙太網路連接埠 (位在 USB 轉乙太網路模組套件上)
9	USB 轉乙太網路模組套件
10	USB 連接埠 (位在 USB 轉乙太網路模組套件上)



附註: USB 轉乙太網路模組套件 (KT-TC51-ETH1-01) 透過單槽式 USB 充電器連接。


## 5 槍式充電專用通訊座



**注意:** 請確保遵循《產品參考指南》所述的電池安全準則。

### 5 槍式充電專用通訊座:

- 提供操作裝置所需的 5.0 VDC 電源。
- 使用 4 槍式電池充電器配接器，最多可同時為五部裝置，或四部裝置和四個電池充電。
- 含有一個通訊座基座與一個可針對各種充電需求配置的接頭。

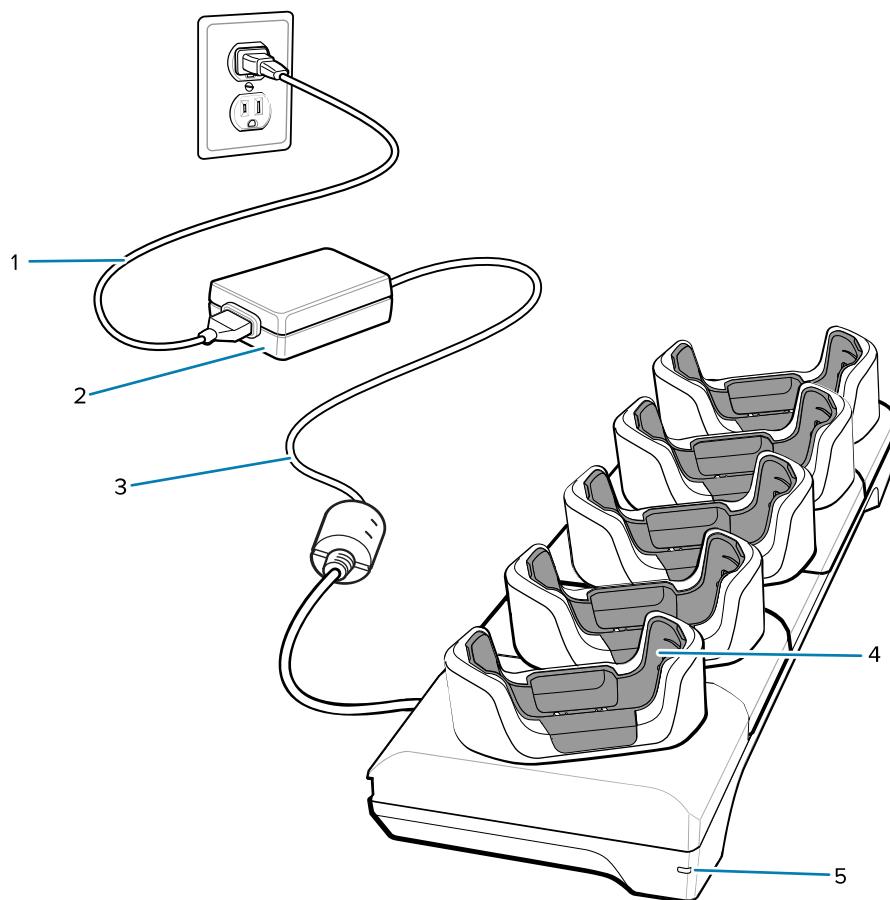

1	交流電源線
2	電源供應器
3	直流電源線
4	裝置充電槽與墊片
5	電源 LED


## 5 槽式乙太網路通訊座



**注意:** 請確保遵循《產品參考指南》所述的電池安全準則。

5 槽式乙太網路通訊座：

- 提供操作裝置所需的 5.0 VDC 電源。
- 將最多五部裝置連接到乙太網路。
- 使用 4 槽式電池充電器配接器，最多可同時為五部裝置，或四部裝置和四個電池充電。

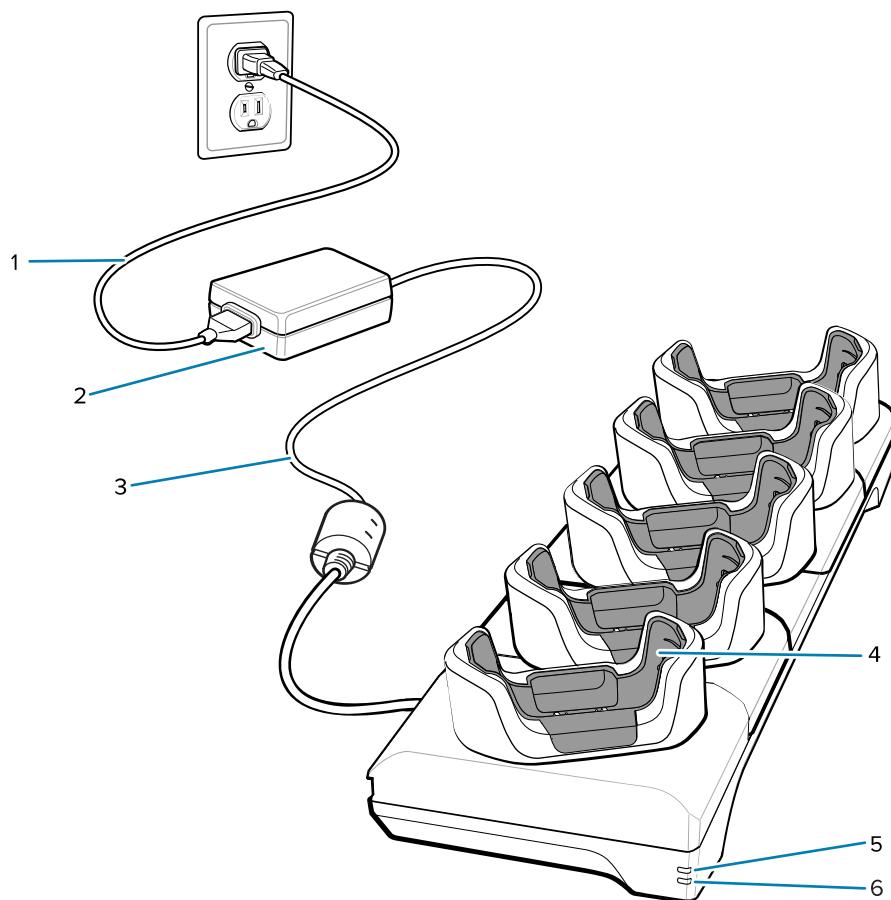

1	交流電源線
2	電源供應器
3	直流電源線
4	裝置充電槽
5	1000Base-T LED
6	10/100Base-T LED


## 5 槽式 (4 裝置/4 備用電池) 充電專用通訊座與電池充電器



**注意:** 請確保遵循《產品參考指南》所述的電池安全準則。

5 槽式充電專用通訊座：

- 提供操作裝置所需的 5.0 VDC 電源。
- 可同時為最多四部裝置和四個備用電池充電。

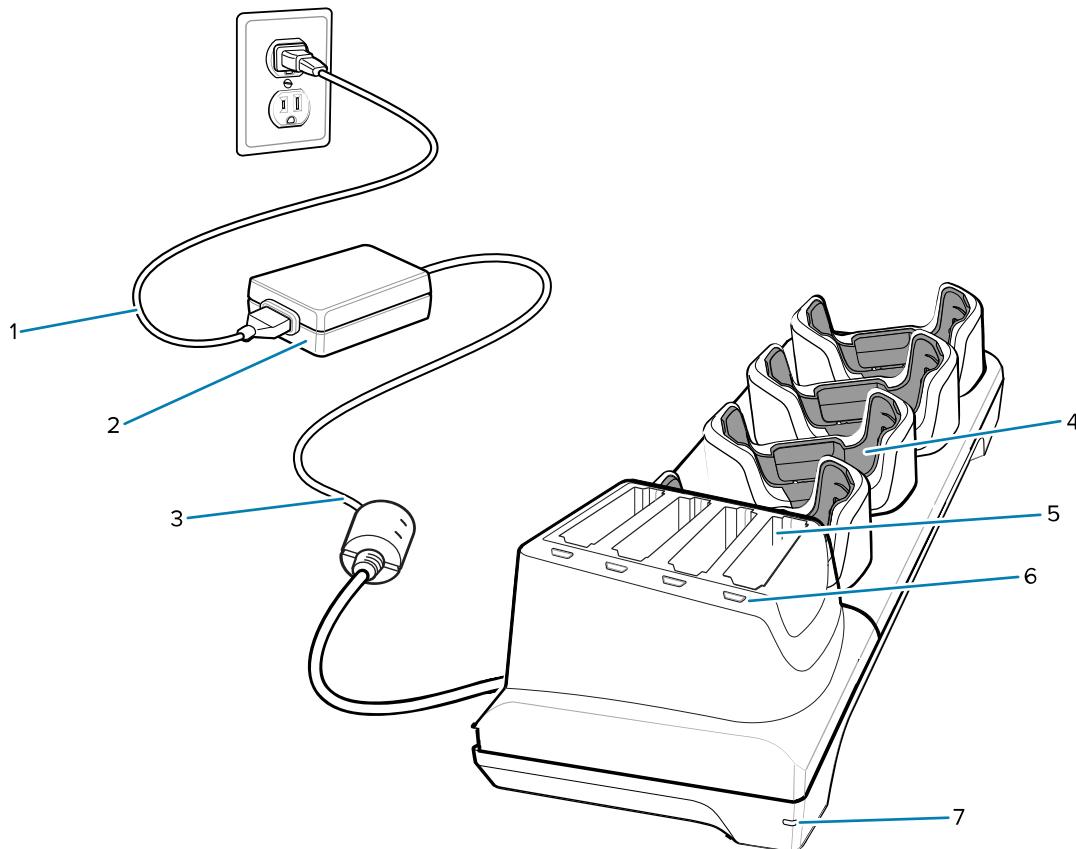


1	交流電源線
2	電源供應器
3	直流電源線
4	裝置充電槽與墊片
5	備用電池充電槽
6	備用電池充電 LED
7	電源 LED

## 充電/USB-C 纜線

USB-C 纜線可卡入裝置底部，不使用時可輕鬆拔除。



**附註:** 連接至裝置時可提供充電，並可讓裝置將資料傳輸至主機電腦。

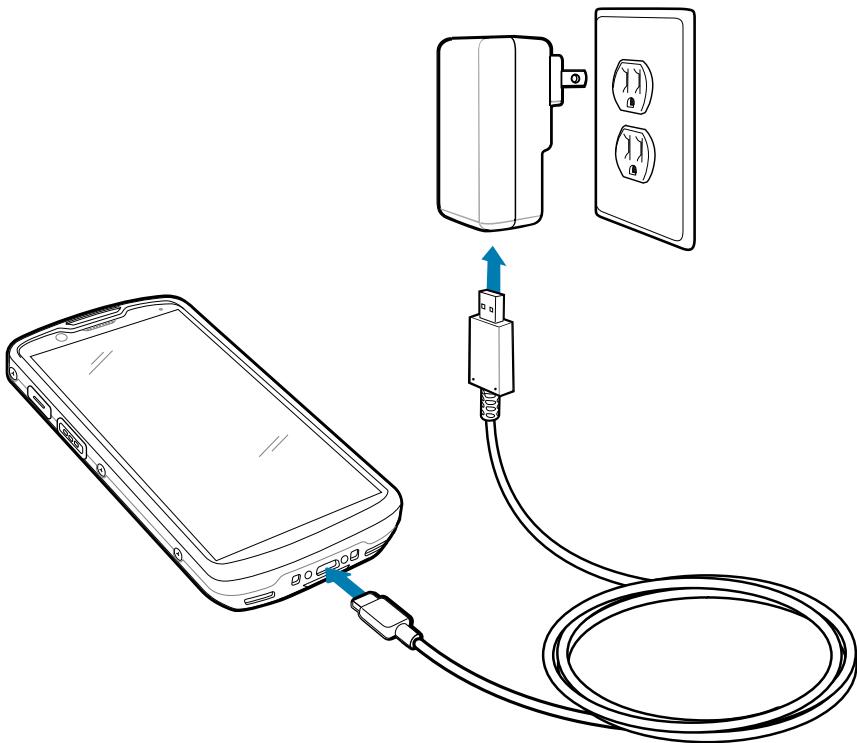

## 使用內部成像器掃描


使用內部成像器擷取條碼資料。

若要讀取條碼或 QR 代碼，需要具有掃描功能的應用程式。裝置的 DataWedge 示範 (DW Demo) 應用程式能讓您啟用成像器、解碼條碼/QR 代碼資料及顯示條碼內容。



**附註:** SE55 會顯示綠色「- · -」瞄準器。SE4720 會顯示紅色「·」瞄準器。SE4770 會顯示紅色十字瞄準線瞄準器。

1. 確認裝置上的應用程式已開啟，且對焦在文字欄位 (文字欄位中有文字游標)。
2. 將裝置頂端的出射窗對準條碼或 QR 代碼。

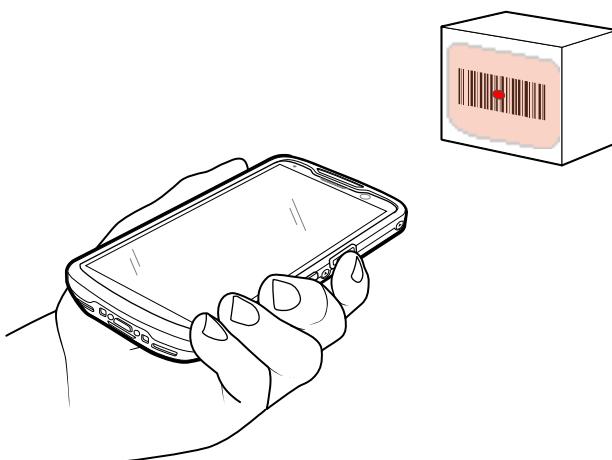

3. 按住掃描按鈕。

裝置會投射瞄準圖形。

4. 確認條碼或 QR 代碼位於瞄準圖形所形成的區域內。

表 5 瞄準圖形

SE55	SE4720	SE4770
 ✓ ✗	 ✓ ✗	 ✓ ✗

表 6 擇選清單模式的瞄準圖形與多個條碼

SE55	SE4720	SE4770
 ✓ ✗	 ✓ ✗	 ✓ ✗



**附註:** 當裝置處於揀選清單模式時，其要在十字瞄準線的中心碰觸到條碼/QR 代碼時，才會將條碼/QR 代碼解碼。


依預設，資料擷取 LED 燈轉為亮綠色燈 (SE4720 為紅色燈)，且裝置發出嗶聲時，表示條碼或 QR 代碼已成功解碼。

5. 放開掃描按鈕。

裝置會在文字欄位中顯示條碼或 QR 代碼資料。

## 人體工學考量

使用裝置時，避免手腕過度彎曲。

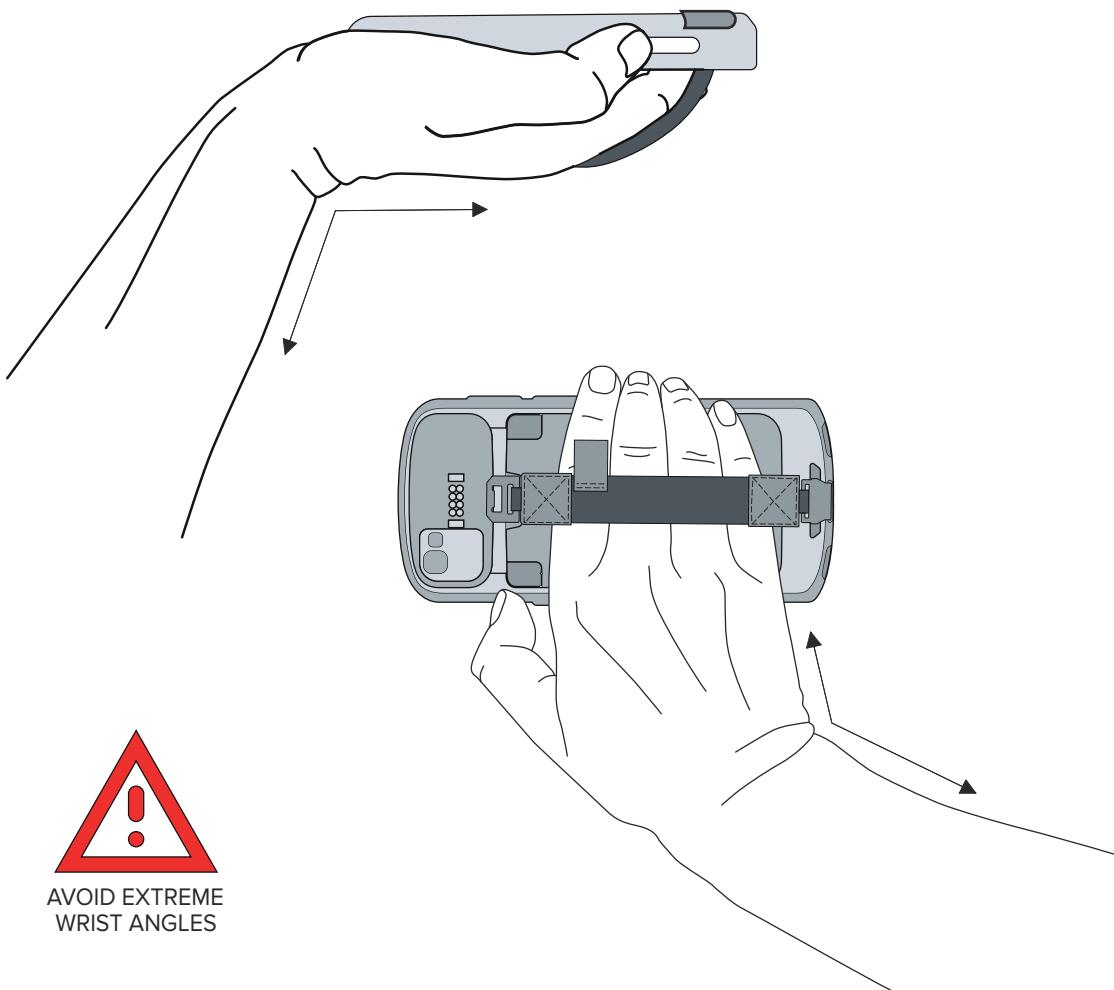

## 服務資訊

使用 Zebra 合格零件的維修服務在生產結束後至少三年內可供使用，您可以在 [zebra.com/support](http://zebra.com/support) 提出申請。

