



Zebra® LP 2824-Z™

Guía del Usuario



© 2004 ZIH Corp.

Los derechos de autor de este manual y la impresora de etiquetas descrita aquí son propiedad de Zebra Technologies. La reproducción no autorizada de este manual o del software de la impresora de etiquetas puede tener como resultado prisión y/o multas de acuerdo con las leyes y replamentaciones locales. Los infractores de los derechos de autor pueden estar sujetos a responsabilidad civil.

Todos los nombres y números de productos son marcas comerciales de Zebra; y Zebra, el logotipo de Zebra , ZPL, ZPL II, ZebraNet y ZebraLink son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. Todos los derechos reservados.

Todos los demás nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

N° de orden de cliente 980531-041 A

Declaración de propiedad



Este manual contiene información sobre las patentes de Zebra Technologies Corporation y sus compañías subsidiarias (“Zebra Technologies”). Está destinado únicamente para información y uso de las personas que operan y realizan el mantenimiento de los equipos aquí descritos. Dicha información patentada no se puede usar, reproducir ni divulgar a terceros para otros propósitos sin autorización expresa por escrito de Zebra Technologies.

Mejoras del producto

Una de las políticas de Zebra Technologies es la mejora continua de sus productos. Todas las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

Declaración de cumplimiento con FCC

Este dispositivo cumple con las reglas de la Parte 15. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no debería causar interferencia perjudicial, y**
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada.**

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC de EE.UU. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial cuando el equipo se opera en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con los manuales del producto, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, le sugerimos al usuario que tome una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el cual se conectó el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por Zebra Technologies podría invalidar su autorización para operar este equipo. Para garantizar el cumplimiento de las reglas, esta impresora se debe utilizar con cables de comunicaciones blindados.

Declaración sobre la conformidad canadiense

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declinación de responsabilidad

Zebra Technologies se esfuerza para asegurar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos; sin embargo, pueden contener errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y declina la responsabilidad resultante de los mismos.

Limitación de la responsabilidad

En ninguna circunstancia, Zebra Technologies o cualquier otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este producto (incluidos el hardware y el software) serán responsables en absoluto de cualquier daño (incluyendo, pero sin limitarse a daños resultantes de la pérdida de beneficios comerciales, de la interrupción de negocios o de la pérdida de información comercial) que surja del uso o de los resultados del uso de dicho producto o de la incapacidad para utilizar el mismo, aun cuando se haya informado a Zebra Technologies de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños casuales o resultantes; por lo tanto, es posible que la limitación arriba mencionada no se aplique a su caso.

Prefacio



Esta sección le brinda información de contactos, estructura y organización de documentos y documentos para referencias adicionales.

Contactos

Puede ponerse en contacto con Zebra Technologies en cualquiera de las siguientes direcciones:

Visítenos en: www.zebra.com

Nuestras direcciones postales:

Zebra Technologies Corporation

333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061.3109, EE.UU.

Teléfono: +1 847.634.6700

Fax: +1 847.913.8766

Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House

The Valley Centre, Gordon Road

High Wycombe

Buckinghamshire HP13 6EQ, Reino Unido

Teléfono: +44 (0)1494 472872

Fax: +44 (0)1494 450103

Asistencia

Puede ponerse en contacto con asistencia de Zebra en:

Dirección en la Web: www.zebra.com/SS/service_support.htm



Nota • En la dirección Web, se distinguen mayúsculas y minúsculas.

Número de teléfono en EE.UU. +1 847.913.2259

Número de teléfono en Reino Unido/Internacional +44 (0) 1494 768289

Administración de las condiciones ambientales



No tire este producto con el resto de los residuos. Este producto es reciclable, y debería ser reciclado de acuerdo con las normas locales.

Para obtener más información, visite nuestro sitio en la Web en:

Dirección en la Web: www.zebra.com/environment

Convenciones de los documentos

Las siguientes convenciones se utilizan a lo largo de este documento para dar a conocer cierta información:

Color alternado: (sólo en línea) Las referencias cruzadas contienen vínculos con otras secciones en esta guía. Si está viendo esta guía en línea, haga clic en el [texto en azul](#) para saltar a ese lugar.

Ejemplos de líneas de comandos: Todos los ejemplos de líneas de comandos aparecen con la fuente Courier New. Por ejemplo, escriba lo siguiente para obtener la secuencia de comandos postinstalación en el directorio bin :

```
Ztools
```

Archivos y directorios: Todos los nombres de archivos y directorios aparecen con la fuente Courier New. Por ejemplo, el archivo Zebra<version number>.tar y el directorio /root.

Precauciones, Importante, Nota y Ejemplo



Precaución • Le advierte sobre el potencial de descarga electrostática.



Precaución • Le advierte sobre una situación potencial de sacudida eléctrica.



Precaución • Le advierte sobre una situación donde el calor excesivo podría causar una quemadura.



Precaución • Le aconseja que dejar de tomar o evitar una acción específica podría ocasionarle lesiones personales.

Precaución • Le aconseja que dejar de tomar o evitar una acción específica podría ocasionarle daños físicos al hardware.



Precaución • Le aconseja usar protección ocular.



Importante • Le aconseja sobre información que es esencial para completar una tarea.



Nota • Señala información neutra o positiva que enfatiza o complementa puntos importantes del texto principal.



Ejemplo • Le proporciona un ejemplo, a menudo una situación aparente, para aclarar mejor una sección del texto.



Herramientas • Le avisa qué herramientas necesita para completar una dada tarea.



Vídeo • (sólo en línea) Se vincula con una película que demuestra un procedimiento.

Documentos relacionados

Los siguientes documentos pueden ser referencias útiles:

- *ZPL II[®] Programming Guide Volume I* (part number 45541L) and *Volume II* (part number 45542L) [Guía de programación ZPL II Volumen I (número de pieza 45541L) y Volumen II (número de pieza 45542L)].
- *ZebraNet[®] Wireless Print Server User Guide* (part number 13422L) [Guía del usuario del servidor de impresión inalámbrico ZebraNet (número de pieza 13422L)]
- *ZebraNet 10/100 Print Server User and Reference Guide* (part number 47619L-001) [Guía de referencia y del usuario del servidor de impresión ZebraNet 10/100 (número de pieza 47619L-001)]
- *ZebraNet PrintServer II[™] Installation and User Guide* (part number 45537L) [Guía del usuario e instalación de PrintServer II ZebraNet (número de pieza 45537L)]
- *Universal Serial Bus Specification* (Especificación de bus serie universal) disponible en el USB Implementation Forum (Foro de puesta en práctica de USB)

Contenidos



Declaración de propiedad	3
Prefacio	5
Contactos	5
Asistencia	6
Administración de las condiciones ambientales	6
Convenciones de los documentos	6
Documentos relacionados	8
1 • Introducción	11
¿Qué hay en la caja?	12
Inspección de la impresora	13
2 • Comienzo	17
Modos de impresión	17
Conexión de la fuente de alimentación eléctrica	18
Cómo cargar el papel de rollo	19
Ajuste de los soportes del rollo	19
Colocación del rollo en el compartimiento del papel	20
Ajuste de las guías	21
Controles del operador	22
Impresión de una etiqueta de prueba	23
Conexión de la impresora y la computadora	24
Requisitos para los cables de interfaz	24
Comunicación con la impresora	25
Ajuste del ancho de impresión	27
Ajuste de la calidad de impresión	27

3 • Operaciones y opciones	29
Impresión térmica	30
Reemplazo de suministros	31
Impresión en el modo Despegar	32
Impresión en papel continuo plegado	34
Utilización de la opción Corte	35
4 • Mantenimiento	37
Limpieza	37
Consideraciones sobre el cabezal de impresión	39
Consideraciones sobre la trayectoria del papel	40
Consideraciones sobre el rodillo portapapeles	42
Lubricación	42
Reemplazo del rodillo portapapeles	43
Reemplazo del cabezal de impresión	44
Modelo LP de transferencia térmica	45
5 • Solución de problemas	47
Resoluciones	47
Problemas de calidad de impresión	50
Calibración manual	52
Pruebas de detección de fallas	53
Impresión de una etiqueta de configuración	53
Recalibración	53
Restablecer los valores predeterminados de fábrica	54
Diagnóstico de comunicaciones	54
Modos del botón Feed (Alimentación)	55
Batería	56
6 • Interfaces	57
Conector de bus serie universal (USB)	57
Interfaz paralelo	58
ZebraNet® PrintServer II para redes Ethernet	59
Conector serie (RS-232)	60



Introducción

Esta sección describe lo que usted recibe en su caja de envío y brinda una descripción general de las piezas de la impresora. Esta sección también tiene los procedimientos que describen cómo abrir y cerrar la impresora e informar sobre cualquier problema.

¡Hola!

Gracias por elegir una impresora de escritorio Zebra®, una impresora de alta calidad fabricada por un líder en la industria por calidad, servicio y valor: Zebra Technologies Corporation. Por más de 25 años, Zebra Technologies Corporation le ha brindado a sus clientes productos y asistencia del más alto calibre.

Su impresora es una impresora de alta calidad. La impresora provee impresión de transferencia térmica (que utiliza cinta) e impresión térmica directa.

Este manual proporciona toda la información que necesita para operar su impresora todos los días. Para crear formatos de etiquetas, remítase a su guía de programación. Esta guía está disponible mediante la comunicación con su distribuidor o concesionario.


Su impresora, cuando está conectada a una computadora host, funciona como un sistema completo para imprimir etiquetas y rótulos.



Nota • Muchas de las configuraciones de la impresora también se pueden controlar con el controlador de la impresora o con software de preparación de etiquetas. Remítase a la documentación del controlador o software para obtener más información.


¿Qué hay en la caja?

Guarde la caja de cartón y todos los materiales de embalaje para el caso que necesite enviar o almacenar la impresora después. Luego de desembalar, asegúrese de que tiene todas las piezas. Siga los procedimientos para inspeccionar la impresora para familiarizarse con las piezas de la impresora de modo que pueda entender las instrucciones de este libro.

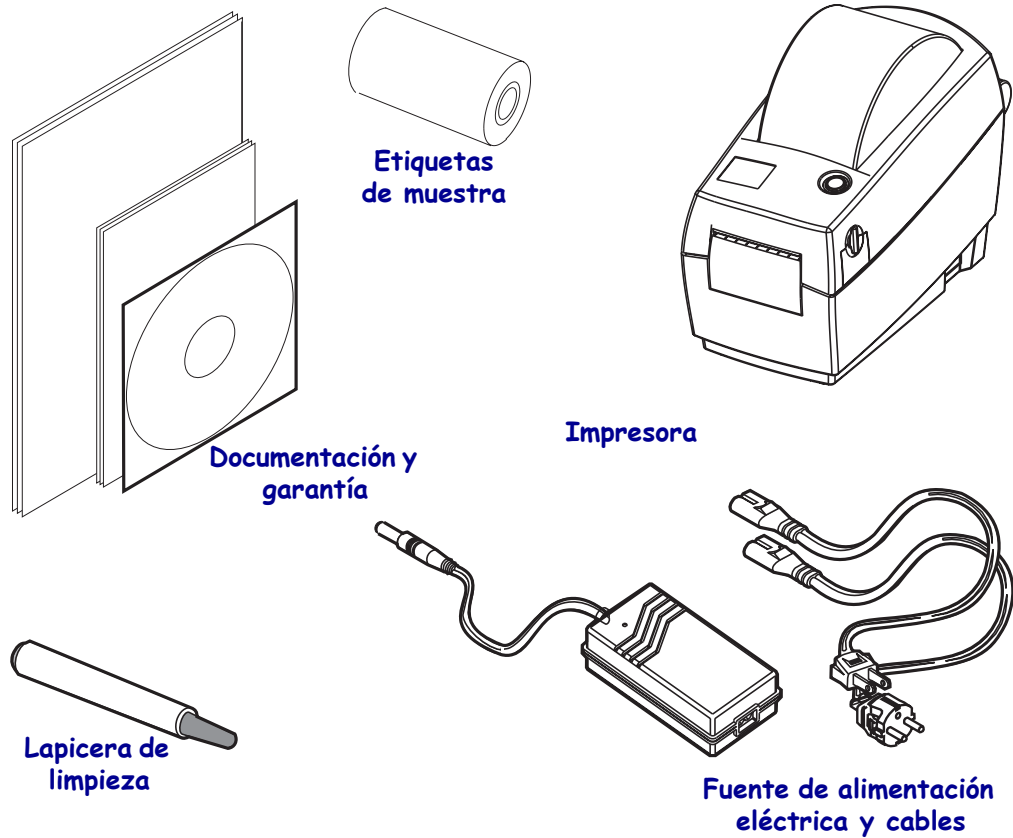


Inspección de la impresora

Mire la parte exterior de la impresora y asegúrese de que estén todas las piezas.

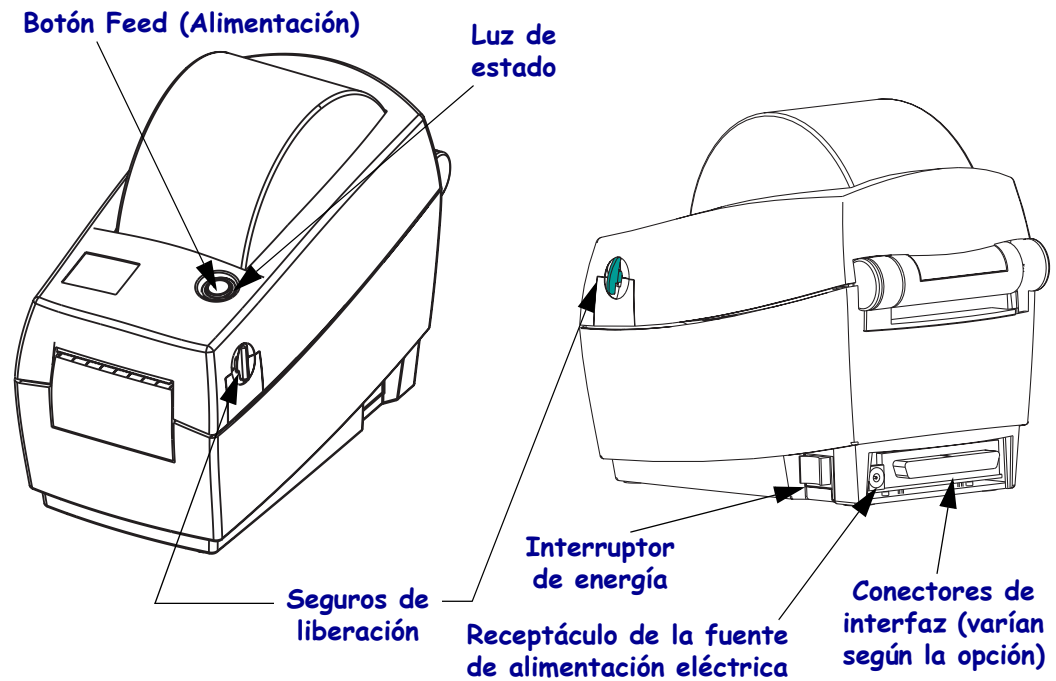


Apertura de la impresora

Para obtener acceso al compartimiento del papel, debe abrir la impresora. Tire de las palancas de liberación hacia usted y levante la cubierta.

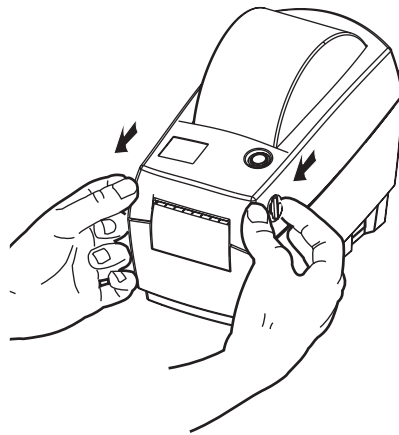


Luego de abrir la impresora, revise el compartimiento del papel.

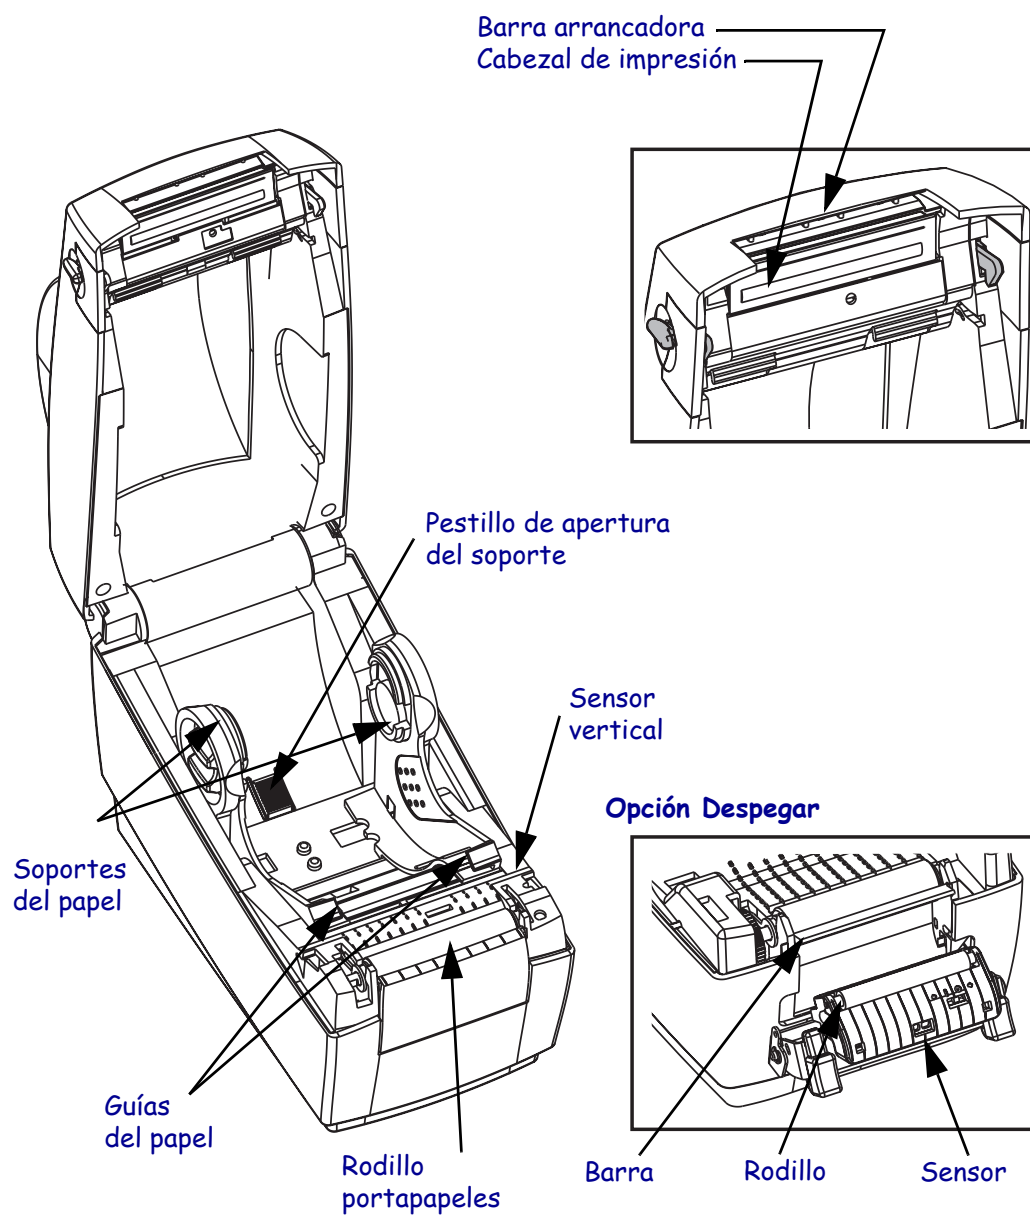


Cierre de la impresora

1. Sostenga la cubierta superior y presione el pestillo de la cubierta tipo "pie de apoyo" para liberarlo.

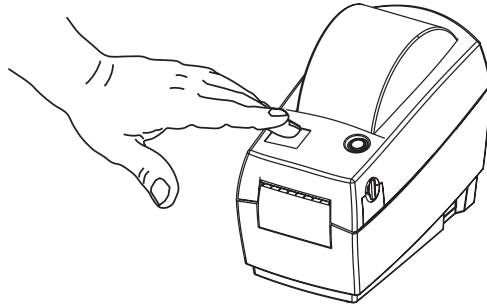


2. Baje la cubierta superior. El carro de la cinta automáticamente se pliega quedando en posición.
3. Presione hacia abajo hasta que la cubierta calce en posición.

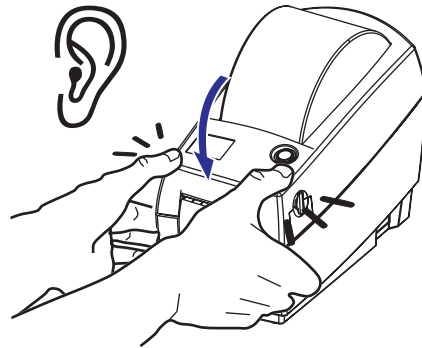

Cómo informar daños

Si descubre daños o piezas faltantes:

- Notifique de inmediato y presente un informe de daños a la empresa de envío. Zebra Technologies Corporation no se responsabiliza por daños provocados durante el envío de la impresora y no cubrirá la reparación de este daño bajo su póliza de garantía.
- Guarde la caja de cartón y todo el material de embalaje para su inspección.
- Notifique al revendedor autorizado.

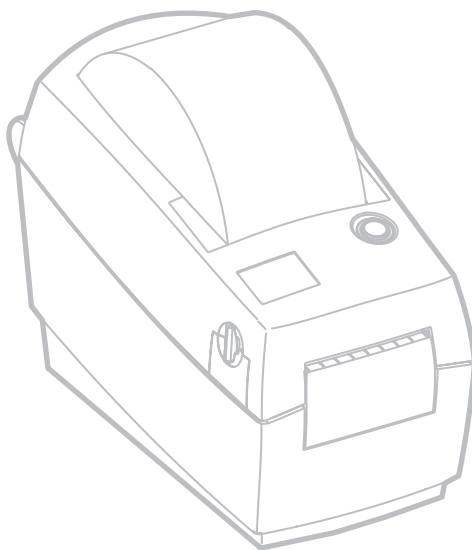



Comienzo

Esta sección describe cómo configurar su impresora la primera vez y cómo utilizar los procedimientos de operación más comunes para cargar el papel en el modo corte manual y cargar la cinta.

Modos de impresión

Puede operar esta impresora en varios modos diferentes:

- El modo corte manual (estándar) le permite cortar cada etiqueta (o tira de etiquetas) después de imprimirla.
- En el modo despegar (opcional), el papel protector se despegar de la etiqueta a medida que se imprime. Después que se quita esta etiqueta, se imprime la siguiente.
- En el modo sin papel protector (opcional), las etiquetas no tienen papel protector. Esta opción sólo está disponible con un rodillo portapapeles especial.
- En el modo cortador (opcional), una unidad adosada corta a través del papel.

Por lo general, la impresora utiliza papel de rollo, pero también puede utilizar papel continuo plegado u otro papel continuo también.

Para los procedimientos sobre cómo utilizar los modos y características opcionales, remítase a la sección Operaciones y opciones.


Conexión de la fuente de alimentación eléctrica

Revise la fuente de alimentación eléctrica para asegurarse de que sea adecuada para su tensión de entrada.



Precaución • Utilice la fuente de alimentación eléctrica que vino con la impresora. Nunca opere la impresora y la fuente de alimentación eléctrica en un área que se pueda mojar. Pueden producirse serias lesiones personales.

1. Asegúrese de que el interruptor de energía esté en la posición apagada (hacia adelante).
2. La fuente de alimentación eléctrica de c.c. tiene un conector tubular en un extremo que se debe insertar en el receptáculo de la fuente de alimentación eléctrica ubicado en la parte posterior de la impresora.
3. Inserte el cable de alimentación eléctrica de c.a. separado en la fuente de alimentación eléctrica.
4. Enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente de c.a. apropiado.

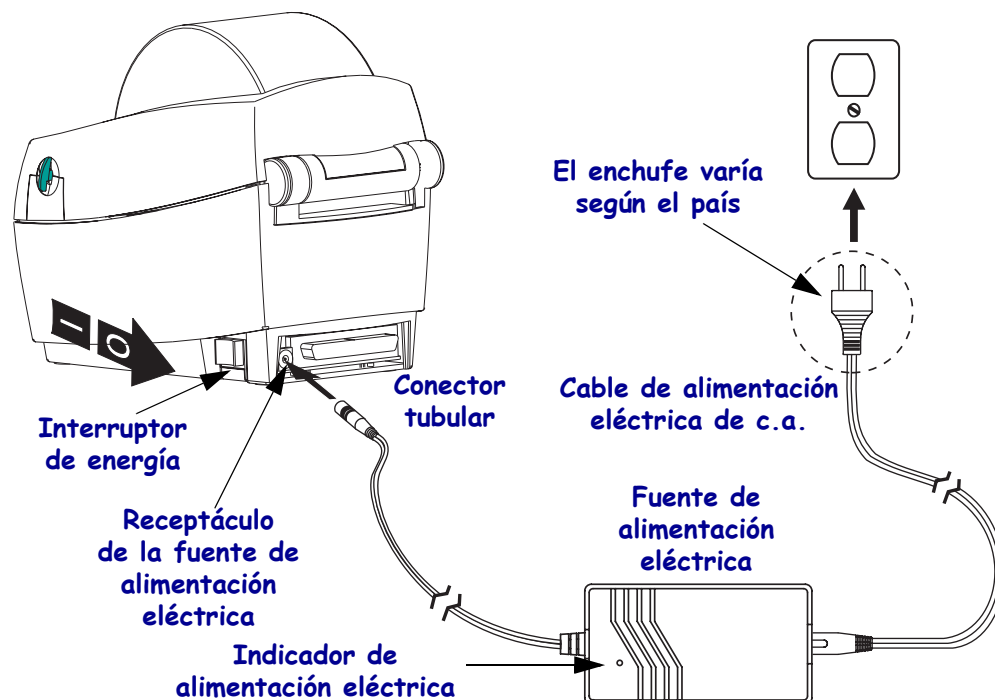

Cómo cargar el papel de rollo


Cuando carga el papel, debe colocar el rollo en los soportes del papel y luego ajustar las guías del papel.

Debe utilizar el papel correcto para el tipo de impresión que usted requiere. Cuando imprima sin cinta, debe utilizar papel de impresión térmica directa. Cuando utilice cinta, debe usar papel de transferencia térmica. El sensor de cinta de la impresora detecta el movimiento del rodillo de suministro.

Ajuste de los soportes del rollo

Revise el tubo del rollo de papel y ajuste los soportes si es necesario.



- Para un tubo angosto, levante los ajustadores.
- Para un tubo ancho, presione los ajustadores hacia abajo.

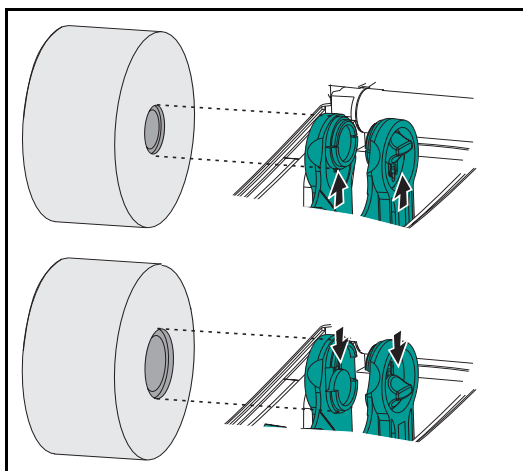

Colocación del rollo en el compartimiento del papel

Si su rollo de papel está bobinado hacia adentro o hacia afuera, debe cargarlo en la impresora de la misma manera.


1. Abra la impresora. Recuerde que necesita tirar de las palancas de liberación hacia el frente de la impresora.
2. Quite el largo de afuera del papel. Durante el envío, el rollo se puede ensuciar cuando se lo manipula o llenarse de polvo cuando se lo almacena. Al extraer el largo de afuera, se evita arrastrar papel adhesivo o sucio entre el cabezal de impresión y el rodillo portapapeles.
3. Separe y sostenga los soportes del papel.
4. Oriente el rollo de papel de modo que su superficie de impresión esté hacia arriba y pase por encima del rodillo portapapeles.
5. Baje el rollo entre los soportes y cierre éstos contra el tubo.

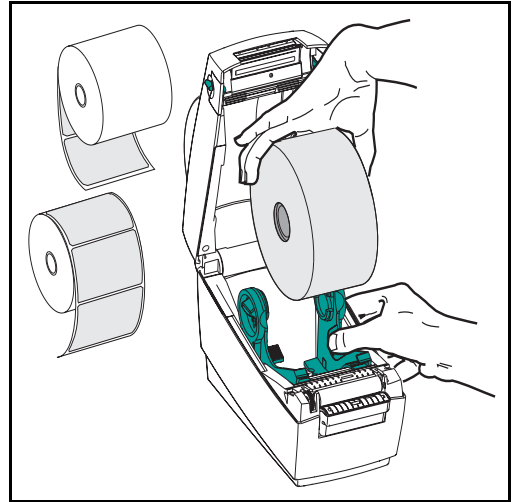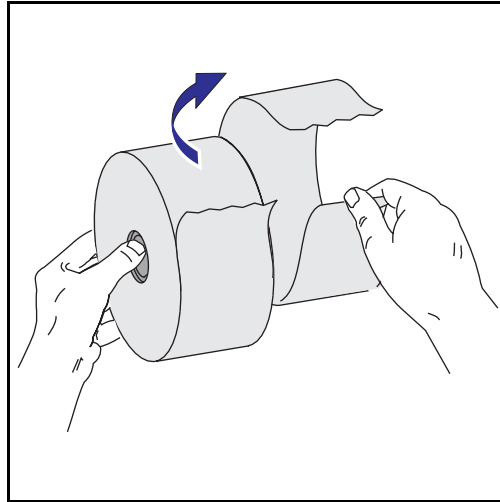

Ajuste de las guías

Las guías dirigen el papel hacia el rodillo portapapeles y el cabezal de impresión.

1. Haga pasar el papel a través de las guías. Deben apenas tocar los bordes del papel.
2. Cierre la cubierta superior. Recuerde que necesita bajar la cubierta superior y presionar hacia abajo hasta que se engancha en posición.

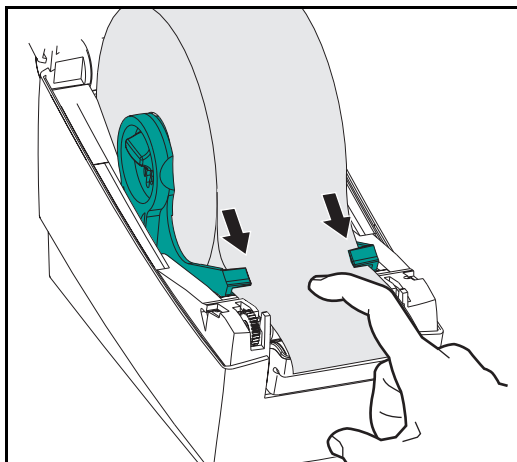

Controles del operador

Interruptor de energía

Presione *hacia atrás* para **ENCENDER** o *hacia adelante* para **APAGAR** la impresora.




Precaución • Se debe cortar la energía antes de conectar o desconectar los cables de comunicaciones y de alimentación eléctrica.

Botón Feed (Alimentación)

- Si se toca el botón Feed (Alimentación), se obliga a la impresora a que alimente una etiqueta en blanco.
- Si se mantiene presionado el botón Feed (Alimentación), se obliga a la impresora a que alimente continuamente.
- Si se presiona el botón Feed (Alimentación), se saca a la impresora de la condición de "pausa". La impresora se lleva a "pausa" por un comando de programación o por una condición de error. Consulte "Lo que la luz de estado le avisa" en el capítulo Solución de problemas.
- Utilice el botón Feed (Alimentación) para configuración y estado de la impresora (consulte "Modos del botón Feed (Alimentación)" en el capítulo Solución de problemas).

Luz de estado

Funciona como un indicador de operación de la impresora (Consulte "Lo que la luz de estado le avisa" en el capítulo Solución de problemas).

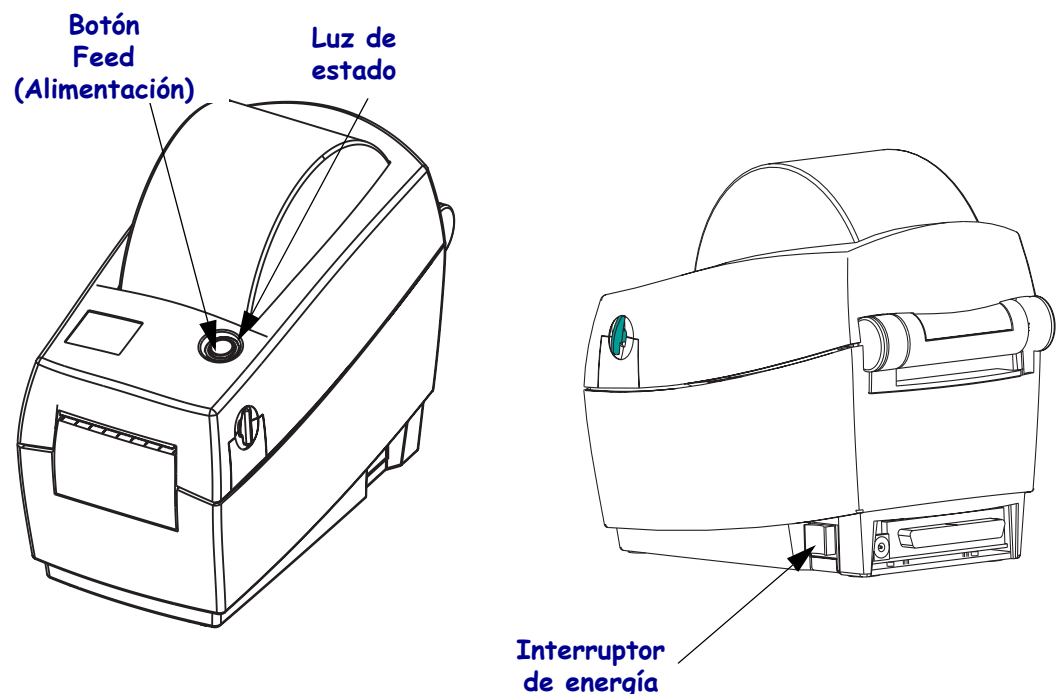

Impresión de una etiqueta de prueba

Antes de conectar la impresora a su computadora, asegúrese de que la impresora esté funcionando correctamente.

Puede hacer esto imprimiendo una etiqueta de configuración.

1. Asegúrese de que el papel esté correctamente cargado y que la cubierta superior de la impresora esté cerrada. Después, conecte la alimentación eléctrica de la impresora si todavía no lo ha hecho.
2. Cuando la luz de estado está en verde fijo, presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) hasta que la luz de estado esté intermitente una vez.
3. Suelte el botón Feed (Alimentación). Se imprime una etiqueta de configuración.
Si no puede hacer que se imprima esta etiqueta, remítase al capítulo Solución de problemas.

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC modelname-resdpi	
+10.....	DARKNESS
+000.....	TEAR OFF
TEAR OFF.....	PRINT MODE
NON-CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
WEB.....	SENSOR TYPE
THERMAL-TRANS.....	PRINT METHOD
056 0/8 MM.....	PRINT WIDTH
0831.....	LABEL LENGTH
39.0IN 988MM.....	MAXIMUM LENGTH
NOT CONNECTED.....	USB COMM.
PARALLEL.....	PARALLEL COMM.
RS232.....	SERIAL COMM.
8600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
000.....	NETWORK ID
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
<~> 7EH.....	CONTROL PREFIX
<^> 5EH.....	FORMAT PREFIX
<, > 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
FEED.....	MEDIA POWER UP
FEED.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+020.....	LABEL TOP
+0000.....	LEFT POSITION
029.....	WEB S.
068.....	MEDIA S.
050.....	RIBBON S.
050.....	MARK S.
001.....	MARK MED S.
062.....	MEDIA LED
000.....	RIBBON LED
081.....	MARK LED
CS.....	MODES ENABLED
.....	MODES DISABLED
448 8/MM FULL.....	RESOLUTION
SP.814.B <-.....	FIRMWARE
V2.2.6.98.C.....	HARDWARE ID
CUSTOMIZED.....	CONFIGURATION
1024.....	R: RAM
0768.....	E: ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
.....	TWINAX/COAX ID
FW VERSION.....	IDLE DISPLAY
05/05/37.....	RTC DATE
00:00.....	RTC TIME
NONE.....	ZEBRA NET II
.....	
2004-06-08 10:07:34	TIME STAMP

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Conexión de la impresora y la computadora

La impresora tendrá una de estas combinaciones de interfaces:

- Paralelo
- Bus serie universal (USB) y DB-9 serie
- Ethernet y RJ-11 serie

Cada opción de interfaz específica (USB, paralelo, Ethernet, serie) se trata de forma individual.

Debe suministrar el cable de interfaz requerido para su aplicación.



Precaución • Mantenga la posición del interruptor de energía en la posición APAGADA cuando conecte el cable de interfaz. El conector tubular de la fuente de alimentación eléctrica debe insertarse en el receptáculo de la fuente de alimentación eléctrica en la parte posterior de la impresora antes de conectar o desconectar los cables de comunicaciones.



Importante • Esta impresora cumple con las "Reglas y regulaciones" Parte 15, para equipos de Clase B de la FCC de EE.UU., utilizando cables de datos de 1,83 m (6 pies) de largo totalmente blindados. El uso de cables más largos o sin blindaje puede aumentar las emisiones radiadas por encima de los límites de la Clase B.

Requisitos para los cables de interfaz

Los cables de datos deben ser de construcción totalmente blindada y equipados con cubiertas para conectores de metal o metalizadas. Se requieren cables y conectores blindados para impedir la radiación y recepción de ruidos eléctricos.

Para minimizar la captación de ruido eléctrico en el cable:

Mantenga los cables de datos lo más cortos posibles (6' [1,83 m] recomendados).

No arme haces apretados de cables de datos con cables de alimentación eléctrica.

No ate los cables de datos a conductos de conductores eléctricos.

Requisitos para la interfaz USB

El bus serie universal (versión 1.1) brinda una interfaz de alta velocidad que es compatible con el hardware existente de su PC. El diseño "plug and play" de USB facilita la instalación. Varias impresoras pueden compartir un único puerto/distribuidor USB.

Requisitos para la interfaz paralelo

El cable requerido (se recomienda el que cumpla con IEEE 1284) debe tener un conector paralelo estándar de 36 patillas en un extremo, el cual se enchufa al puerto paralelo ubicado en la parte posterior de la impresora. El otro extremo del cable de interfaz paralelo se conecta al conector de la impresora en la computadora host.

Para información sobre asignación de patillas, remítase a *Interfaz paralelo* en la [página 58](#).

Requisitos para la interfaz Ethernet

Ethernet provee una poderosa capacidad de conexión en red que se puede utilizar en una variedad de soluciones de impresión en Internet/intranet. Después de cargar el papel y cerrar la cubierta superior, puede presionar el botón de prueba al lado del conector en la parte posterior de la impresora para obtener una etiqueta de configuración Ethernet.

Requisitos para la interfaz serie

El cable estándar debe tener un conector macho de nueve patillas tipo "D" (DB-9P) en un extremo, el cual se enchufa en el puerto serie complementario (DB-9S) ubicado en la parte posterior de la impresora.

Existe una interfaz serie opcional que utiliza un conector macho de seis patillas RJ-11 en un extremo, el cual se enchufa en el puerto serie complementario RJ-11 alternativo ubicado en la parte posterior de la impresora.

El otro extremo del cable de interfaz de señal se conecta al puerto serie de la computadora host. Según sean los requisitos específicos para la interfaz, lo más probable es que sea un cable normal (directo).

Para información sobre asignación de patillas, remítase a *Conector serie (RS-232)* en [la página 60](#).

Comunicación con la impresora

Comunicaciones con el bus serie universal (USB)

Cuando utiliza una interfaz bus serie universal, la impresora es un dispositivo terminal. Puede remitirse a Universal Serial Bus Specification (Especificación de bus serie universal) para obtener detalles concernientes a esta interfaz.

Comunicaciones paralelo

Cuando utiliza el puerto paralelo, por lo general no se requiere ninguna configuración una vez que se enchufa el cable. Si llega a tener problemas, consulte la guía del usuario que vino con su computadora.

Comunicaciones Ethernet internas ZebraNet® PrintServer II™

Puede consultar ZebraNet® PrintServer II™ for Ethernet Networks Installation and Operation Guide (Guía de operación e instalación de ZebraNet® PrintServer II™ para redes Ethernet) para obtener detalles concernientes a esta interfaz.

Comunicaciones serie

Las comunicaciones serie entre la impresora y la computadora host se pueden configurar con la sincronización automática de baudios o con el comando ^SC.

Sincronización automática de baudios

La sincronización automática de baudios le permite a la impresora que automáticamente haga coincidir los parámetros de comunicación con los de la computadora host. Para sincronizar automáticamente los baudios:

1. Presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) hasta que el LED de estado verde esté intermitente una vez, dos veces y luego tres veces.
2. Mientras el LED de estado esté intermitente, envíe un formato ZPL II a la impresora.
3. Cuando la impresora y la computadora host están sincronizadas, el LED pasa a verde fijo. (No se imprimirá ninguna etiqueta durante la sincronización automática de baudios.)

Comando ^SC

Utilice el comando Configurar comunicaciones (^SC) para cambiar la configuración de las comunicaciones en la impresora.

4. Con la computadora host configurada con la misma configuración de comunicaciones de la impresora, envíe el comando ^SC para llevar la impresora a la configuración deseada.
5. Cambie la configuración de la computadora host para que coincida con la nueva configuración de la impresora.

Remítase a ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II) para obtener más información sobre este comando.

Reinicialización de los parámetros predeterminados de fábrica

Para reinicializar los parámetros de comunicaciones en la impresora a los valores predeterminados de fábrica (9600 baudios, palabra de 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada y protocolo de comunicación XON/XOFF), haga lo siguiente:

6. Presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) hasta que el LED de estado verde esté intermitente una vez, dos veces y luego tres veces.
7. Mientras el LED de estado está intermitente rápidamente en ámbar y en verde, presione el botón Feed (Alimentación).

Ajuste del ancho de impresión

El ancho de impresión se debe calibrar cuando:

- Está utilizando la impresora por primera vez.
- Existe un cambio en el ancho del papel.


El ancho de impresión se puede fijar mediante la secuencia de cinco intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" (consulte la página 55) o remítase al comando Ancho de impresión (^PW) (consulte su *ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II)*).

Ajuste de la calidad de impresión

La calidad de impresión se ve influida por el calor del cabezal de impresión, la velocidad del papel y el tipo de papel que está utilizando. Sólo con la experimentación encontrará la combinación óptima para su aplicación.

El ajuste del contraste relativo está controlado por la secuencia de seis intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" (consulte la página 55) o por el comando ZPL II Fijar contraste (~SD) (siga las instrucciones de *ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II)*).

Si le parece que necesita ajustar la velocidad de impresión, remítase al comando Velocidad de impresión (^PR) en *ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II)*.

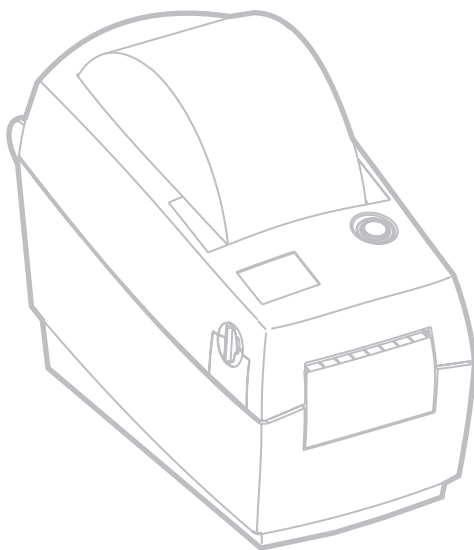



Operaciones y opciones

Esta sección le ayuda a lograr lo máximo de su impresora.

Debe utilizar programación para controlar muchas de las funciones de la impresora.



Ejemplo • El comando ~JL controla la longitud de la etiqueta.

El comando ^XA^JUS^XZ guarda la nueva configuración en la memoria flash.

Para información detallada sobre la creación de etiquetas utilizando ZPL II, remítase a *ZPL II Programming Guide* (Guía de programación de ZPL II) o visite nuestro sitio Web en www.zebra.com.

Para mejorar la calidad de impresión, puede ser necesario cambiar la velocidad y densidad de impresión para lograr los resultados deseados. El controlador de la impresora de su aplicación proporciona el control de la velocidad y el calor (densidad).

Impresión térmica



Precaución • El cabezal de impresión se calienta cuando imprime. Para proteger contra el daño del cabezal de impresión y el riesgo de lesiones personales, evite tocar el cabezal de impresión. Para realizar el mantenimiento, utilice sólo la lapicera de limpieza.



Precaución • La descarga de energía electrostática que se acumula en la superficie del cuerpo humano u otras superficies pueden dañar o destruir el cabezal de impresión o componentes electrónicos utilizados en este dispositivo. Debe observar los procedimientos a resguardo de la descarga electrostática cuando trabaje con el cabezal de impresión o los componentes electrónicos debajo de la cubierta superior.

Debe utilizar el papel correcto para el tipo de impresión que usted requiere. Debe utilizar papel de impresión térmica directa.

Reemplazo de suministros

Si se acaban las etiquetas cuando está imprimiendo, deje conectada la alimentación eléctrica de la impresora mientras recarga etiquetas (si apaga la impresora se pierden los datos). Después de cargar un rollo de cinta nuevo, presione el botón Feed (Alimentación) para reiniciar.

Utilice siempre etiquetas y rótulos aprobados y de alta calidad. Si se utilizan etiquetas con papel protector adhesivo que no quedan planas sobre el papel protector de fondo, los bordes expuestos pueden pegarse a las guías y los rodillos de la etiqueta dentro de la impresora, haciendo que la etiqueta se despegue del papel protector y atasque la impresora. Se pueden realizar pedidos de suministros aprobados a su distribuidor.

Impresión en el modo Despegar


El distribuidor opcional le permite imprimir en el "modo despegar" donde el papel protector de la etiqueta sigue una trayectoria diferente y las etiquetas se presentan de a una por vez para la colocación ulterior.

Antes de utilizar el modo despegar, debe enviar los comandos de programación a la impresora:

```
^XA ^MMP ^XZ  
^XA ^JUS ^XZ
```

Remítase a su ZPL II Programmer's Manual (Manual del programador de ZPL II).


1. Extraiga varias etiquetas del papel protector.
2. Abra la cubierta superior.
3. Abra la puerta del distribuidor.
4. Utilizando una aguja, conecte el sensor de cinta tomada.
5. Inserte el papel protector delante de la barra despegadora y detrás del rodillo despegador.
6. Cierre la puerta del distribuidor.
7. Cierre la cubierta superior.
8. Presione el botón Feed (Alimentación) para hacer avanzar la etiqueta.
9. Durante el trabajo de impresión, la impresora despegará el papel protector y presentará una etiqueta sola. Quite la etiqueta de la impresora y así imprimirá la etiqueta siguiente.

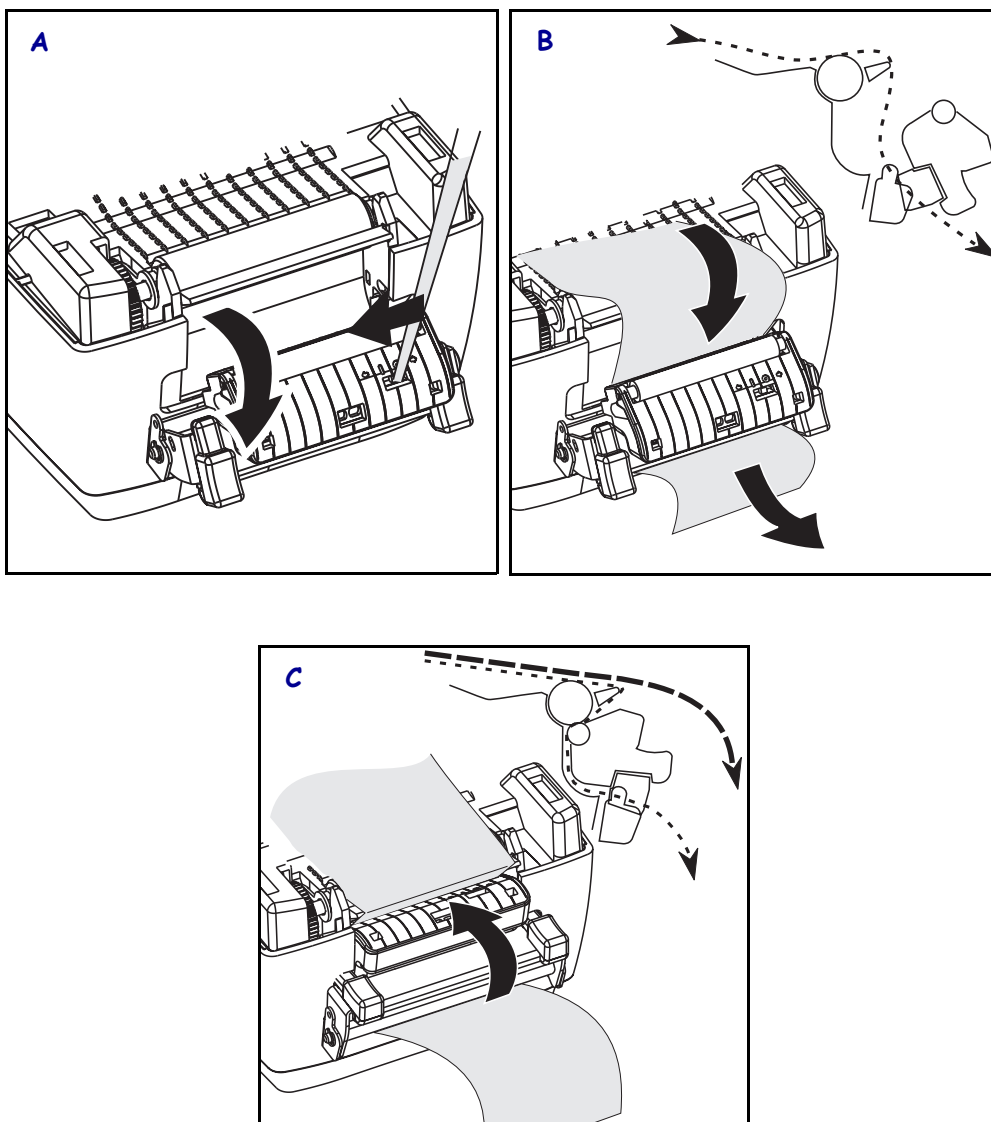

Impresión en papel continuo plegado

La impresión en papel continuo plegado requiere que usted coloque en posición los soportes del papel y las guías del papel.

1. Abra la cubierta superior.
2. Abra los soportes hasta su posición más ancha.
3. Presione el pestillo de soporte abierto hacia el frente de la impresora.
4. Con una muestra de su papel, ajuste las guías al ancho del papel. Las guías deben apenas tocar, pero no restringir, los bordes del papel.
5. Inserte el papel a través de la ranura en la parte posterior de la impresora.
6. Haga pasar el papel entre los soportes y las guías.
7. Cierre la cubierta superior.

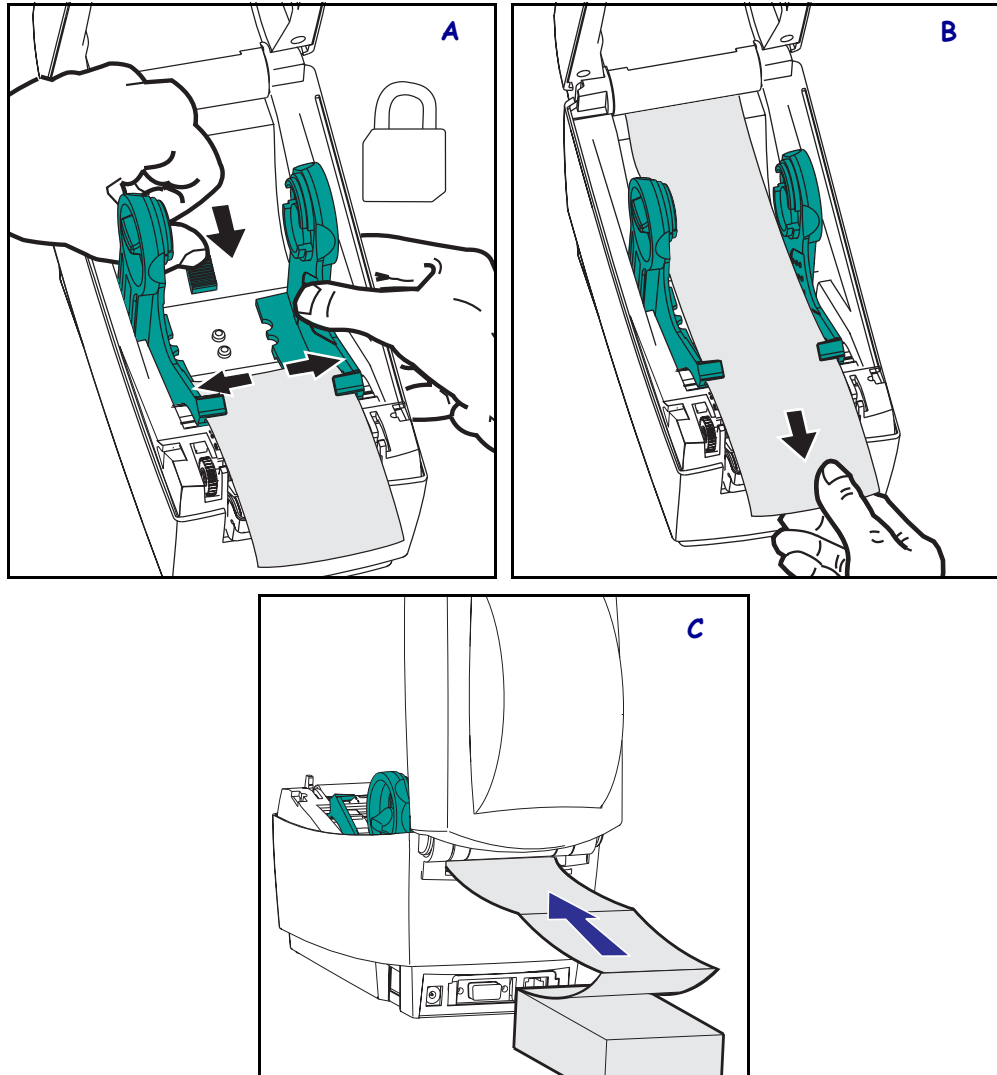



Utilización de la opción Corte


Las impresoras que tienen un bisel con una cuchilla motorizada pueden distribuir uno o más formularios que luego se cortan automáticamente del suministro de papel. Esta opción corta a través del papel continuo de rollos y papel protector entre etiquetas. Mantenga el cortador seco. Nunca utilice soluciones o solventes para limpiar la cuchilla.

Utilice el comando ^MM para activar el cortador y el comando ^LL para fijar la longitud y la distancia de separación del formulario. Consulte *ZPL II Programmer's Manual* (Manual del programador de ZPL II).

Si la cuchilla corta a través de las etiquetas, el adhesivo puede atascar el cortador.

1. DESCONECTE (O) la alimentación eléctrica de la impresora y desenchufe los cables de alimentación eléctrica y de interfaz antes de destrabar el cortador.
2. Después de eliminar la suciedad, enchufe los cables de alimentación eléctrica y de interfaz, encienda la impresora y entonces pruebe la operación normal.

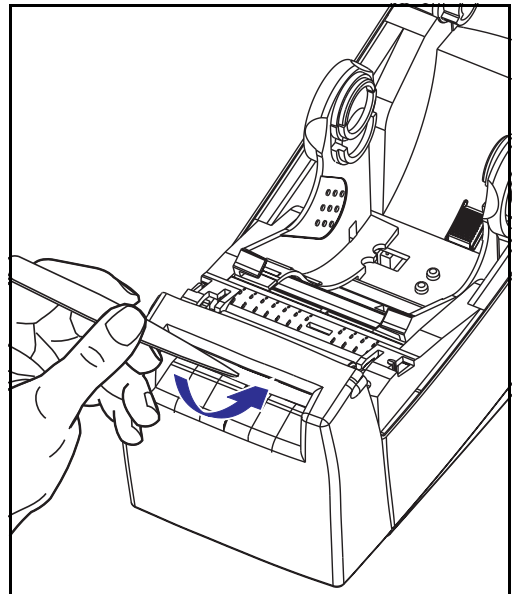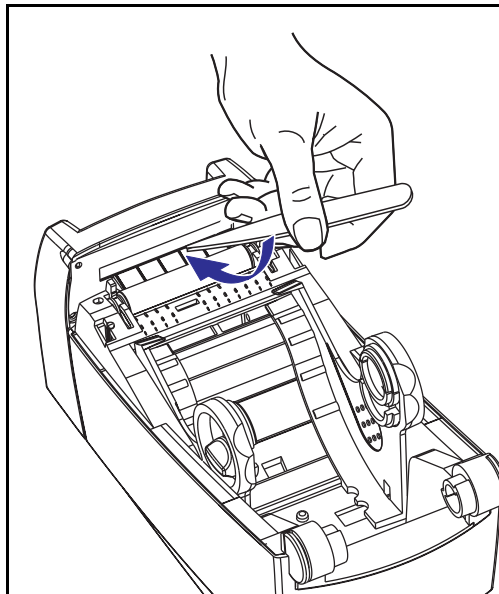

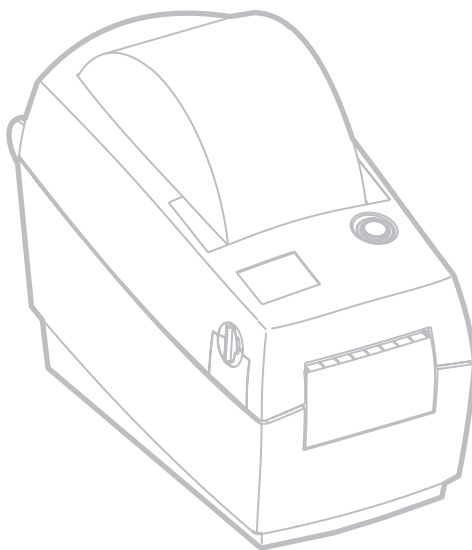



Mantenimiento

Limpieza

Cuando limpie la impresora, utilice uno de los siguientes suministros que mejor se adapte a sus necesidades:

Suministros para limpieza

Lapiceras de limpieza (12)

Hisopos de limpieza (25)

El proceso de limpieza sólo toma un par de minutos utilizando los pasos descritos abajo.

Pieza de la impresora	Método	Intervalo
Cabezal de impresión	Deje enfriar el cabezal de impresión durante un minuto, luego utilice una nueva lapicera de limpieza para fregar la línea gris delgada del cabezal de impresión de un extremo a otro. NOTA: Para hacer esto, no necesita apagar la impresora.	Cuando utilice impresión térmica directa: después de cada rollo de papel.

Pieza de la impresora	Método	Intervalo
Rodillo portapapeles	Consulte "Consideraciones sobre el rodillo portapapeles" en el capítulo Mantenimiento. Gire manualmente el rodillo portapapeles. Límpielo completamente con alcohol de grado médico al 95% y un hisopo de limpieza, tarjeta de limpieza o un paño libre de pelusas.	Según sea necesario.
Barra despegadora	Límpielo completamente con alcohol de grado médico al 95% y un hisopo de algodón.	
Barra arrancadora	Deje que el alcohol se disipe y que la impresora se seque completamente.	
Trayectoria del papel		
Exterior		
Interior	Cepillo o soplado de aire.	
Cortador	Utilice pinzas para eliminar los restos.	



Precaución • Los adhesivos y recubrimientos del papel pueden con el tiempo transferirse a los componentes de la impresora a lo largo de la trayectoria del papel, incluidos el rodillo portapapeles y el cabezal de impresión. Esta acumulación puede juntar polvo y residuos. Dejar de limpiar el cabezal de impresión, la trayectoria del papel y el rodillo portapapeles puede dar como resultado una pérdida inadvertida de etiquetas, atascamientos de etiquetas y posible daño a la impresora.



Importante • Si se utiliza demasiado alcohol, se pueden contaminar los componentes electrónicos, lo cual requiere un tiempo de secado más prolongado antes de que la impresora funcione correctamente.

Consideraciones sobre el cabezal de impresión

Siempre utilice una lapicera de limpieza nueva en el cabezal de impresión (una lapicera usada lleva contaminantes debido a sus usos anteriores que pueden dañar al cabezal de impresión).




Precaución • El cabezal de impresión se calienta cuando imprime. Para proteger contra el daño del cabezal de impresión y el riesgo de lesiones personales, evite tocar el cabezal de impresión. Para realizar el mantenimiento, utilice sólo la lapicera de limpieza.

Cuando carga papel nuevo, también puede limpiar el cabezal de impresión.

1. Frote la lapicera de limpieza a lo largo del área oscura del cabezal de impresión.
2. Espere un minuto antes de cerrar la impresora.

No limpie el rodillo portapapeles.

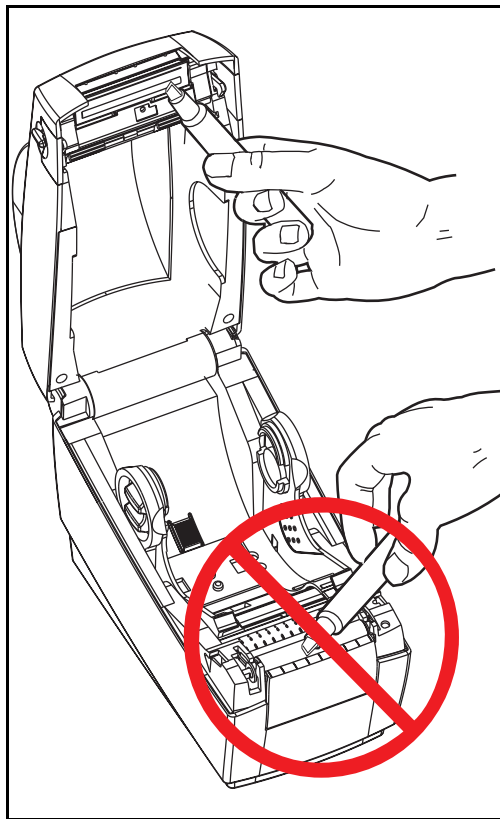


Consideraciones sobre la trayectoria del papel

Utilice un hisopo o lapicera de limpieza para eliminar residuos, polvo o costra que se ha acumulado en las superficies de soportes, guías y trayectoria del papel.

1. Utilice el alcohol en el hisopo o lapicera de limpieza para embeber los residuos de manera que se disgreguen.
2. Limpie las perillas para quitar los residuos acumulados.
3. Limpie los bordes internos de ambas guías del borde para eliminar cualquier resto acumulado.
4. Espere un minuto antes de cerrar la impresora.


Deseche el hisopo o lapicera de limpieza después de su uso.

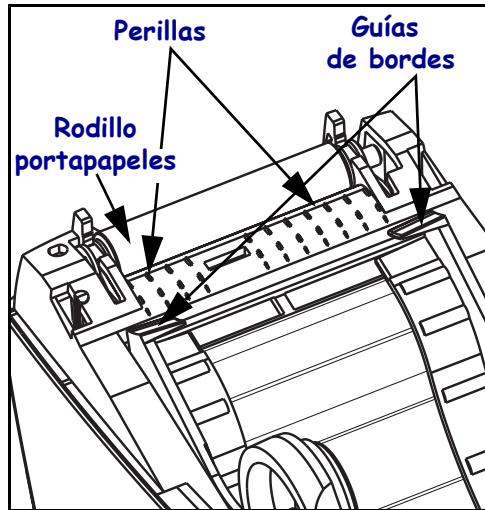

Sensores

El polvo se puede acumular en los sensores de papel y verticales.

1. Suavemente sople el polvo; si es necesario utilice un hisopo seco para cepillar el polvo. Si quedan adhesivos u otros contaminantes, utilice un hisopo humedecido en alcohol para disgregarlos.
2. Utilice un hisopo seco varias veces para eliminar cualquier resto que pueda haber quedado después de la primera limpieza.

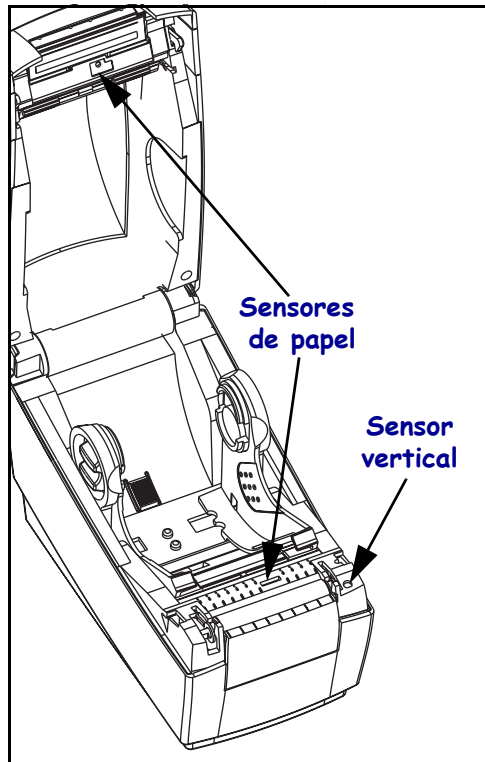

Papel sin papel protector

Si en su aplicación utiliza papel sin papel protector, rápidamente se pueden acumular restos pegajosos en las perillas y guías del borde de la trayectoria del papel; después en estos restos pegajosos se acumulan polvo y residuos. Asegúrese de limpiar estas áreas según sea necesario.

Consideraciones sobre el rodillo portapapeles

Por lo general, el rodillo portapapeles estándar (rodillo de arrastre) no necesita limpieza. El polvo del papel y del papel protector se puede acumular sin afectar a las operaciones de impresión. Los contaminantes sobre el rodillo portapapeles pueden dañar el cabezal de impresión o hacer que el papel resbale durante la impresión. Los adhesivos, suciedad, polvo en general, aceites y otros contaminantes se deben limpiar inmediatamente del rodillo portapapeles.

Tenga un rodillo portapapeles nuevo disponible como repuesto e instálelo cuando la impresora tenga desempeño, calidad de impresión y manejo del papel significativamente más pobres. Si la adhesividad o el atascamiento continúa aun después de la limpieza, debe reemplazar el rodillo portapapeles.

El rodillo portapapeles se debe limpiar con un hisopo libre de fibras (como el hisopo Texpad) o un paño limpio, húmedo, libre de pelusas y apenas humedecido con alcohol de grado médico (95% puro o mejor).

1. Abra la puerta del compartimiento del papel y extraiga el papel.
2. Extraiga el rodillo portapapeles de la impresora (vea "Reemplazo del rodillo portapapeles" en esta sección).
3. Limpie la superficie del rodillo portapapeles con el hisopo humedecido en alcohol. Gire el rodillo portapapeles mientras está limpiando. Repita este proceso dos o tres veces con un nuevo hisopo para quitar los contaminantes residuales. Los adhesivos y aceites, por ejemplo, pueden disminuir con la limpieza inicial pero no eliminarse completamente.
4. Vuelva a colocar el rodillo portapapeles en la impresora (vea "Reemplazo del rodillo portapapeles" en esta sección).
5. Deseche el hisopo o lapicera de limpieza después de su uso.

Deje que la impresora se seque durante un minuto antes de cargar las etiquetas.



Importante • La limpieza acorta la vida útil de los rodillos portapapeles antiadherentes utilizados para papel sin papel protector. La limpieza del rodillo portapapeles antiadherente quita la capa externa del material antiadherente. Es posible que necesite cargar más de tres pies (un metro o más) de papel para restablecer las propiedades antiadherentes.

Lubricación



Precaución • En esta impresora, no se deben utilizar agentes lubricantes de ninguna clase. Algunos lubricantes disponibles en el comercio, si se utilizan, pueden dañar el terminado y las piezas mecánicas dentro de la impresora.

Reemplazo del rodillo portapapeles



Herramientas • Va a necesitar utilizar una aguja puntiaguda (como pinzas, un pequeño destornillador con cabeza amortajada o un cortador) durante este procedimiento.

Extracción


Abra la impresora y extraiga el papel.

1. Utilice una aguja puntiaguda para desenganchar las lengüetas de los lados derecho e izquierdo. Luego gírelas hacia adelante.
2. Levante el rodillo portapapeles fuera del bastidor inferior de la impresora.

Montaje

Asegúrese de que el rodamiento derecho esté en el eje del rodillo portapapeles.

1. Alinee el rodillo portapapeles con el engranaje a la izquierda y bájelo dentro del bastidor inferior de la impresora.
2. Gire las lengüetas hacia atrás y presiónelas hasta que queden en posición.

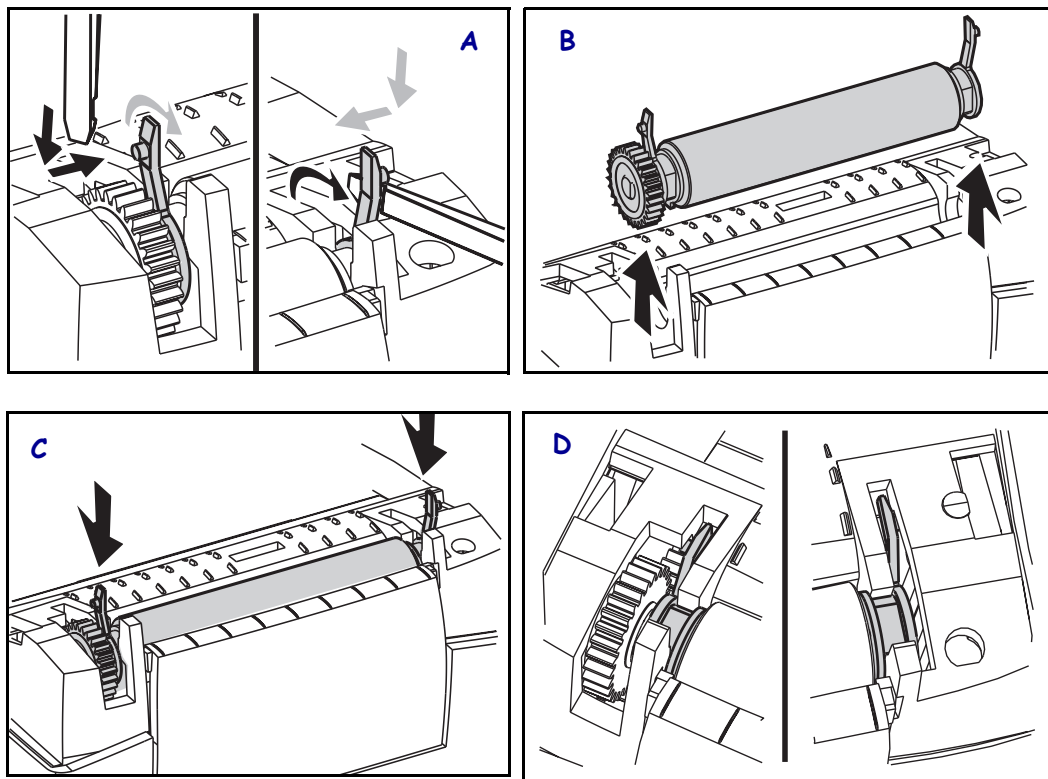

Reemplazo del cabezal de impresión

En el caso que necesite reemplazar el cabezal de impresión, lea el procedimiento y repase los pasos de extracción e instalación antes de reemplazar realmente el cabezal de impresión.



Precaución • Prepare su área de trabajo protegiéndola contra la descarga electrostática. Su área de trabajo debe estar a resguardo de la descarga electrostática y debe incluir una alfombrilla acolchonada conductora y puesta a tierra correctamente para sostener la impresora y una muñequera conductora para usted.



Precaución • Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación eléctrica antes de reemplazar el cabezal de impresión.






Herramientas • Durante este procedimiento, necesitará utilizar un destornillador Philips N° 1.

Modelo LP de transferencia térmica

Antes de seguir los pasos de este procedimiento, abra la impresora tirando de los seguros de liberación hacia adelante y luego levantando la cubierta superior.

Extracción


1. Agarre el resorte del cabezal de impresión y tírelo hacia la izquierda; luego, deslícelo fuera del carro hasta que quede suelto.
2. Utilice el resorte para hacer palanca en el clip del cabezal de impresión y sacarlo del lado derecho del carro.
3. Tire el cabezal de impresión y el soporte hacia adelante.
4. Utilice un destornillador Philips N° 1 para extraer el tornillo que sostiene el conductor de tierra.
5. Desenchufe de sus conectores ambos haces de conductores del cabezal de impresión.

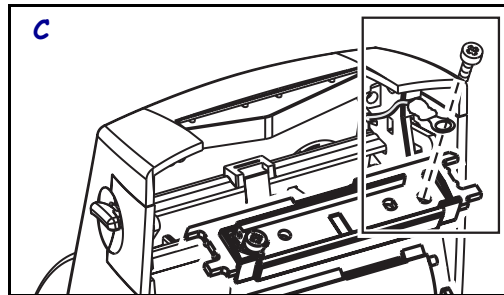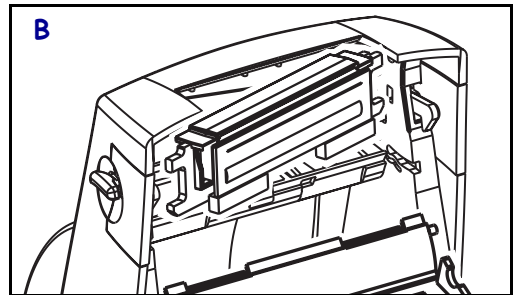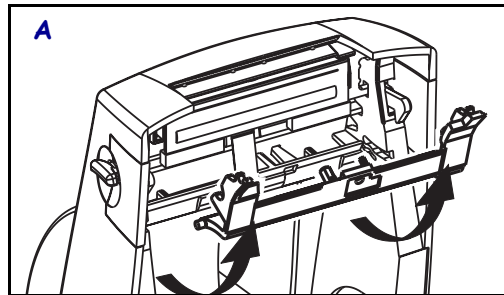

*Reemplazo del cabezal de impresión LP (Continuación)***Montaje**

1. Alinee el cabezal de impresión para enchufar los conectores izquierdo y derecho en los haces de conductores.
2. Deslice el conductor de tierra debajo del tornillo derecho y utilice un destornillador Philips N° 1 para apretarlo.
3. Deslice el cabezal de impresión hacia un lado y empújelo suavemente hacia el otro lado.
4. Alinee los pivotes del soporte sobre los montantes; luego presione el soporte hasta que quede en posición.
5. Limpie el cabezal de impresión con la lapicera de limpieza.

Vuelva a cargar el papel. Enchufe el cable de alimentación eléctrica, encienda la impresora e imprima un informe de estado para asegurarse el funcionamiento correcto.

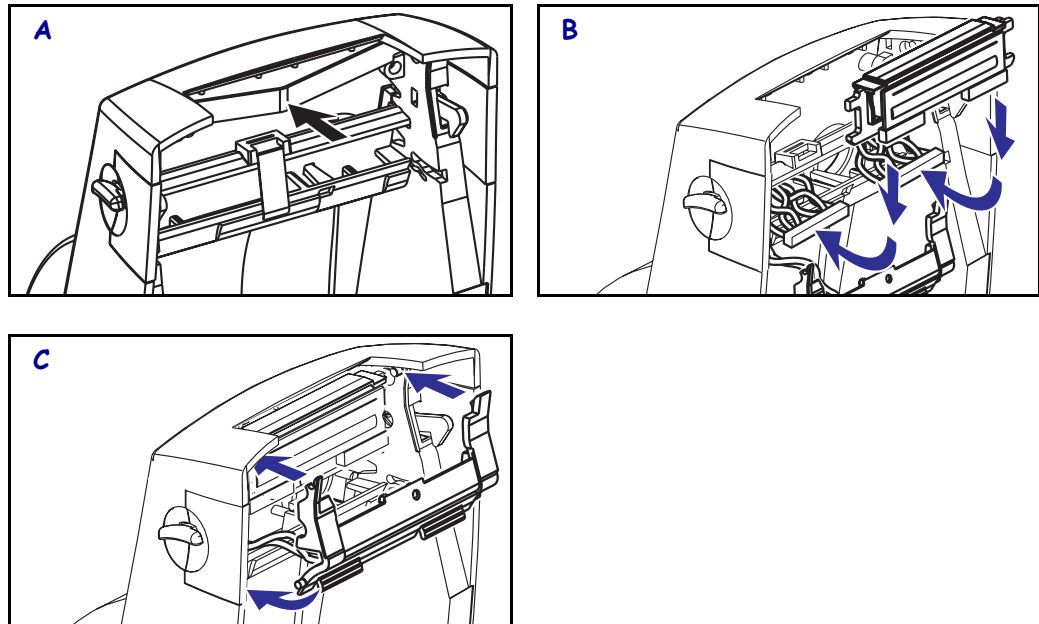



Solución de problemas

Lo que la luz de estado le avisa

Estado y color del LED	Estado de la impresora	Para una resolución, remítase al número:
Apagado	Apagado	1
Verde fijo	Encendido	2
Ámbar intermitente	Parada	3
Verde intermitente	Operación normal	4
Rojo intermitente	Parada	5
Verde con doble intermitencia	Pausada	6
Ámbar fijo	Diversos	7
Verde y rojo con intermitencia alternada	Necesita servicio	8

Resoluciones

1. La impresora no está recibiendo alimentación eléctrica.

- ¿Ha conectado la alimentación eléctrica de la impresora?
- Verifique las conexiones de alimentación eléctrica desde el tomacorriente de pared hasta la fuente de alimentación eléctrica y desde ésta hasta la impresora.

2. La impresora está encendida y en estado inactiva.

No se necesita ninguna acción.

3. La impresora ha fallado en su autoprueba de conexión de la alimentación eléctrica (POST).

- Si este error ocurre inmediatamente después que enciende la impresora, póngase en contacto con un revendedor autorizado para solicitar asistencia.

Hay falta de memoria.

- Si este error sucede después que ha estado imprimiendo, apague y encienda la impresora. Luego, reanude la impresión.

4. La impresora está recibiendo datos.

- Tan pronto como se hayan recibido los datos, el LED de estado se pondrá verde; después, la impresora automáticamente reanudará la operación.

5. Falta papel o cinta.

- Cargue un rollo de papel, siguiendo las instrucciones de "Cómo cargar el papel" del capítulo Comienzo. Luego, presione el botón Feed (Alimentación) para reanudar la impresión.
- Cargue un rollo de cinta, siguiendo las instrucciones de "Cómo cargar la cinta" del capítulo Comienzo. Luego, presione el botón Feed (Alimentación) para reanudar la impresión.

El cabezal de impresión está abierto.

- Cierre la cubierta superior. Luego, presione el botón Feed (Alimentación) para reanudar la impresión.

6. La impresora está en pausa.

- Presione el botón Feed (Alimentación) para reanudar la impresión.

7. El cabezal de impresión está muy frío.

- Continúe imprimiendo hasta que el cabezal de impresión alcance la temperatura de operación correcta.

El cabezal de impresión está muy caliente.

- La impresión se detendrá hasta que el cabezal de impresión se enfríe hasta una temperatura de impresión aceptable. Cuando lo haga, la impresora automáticamente reanudará la operación.

8. La memoria FLASH no está programada.

- Devuelva la impresora a un revendedor autorizado.

Problemas de calidad de impresión

Sin impresión en la etiqueta.

- Debe utilizar el papel correcto para el método de impresión que usted requiere. Debe utilizar papel de transferencia térmica.
- ¿Está el papel cargado correctamente? Siga las instrucciones de "Cómo cargar el papel" del capítulo Comienzo.

La imagen impresa no luce bien.

- El cabezal de impresión está sucio. Limpie el cabezal de impresión.
- El cabezal de impresión está muy frío.
- Ajuste el contraste de impresión o la velocidad de la impresora. Remítase a la secuencia de seis intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más adelante en este capítulo, o a los comandos ^PR y ~SD en ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II).
- El papel que se está utilizando no es compatible con la impresora. Asegúrese de utilizar el papel recomendado para su aplicación y siempre use etiquetas y rótulos aprobados por Zebra.

Hay largas bandas sin impresión (líneas verticales en blanco) en varias etiquetas.

- El cabezal de impresión está sucio. Limpie el cabezal de impresión.
- Los elementos del cabezal de impresión están dañados. Reemplace el cabezal de impresión (consulte "Reemplazo del cabezal de impresión" en el capítulo Mantenimiento).

La configuración del sensor de cinta no produjo impresión.

- La impresora está configurada para impresión térmica directa; utilice el comando ^XA^MTT^XZ para reinicializar la impresora para impresión por transferencia térmica y calíbrela nuevamente.

La impresión no comienza en la parte superior de la etiqueta o falla de impresión de una a tres etiquetas.

- Es posible que el papel no esté cargado por debajo de las guías del papel. Remítase a "Cómo cargar el papel" en el capítulo Comienzo.
- La impresora necesita ser calibrada. Remítase a "Calibración automática" en el capítulo Comienzo.
- Es posible que el sensor de papel correcto no esté activado. La calibración manual selecciona el método de detección del papel para las etiquetas que se están utilizando (remítase al comando ^MN en ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II)).
- Verifique que el comando Label Top (^LT) (Parte superior de la etiqueta) esté correctamente configurado para su aplicación (consulte ZPL II Programming Guide (Guía de programación de ZPL II)).

Se envió un formato de etiqueta a la impresora pero no fue reconocido por ésta.

- ¿Está la impresora en el modo pausa? Si es así, presione el botón Feed (Alimentación).
- Si el LED de estado está encendido o intermitente, remítase a "Lo que la luz de estado le avisa" en este capítulo.
- Asegúrese de que el cable de datos esté instalado correctamente.
- Ha ocurrido un problema de comunicaciones. Primero, asegúrese de que en la computadora esté seleccionado el puerto de comunicaciones correcto. Remítase a "Comunicación con la impresora" en el capítulo Comienzo.


Calibración manual

La calibración manual se recomienda cuando está utilizando papel preimpreso o si la impresora no se calibra automáticamente de manera correcta.

1. Asegúrese de que esté cargado el papel.
2. Conecte la alimentación eléctrica a la impresora.
3. Presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) hasta que el LED de estado verde esté intermitente una vez, luego dos veces. Suelte el botón Feed (Alimentación).
4. La impresora configurará el sensor de papel para el papel protector de la etiqueta que se está utilizando. Después que este ajuste esté terminado, el rollo se cargará automáticamente hasta que una etiqueta quede posicionada en el cabezal de impresión.
5. Se imprimirá un perfil de configuración del sensor de papel (similar al ejemplo de abajo). Luego de completar esto, la impresora guardará en memoria la nueva configuración y la impresora estará lista para la operación normal.
6. Presione el botón Feed (Alimentación). Se cargará toda una etiqueta en blanco. Si esto no sucede, trate de utilizar los valores predeterminados (remítase a la secuencia de cuatro intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más abajo en este capítulo) y de volver a calibrar la impresora.



Nota • Al realizar la calibración manual, se desactiva la función de calibración automática. Para volver a la calibración automática, utilice los valores predeterminados de la impresora (consulte la secuencia de cuatro intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más abajo en este capítulo).

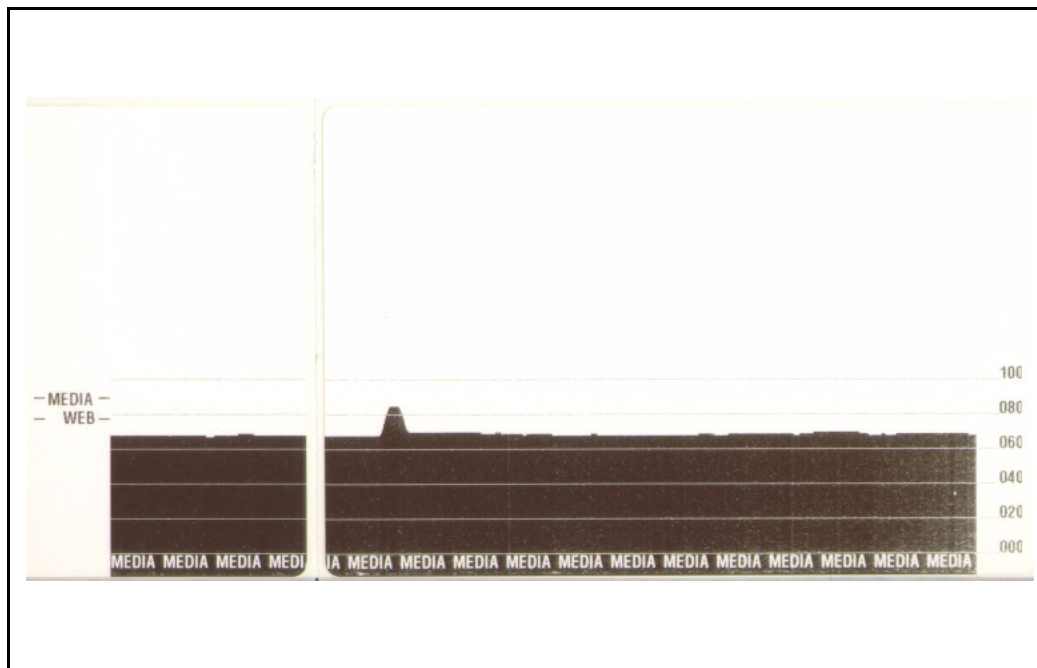

Pruebas de detección de fallas

Impresión de una etiqueta de configuración

Para imprimir una enumeración de la configuración actual de la impresora, remítase a la secuencia de una intermitencia en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más abajo en este capítulo.

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC modelname=resdpi	
+10.....	DARKNESS
+000.....	TEAR OFF
TEAR OFF	PRINT MODE
NON-CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
WEB.....	SENSOR TYPE
THERMAL-TRANS.....	PRINT METHOD
056 0/8 MM	PRINT WIDTH
0831.....	LABEL LENGTH
39.0IN 988MM	MAXIMUM LENGTH
NOT CONNECTED	USB COMM.
PARALLEL.....	PARALLEL COMM.
RS232	SERIAL COMM.
8600.....	BAUD
8 BITS	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
000.....	NETWORK ID
NORMAL MODE	COMMUNICATIONS
<~> 7EH	CONTROL PREFIX
<^> 5EH	FORMAT PREFIX
<,> 2CH	DELIMITER CHAR
ZPL II	ZPL MODE
FEED.....	MEDIA POWER UP
FEED.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+020.....	LABEL TOP
+0000.....	LEFT POSITION
029.....	WEB S.
068.....	MEDIA S.
050.....	RIBBON S.
050.....	MARK S.
001.....	MARK MED S.
062.....	MEDIA LED
000.....	RIBBON LED
081.....	MARK LED
CS.....	MODES ENABLED
.....	MODES DISABLED
448 8/MM FULL	RESOLUTION
SP.814.B <-	FIRMWARE
V2.2.6.98.C.....	HARDWARE ID
CUSTOMIZED.....	CONFIGURATION
1024.....	R: RAM
0768.....	E: ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
.....	TWINAX/COAX ID
FW VERSION	IDLE DISPLAY
05/05/37.....	RTC DATE
00:00.....	RTC TIME
NONE.....	ZEBRA NET II
.....	
2004-06-08 10:07:34	TIME STAMP

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Recalibración


Vuelva a calibrar la impresora si empieza a exhibir síntomas inusuales como saltar etiquetas. Consulte "Impresión de una etiqueta de prueba" en el capítulo Comienzo.

Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Algunas veces, al restablecer los valores predeterminados de fábrica se resuelven algunos de los problemas. Siga las instrucciones de la secuencia de cuatro intermitencias en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más abajo en este capítulo.

Diagnóstico de comunicaciones

Si existe un problema en la transferencia de datos entre la computadora y la impresora, intente solucionarlo poniendo la impresora en el modo diagnóstico de comunicaciones. La impresora imprimirá los caracteres ASCII y sus respectivos valores hexadecimales (abajo se muestra un ejemplo) para cualquier dato recibido desde la computadora host. Para averiguar cómo, remítase al procedimiento del modo desconexión de alimentación eléctrica en "Modos del botón Feed (Alimentación)" más abajo en este capítulo.

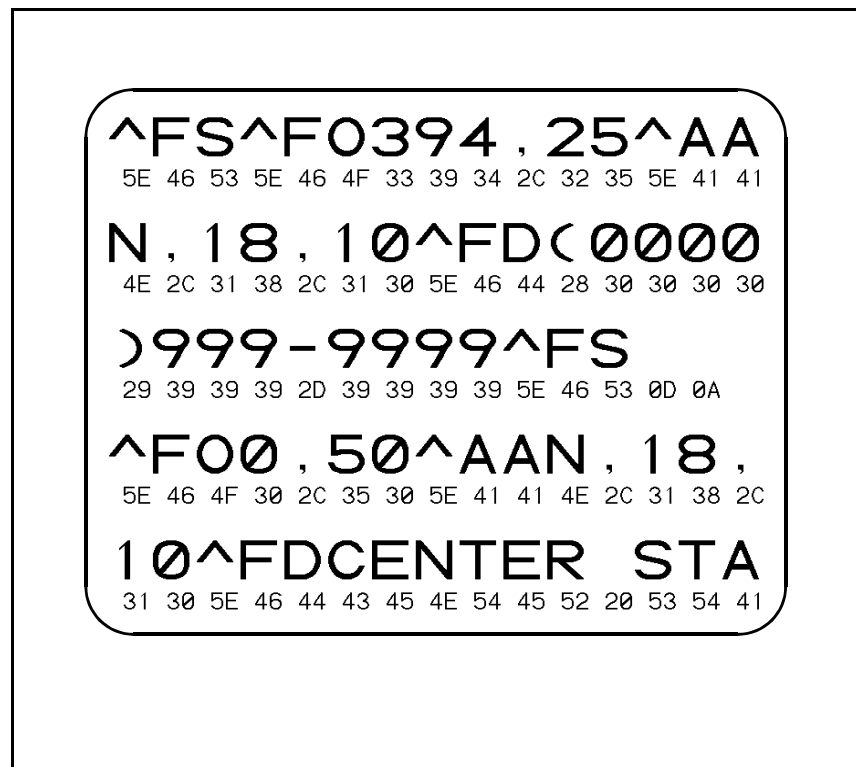

Modos del botón Feed (Alimentación)

Modo desconexión de alimentación eléctrica (Modo diagnóstico de comunicaciones)

Con la impresora desconectada de la alimentación eléctrica, presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) mientras conecta la alimentación eléctrica. La impresora imprime una enumeración de su configuración actual. Después de imprimir la etiqueta, la impresora automáticamente ingresará al modo diagnóstico en el cual la impresora imprime una representación literal de todos los datos recibidos con posterioridad. Para salir del modo diagnóstico y reanudar la impresión, apague y encienda la impresora.

Modos conexión de alimentación eléctrica

Con la alimentación eléctrica de la impresora conectada y la cubierta superior cerrada, presione y mantenga presionado el botón Feed (Alimentación) durante varios segundos. El LED de estado verde estará intermitente un cierto número de veces en secuencia. La explicación de la derecha (Acción) muestra qué sucede cuando suelta el botón después de una cantidad específica de intermitencias.

Secuencia de intermitencias	Acción
*	Se imprime una etiqueta de configuración.
* ** **	Se calibra el sensor de papel y se imprime un perfil del sensor de papel (consulte "Calibración manual" más arriba en este capítulo).
* ** ***	Para reiniciar los parámetros de comunicaciones. Presione y suelte el botón Feed (Alimentación) mientras el LED está intermitente rápidamente en ámbar y en verde. Para sincronización automática de baudios: Envíe un formato ZPL II a la impresora mientras el LED está intermitente rápidamente en ámbar y en verde. Cuando la impresora y la computadora host están sincronizadas, el LED pasa a verde fijo. NOTA: No se imprimirá ninguna etiqueta durante la sincronización automática de baudios.
* ** *** ****	Reinicializa los valores predeterminados de fábrica, se calibra automáticamente y guarda la configuración en memoria.
* ** *** **** *****	Se calibra el ancho de impresión. Mientras el LED está intermitente alternadamente en verde y en ámbar, se imprimen en la etiqueta una serie de rectángulos en pila. Cuando el rectángulo se imprime en los bordes exteriores de la etiqueta, presione y suelte el botón Feed (Alimentación). Se guardarán en memoria el ancho de la etiqueta y los parámetros de comunicaciones actuales.
* ** *** **** ***** *****	Se calibra el contraste de impresión. Se imprime una serie de nueve ejemplos, comenzando con la imagen más clara y finalizando con la imagen más oscura. Cuando se logra el contraste de impresión deseado, presione y suelte el botón Feed (Alimentación). Se guardará en memoria el contraste de impresión.

Si el botón Feed (Alimentación) permanece presionado después de una secuencia de siete intermitencias, la impresora hará caso omiso del botón cuando se lo suelte.

Batería

El Reloj de tiempo real opcional requiere una batería de litio de 3 V en la placa de circuito impreso principal. Puede identificar una batería baja o descargada si la impresora casi invariablemente le brinda la impresión de fecha con demora. Sólo un técnico calificado que tome las precauciones contra la descarga electrostática y la sacudida eléctrica puede reemplazar la batería.



Precaución • Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza con un tipo incorrecto.




Importante • Recicle las baterías de acuerdo a las pautas y regulaciones locales.



Interfaces

Conector de bus serie universal (USB)

La figura de abajo muestra el cableado requerido para utilizar la interfaz USB de la impresora.

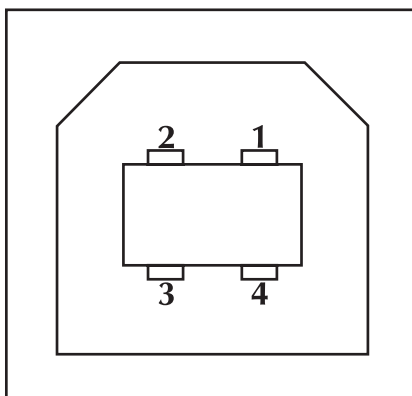

Nº de patilla	Descripción
1	Vbus
2	D-
3	D+
4	Tierra
Cubierta	Conductor de retorno por tierra/blindado

Para los sistemas operativos y controladores compatibles con la impresora, consulte el CD de documentación y software o visite el sitio Web de la impresora Zebra en:

www.zebra.com

Para información sobre la interfaz USB, vaya al sitio Web de USB en:

www.usb.org

Interfaz paralelo


La máxima corriente admisible por el puerto de interfaz no debe exceder el total de 0,75 A.

Nº de patilla	Descripción
1	NStrobe/Host Clk (Impulso de fijación de datos)
2-9	Bits de datos 1-8 (Línea de datos desde la computadora)
10	nACK/PtrClk (Recepción/función completada)
11	Busy/Per Busy (Datos inalcanzables)
12	PError/ACK Dat Req. (Sin papel)
13	Select/Xflag (En línea)
14	NAuto Fd/Host Busy (Solicitud de cambio de modo)
15	No utilizado
16-17	Tierra
18	+5 V con 0,75 A con fusible
19-30	Tierra
31	nInit (Inicializar)
32	NFault/nData Avail. (Error detectado fuera de línea)
33-34	No utilizado
35	+5 V en todas partes con resistor de 1.8 K Ohmios
36	NSelectin/1284 active (Cambio de modo)

ZebraNet® PrintServer II para redes Ethernet

Esta interfaz utiliza un cable tipo RJ-45 normal. La tabla de abajo da las asignaciones de patillas.

Señal	Patilla	Patilla	Señal
Tx+ (Transmisión)	1	1	Tx+ (Transmisión)
Tx- (Transmisión)	2	2	Tx- (Transmisión)
Rx+ (Recepción)	3	3	Rx+ (Recepción)
---	4	4	---
---	5	5	---
Rx- (Recepción)	6	6	Rx- (Recepción)
---	7	7	---
---	8	8	---

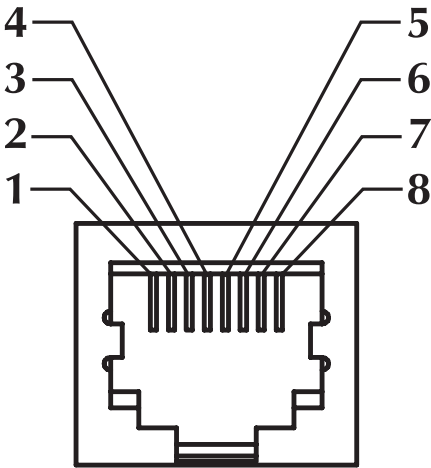

La figura de arriba tiene la perspectiva mirando hacia el conector modular RJ-45 de la impresora.

Puede consultar ZebraNet® PrintServer II™ for Ethernet Networks Installation and Operation Guide (Guía de operación e instalación de ZebraNet® PrintServer II™ para redes Ethernet) para obtener detalles concernientes a esta interfaz.

El conector hembra RJ-11 en placas Ethernet se utiliza sólo para pruebas de fábrica.

Conector serie (RS-232)

Nº de patilla	Descripción
1	No utilizado
2	Entrada RXD (recibir datos) a la impresora
3	Salida TXD (transmitir datos) de la impresora
4	Salida DTR (terminal de datos lista) de la impresora: controla cuándo la computadora host puede enviar datos
5	Tierra del chasis
6	Entrada DSR (conjunto de datos listo) a la impresora
7	Salida RTS (solicitar para enviar) de la impresora: siempre en la condición ACTIVA cuando la impresora está encendida
8	Entrada CTS (borrar para enviar) a la impresora
9	+5 V con 0,75 A con fusible


La máxima corriente admisible por el puerto serie o paralelo no debe exceder el total de 0,75 A. Cuando se selecciona el protocolo de comunicación XON/XOFF, el flujo de datos está controlado por los códigos de control ASCII DC1 (XON) y DC3 (XOFF). El conductor de control DTR no tendrá ningún efecto.

Interconexión con dispositivos DTE - La impresora está configurada como equipo terminal de datos (DTE). Para conectar la impresora a otros dispositivos DTE (como el puerto serie de una computadora personal), utilice un cable RS-232 módem nulo (cruzado).

Interconexión con dispositivos DCE - Cuando la impresora se conecta vía su interfaz RS-232 con un equipo de comunicación de datos (DCE) como un módem, se debe utilizar un cable de interfaz ESTÁNDAR RS-232 (normal).


Conexión de la impresora con un dispositivo DTE


Conector DB-25S a dispositivo DTE (PC)	Conector DB-9P a impresora	Conector DB-9S a dispositivo DTE (PC)	Conector DB-9P a impresora
--	----------------------------------	---	----------------------------------

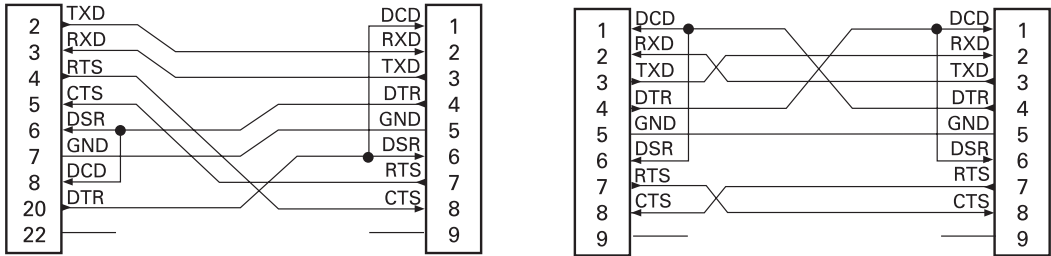

Conexión de la impresora con un dispositivo DCE

Conector DB-25S a dispositivo DCE (PC)	Conector DB-9P a impresora	Conector DB-9S a dispositivo DCE (PC)	Conector DB-9P a impresora
--	----------------------------------	---	----------------------------------

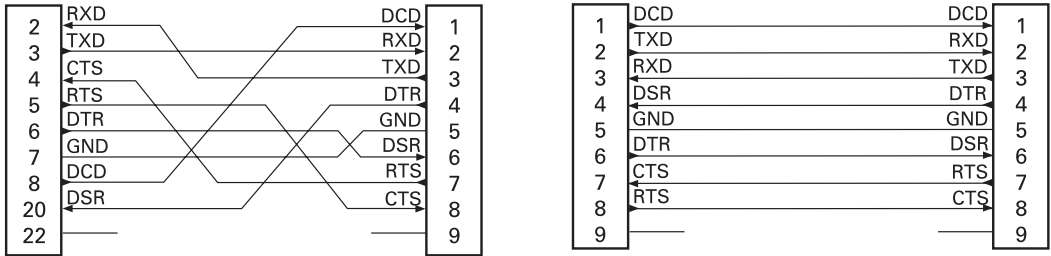

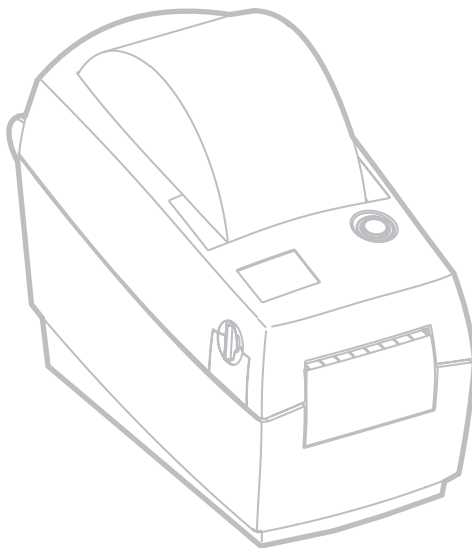



Zebra Technologies Corporation

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061.3109 EE.UU.
Teléfono: +1 847.634.6700
Fax: +1 847.913.8766

Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1494 472872
Fax: +44 (0) 1494 450103