



Hub I/O USB



Guida all'installazione

Zebra si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto per migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o il design.

Zebra non si assume alcuna responsabilità correlata o derivante dall'applicazione o dall'utilizzo di prodotti, circuiti o applicazioni descritti nel presente documento.

Non viene concessa alcuna licenza, espressa o implicita, preclusiva o d'altro tipo sotto qualsiasi diritto di brevetto o brevetto relativo a qualsiasi combinazione, sistema, apparecchio, macchina, materiale, metodo o processo in cui potrebbero essere utilizzati i prodotti Zebra. Una licenza implicita è concessa a copertura soltanto di apparecchiature, circuiti e sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.

Garanzia

Per consultare il testo completo del certificato di garanzia dei prodotti hardware Zebra, visitare la pagina Web all'indirizzo: <http://www.zebra.com/warranty>.

Introduzione

Nella presente guida viene descritto come installare e utilizzare un hub I/O USB con una base per veicolo.

Installare l'hub I/O USB in un veicolo. Una volta installato, l'hub I/O USB:

- fornisce alimentazione a una base per veicolo
- fornisce l'hub USB per tre dispositivi USB (ad esempio stampanti)
- fornisce una porta USB alimentata per ricaricare un altro dispositivo.

L'hub I/O USB è alimentato dall'impianto elettrico a 12 V o 24 V del veicolo. L'intervallo della tensione di funzionamento è compreso tra 9 V e 32 V e fornisce una corrente massima di 3 A alla base per veicolo e 1,5 A alle quattro porte USB contemporaneamente.

Requisiti

Per il montaggio su una superficie piana:

- Quattro viti M3 (in dotazione)
- Quattro tasselli a muro (non in dotazione).

Per il montaggio su un supporto RAM Mount®:

- Supporto RAM (venduto separatamente)
- Quattro viti M4, rondelle di bloccaggio e rondelle piane (in dotazione).

Per il collegamento all'alimentazione CLA:

- CLA (non in dotazione), part number
CHG-AUTO-CLA1-01

Per il collegamento cablato all'alimentazione:

- Cavo di alimentazione di ingresso (in dotazione), part number CHG-AUTO-HWIRE1-01
- Fusibile in linea con certificazione UL LISTED, tensione nominale di 250 V, 5 A (in dotazione), da utilizzare se non si collega la base al pannello per fusibili del veicolo
- Porta fusibile in linea (in dotazione), da utilizzare se non si collega la base al pannello per fusibili del veicolo

Componenti

Connettore di alimentazione e comunicazione

Connettore audio
(3,5 mm)

Coperchio
di accesso
alla porta
USB


Fori della
vite di
montaggio

Coperchio dei cavi

Connettore di
alimentazione
di ingresso

VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE

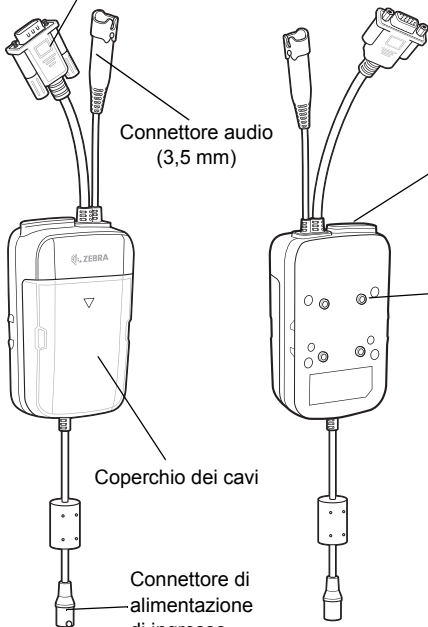




AVVERTENZA SICUREZZA STRADALE - Non usare il dispositivo mentre si guida. Parcheggiare prima il veicolo. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia inserito completamente nella base. Evitare di posizionarlo sul sedile o dove si potrebbe staccare facilmente in caso di incidente o di arresto improvviso. L'inserimento non corretto potrebbe provocare danni a oggetti o persone. Zebra non è responsabile per eventuali danni o perdite dovute all'uso dei prodotti durante la guida. Importante: la sicurezza viene prima di tutto.

Montaggio dell'hub I/O USB su una superficie piana




AVVERTENZA Montare l'hub I/O USB solo in posizione verticale. Non montare l'hub I/O USB su un lato o capovolto, né fissarlo a una superficie suscettibile a urti o collisioni di forza superiore a 10 G, in conformità con quanto stabilito dalla norma SAE J1455, sezione 4.10.3.5.

1. Scegliere una posizione per il montaggio della base. Si consiglia di scegliere una superficie piana e che assicuri un supporto adeguato per l'hub I/O USB.
2. Preparare la superficie di montaggio utilizzando il modello per il montaggio in basso, con tasselli a muro in grado di supportare il peso dell'hub I/O USB. I tasselli devono supportare quattro viti M3.

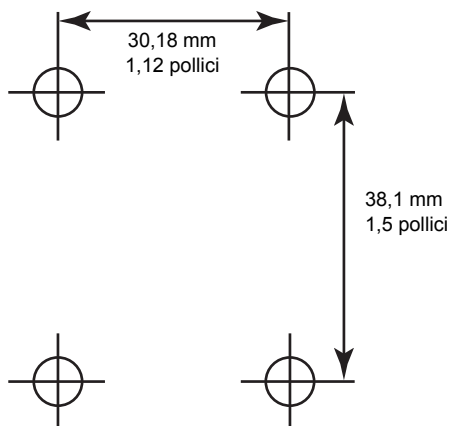

3. Posizionare la piastra di montaggio sulla superficie.

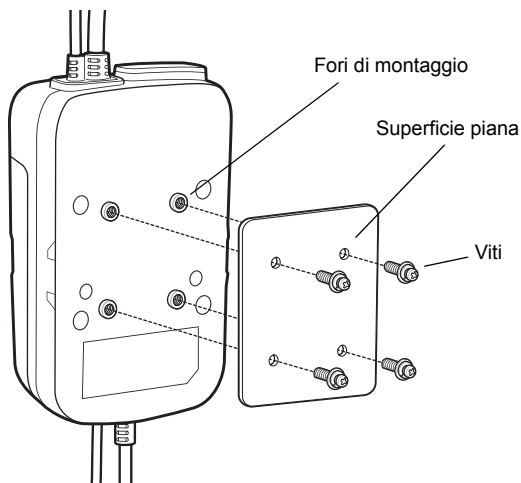

4. Fissare la piastra di montaggio utilizzando quattro viti M3 (in dotazione).



AVVERTENZA Non installare l'hub I/O USB sopra o accanto al pannello protettivo degli airbag o all'interno di una zona di aerazione. Inoltre, evitare di installarlo in un punto che possa causare problemi di sicurezza o di guida.

Montaggio della base su un supporto RAM Mount

Per montare l'hub I/O USB su un supporto RAM Mount:




AVVERTENZA Montare l'hub I/O USB solo in posizione verticale. Non montare l'hub I/O USB su un lato o capovolto, né fissarlo a una superficie suscettibile a urti o collisioni di forza superiore a 10 G, in conformità con quanto stabilito dalla norma SAE J1455, sezione 4.10.3.5.

1. Per le istruzioni di montaggio del supporto RAM Mount, seguire le istruzioni fornite con il supporto.
2. Allineare la piastra di montaggio con la base sferica del supporto RAM Mount.
3. Fissare la piastra di montaggio alla base sferica utilizzando le viti M4, le rondelle di bloccaggio e le rondelle piane (in dotazione).



AVVERTENZA Non installare l'hub I/O USB sopra o accanto al pannello protettivo degli airbag o all'interno di una zona di aerazione. Inoltre, evitare di installarlo in un punto che possa causare problemi di sicurezza o di guida.

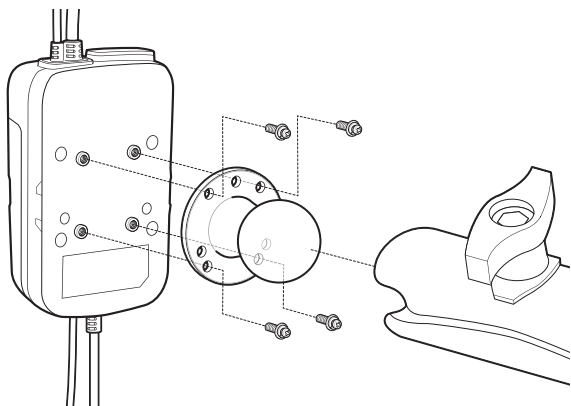


4. Fissare il supporto RAM Mount al veicolo in base al tipo di supporto. Consultare le istruzioni fornite con il supporto RAM Mount.
5. Regolare il supporto RAM Mount in base alle istruzioni del supporto.

Collegamento all'alimentazione CLA

Per collegare l'adattatore per accendisigari (CLA) all'hub I/O USB:

1. Verificare che il collare del connettore sia installato sul connettore.
2. Collegare il connettore di uscita alimentazione CLA al connettore di ingresso alimentazione sull'hub I/O USB.
3. Collegare l'adattatore CLA a una presa di corrente (accendisigari).

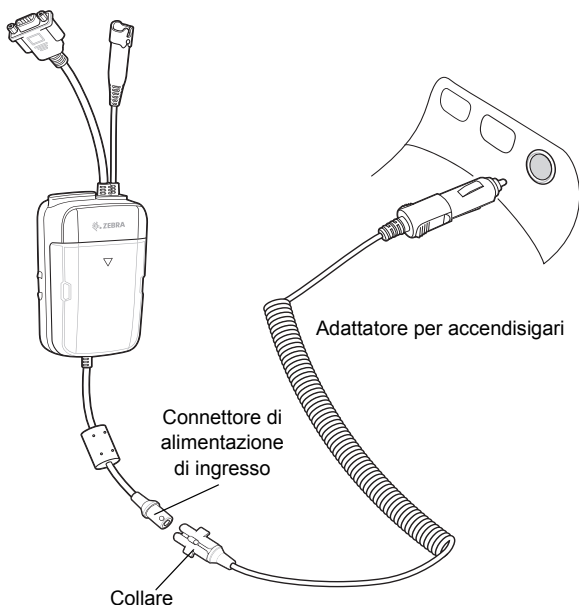

Collegamento cablato all'alimentazione

Leggere tutte le istruzioni riportate di seguito prima di iniziare.



ATTENZIONE! Il collegamento all'alimentazione deve essere eseguito da un tecnico specializzato. Un collegamento errato può danneggiare l'hub I/O USB o il computer portatile. Per informazioni su come scollegare l'alimentazione, consultare il manuale d'uso del veicolo.

Per collegare la base all'alimentazione:



AVVERTENZA Quando si prepara il collegamento per questo hub I/O USB, utilizzare solo il cavo di alimentazione di ingresso fornito in dotazione.

1. Individuare la fonte di alimentazione del veicolo.



NOTA Il punto ideale per collegare il cavo di alimentazione di ingresso dell'hub I/O USB è un'uscita accessoria nel pannello per fusibili del veicolo. Si consiglia di aggiungere l'hub I/O USB a un circuito con una capacità di carico massima per l'hub I/O USB e il circuito originale. Consultare il *manuale d'uso* del veicolo per identificare il circuito.


Se non è disponibile un'uscita protetta da fusibili, installare l'hub I/O USB con il porta fusibile in linea e il fusibile UL LISTED da 5 A inclusi nella confezione. Il fusibile protegge il veicolo da possibili cortocircuiti sulla linea di alimentazione l'hub I/O USB. Per utilizzare l'hub I/O USB in modo che ricarichi il dispositivo, collegarlo all'alimentazione a veicolo spento.

2. Collegare il cavo di alimentazione di ingresso dalla porta di alimentazione dell'hub I/O USB al punto di collegamento della fonte di alimentazione del veicolo.



NOTA Il metodo con cui si collega e si blocca il cavo di alimentazione di ingresso dall'hub I/O USB alla fonte di alimentazione del veicolo è molto importante. Un cablaggio improprio potrebbe causare pericoli gravi. Per evitare che il filo entri a contatto con bordi appuntiti, proteggere il cavo con appositi rivestimenti e bloccarlo quando passa attraverso aperture. Se il filo entra a contatto con superfici appuntite ed è soggetto a vibrazioni eccessive del motore, l'isolamento del filo potrebbe usurarsi, causando un cortocircuito tra il filo scoperto e il telaio. Ciò potrebbe causare un principio di incendio. Per evitare simili inconvenienti, i cavi devono passare lontano da parti mobili, aree con temperature elevate e agenti contaminanti.

3. Se si usa il porta fusibile in linea incluso nella confezione (l'utilizzo è necessario se non ci si collega al pannello per fusibili del veicolo):
 - a. Assicurarsi che il porta fusibile contenga un fusibile lento UL LISTED da 5 A.
 - b. Collegare il porta fusibile all'estremità del filo V+ rosso, come mostrato nella figura in basso. La distanza tra il fusibile e il punto di collegamento di alimentazione deve essere la più corta possibile.

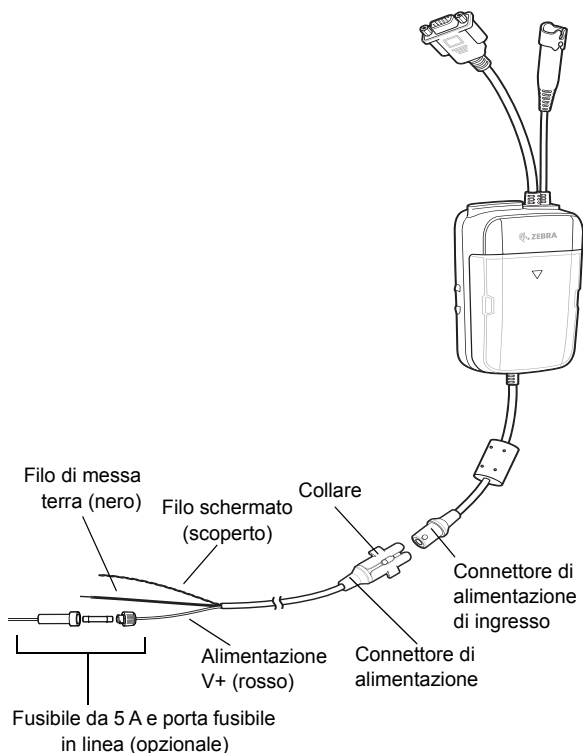

4. Preparare la parte finale del cavo.

- Filo rosso: da collegare alla fonte di alimentazione da 12/24 V del veicolo.
- Filo nero e filo schermato: da collegare al filo di messa a terra del veicolo o alla messa a terra del telaio.



NOTA La conformazione della parte finale del cavo dipende dal veicolo. Se il veicolo ha un connettore di alimentazione di uscita, occorre collegare un connettore di accoppiamento alla parte finale del cavo di alimentazione. Per collegarlo a un pannello per fusibili, dovrebbe essere sufficiente utilizzare un normale terminale lamellare o connettore standard. Consultare il *manuale d'uso* del veicolo per informazioni su come accedere al sistema di alimentazione del veicolo.


5. Verificare che il collare del connettore sia installato sul connettore.
6. Collegare il connettore di alimentazione di uscita al connettore di alimentazione di ingresso sull'hub I/O USB.

Per verificare se l'hub I/O USB è alimentato, collegare una base per veicolo e inserire un dispositivo nella base. Il LED di ricarica sul dispositivo indica la ricarica. Consultare il Manuale utente del dispositivo per informazioni sulla ricarica.



Collegamento dei cavi USB

L'hub I/O USB è dotato di tre porte USB per il collegamento di dispositivi, ad esempio stampanti, a un dispositivo nella base per veicolo. Per collegare i cavi USB:


1. Far scorrere verso il basso il coperchio dei cavi e rimuoverlo.

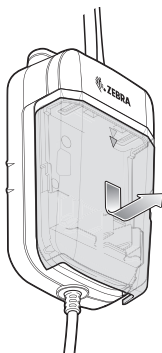

2. Inserire il connettore del cavo USB in una delle porte USB.
3. Posizionare ciascun cavo nell'apposito supporto.

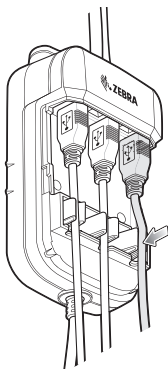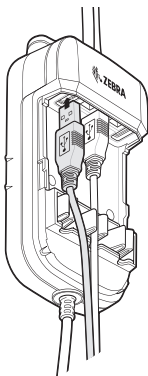

4. Allineare il coperchio dei cavi all'hub I/O USB. Assicurarsi che i cavi siano inseriti nelle apposite scanalature.

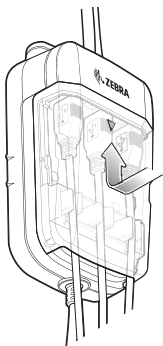

5. Fare scorrere il coperchio dei cavi fino a bloccarlo in posizione.



Cavo USB esterno

L'hub I/O USB è dotato di una porta USB per ricaricare dispositivi esterni, ad esempio i telefoni cellulari. Questa porta può essere utilizzata solo per la ricarica.

1. Aprire il coperchio di accesso USB.
2. Inserire il connettore del cavo USB nella porta USB.

Coperchio di
accesso alla
porta USB


Porta
USB

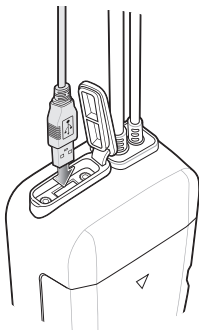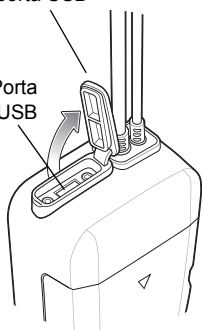

Alimentazione della base per veicolo

L'hub I/O USB è in grado di fornire alimentazione a una base per veicolo.


1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione di uscita al connettore del cavo di alimentazione di ingresso della base per veicolo.
2. Serrare le viti a mano fino a fissarle.

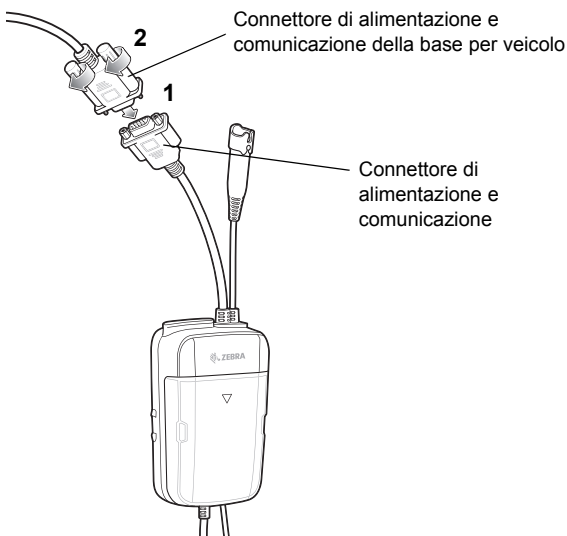

Collegamento della cuffia audio

L'hub I/O USB fornisce il collegamento audio al dispositivo in una base per veicolo.

In base al tipo, collegare la cuffia e l'adattatore audio al connettore della cuffia.

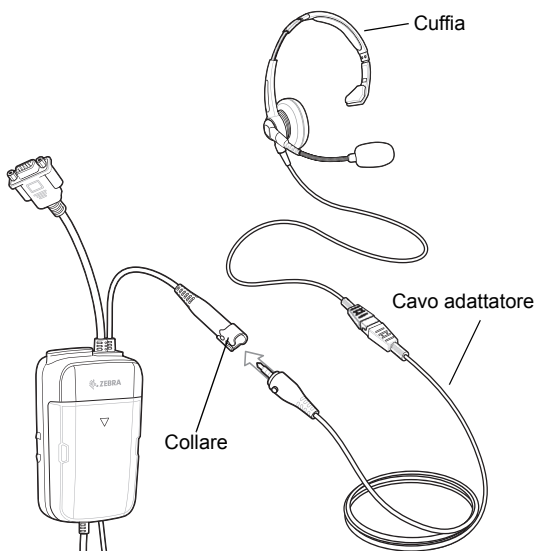

Precauzioni e pulizia

Evitare che olio, grasso o benzina entrino in contatto con la base e fare in modo che non si accumulino impurità sul fondo dello slot della base. Se necessario, pulire la base con un detergente delicato. Se non si è certi del prodotto detergente da utilizzare, contattare Zebra per ricevere assistenza.

Troubleshooting

Sintomo	Causa possibile	Azione
Il LED di ricarica del dispositivo nella base per veicolo non si accende.	L'hub I/O USB non è alimentato.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione di ingresso sia collegato saldamente alla porta di alimentazione della base.
	La base per veicolo non riceve alimentazione dall'hub I/O USB.	Controllare il collegamento del cavo di alimentazione di uscita al cavo di alimentazione di ingresso della base per veicolo.
Assenza di audio nella cuffia.	Cavi della cuffia non collegati.	Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
	L'hub I/O USB non è alimentato.	Assicurarsi che sia fornita alimentazione all'hub I/O USB.

Informazioni sulle normative

Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies Corporation.

La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modello: SHARE-USBH

Tutti i dispositivi Zebra sono progettati in conformità ai regolamenti e alle normative dei Paesi in cui vengono commercializzati e riportano etichette a norma di legge.

Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili nel sito Web www.zebra.com/support.

Eventuali modifiche o cambiamenti apportati ad apparecchiature Zebra e non espressamente approvati da Zebra possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare tali apparecchiature.



AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente accessori, batterie e caricabatteria con certificazione UL e approvati da Zebra.

NON tentare mai di ricaricare batterie o computer portatili umidi o bagnati. Prima del collegamento a una fonte di alimentazione esterna, tutti i componenti devono essere perfettamente asciutti.

Temperatura di funzionamento massima dichiarata:
50 °C.

Installazione su veicoli

I segnali RF potrebbero interferire con sistemi elettronici del veicolo (inclusi quelli di sicurezza) che non sono stati installati in modo corretto o che non sono dotati di adeguata schermatura. Rivolgersi al produttore o a un suo rappresentante per informazioni sul veicolo. È, inoltre, consigliabile consultare il produttore su eventuali apparecchiature installate sul veicolo.

L'airbag si attiva con una notevole forza. NON collocare oggetti, incluse apparecchiature wireless portatili o fisse, nell'area sopra l'airbag o nel suo raggio d'azione. Se le apparecchiature wireless integrate nel veicolo non sono correttamente installate, l'attivazione dell'airbag potrebbe essere causa di lesioni gravi.

Il dispositivo deve essere collocato a portata di mano, in modo da poterlo utilizzare senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Nota: non è consentita la connessione di un dispositivo di allarme che faccia azionare il clacson o una luce lampeggiante esterna alla ricezione di una chiamata su strade pubbliche.

IMPORTANTE

Informarsi sulle leggi statali e locali in materia di utilizzo e montaggio del prodotto sul parabrezza prima dell'installazione.

Installazione sicura

- Non collocare il telefono in una posizione che ostruisca la visuale del conducente o che ostacoli la guida del veicolo.
- Non collocare il telefono sopra l'airbag.

Atmosfere potenzialmente pericolose

È necessario rispettare le restrizioni sull'utilizzo dei dispositivi radio in prossimità di depositi di carburante, impianti chimici, zone con atmosfera satura di sostanze chimiche o particolato (come polveri, pollini o polveri metalliche) o qualsiasi altra zona in cui, generalmente, viene raccomandato di spegnere il motore dei veicoli.

Requisiti in materia di interferenze in radiofrequenza - FCC

Nota: la presente apparecchiatura è stata testata e giudicata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle



normative FCC. Tali limiti sono concepiti per garantire una protezione adeguata contro le interferenze dannose nelle installazioni domestiche. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Non è escluso che ciò possa verificarsi anche in particolari tipi di installazioni. In caso di interferenze con la ricezione del segnale radio o televisivo, riscontrabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a completare una o più procedure descritte di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra il ricevitore e l'apparecchiatura

- Collegare l'apparecchiatura alla presa elettrica di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Requisiti in materia di interferenze in radiofrequenza - Canada

Dispositivo digitale di classe B conforme alla normativa canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Marcatura e Spazio Economico Europeo (SEE)

Dichiarazione di conformità

Zebra dichiara che il presente dispositivo è conforme a tutte le direttive applicabili, 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.zebra.com/doc>.

Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo Volontario per l'Interferenza

Classe B ITE

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Dichiarazione di avvertenza di Classe B ITE (Corea)

기종별	사용자안내문
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Unione doganale eurasiatica

Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.



Dichiarazione di conformità RAEE (Turco)

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

Français : clients de l'Union Européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-EU: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüşürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Divulgazione CMM

部件名称 (Parti)	有害物质					
	铅 (P b)	汞 (H g)	镉 (C d)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
金属部件 (Parti in metallo)	X	O	O	O	O	O
电路模块 (Moduli circuito)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cavi e gruppi di cavi)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Parti in plastica e in materiale polimerico)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Sistema ottico e componenti ottici)	O	O	O	O	O	O
电池 (Batterie)	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。）

La tabella è stata creata in conformità ai requisiti della direttiva RoHS per la Cina.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
<http://www.zebra.com>

Zebra e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di ZIH Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2016 Symbol Technologies LLC, una filiale di Zebra Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati.

