



MC3190G

Kratko uputstvo za upotrebu


<http://www.zebra.com/mc3100>
Za više informacija, pročitajte uputstvo za upotrebu

KARAKTERISTIKE

MC3190G

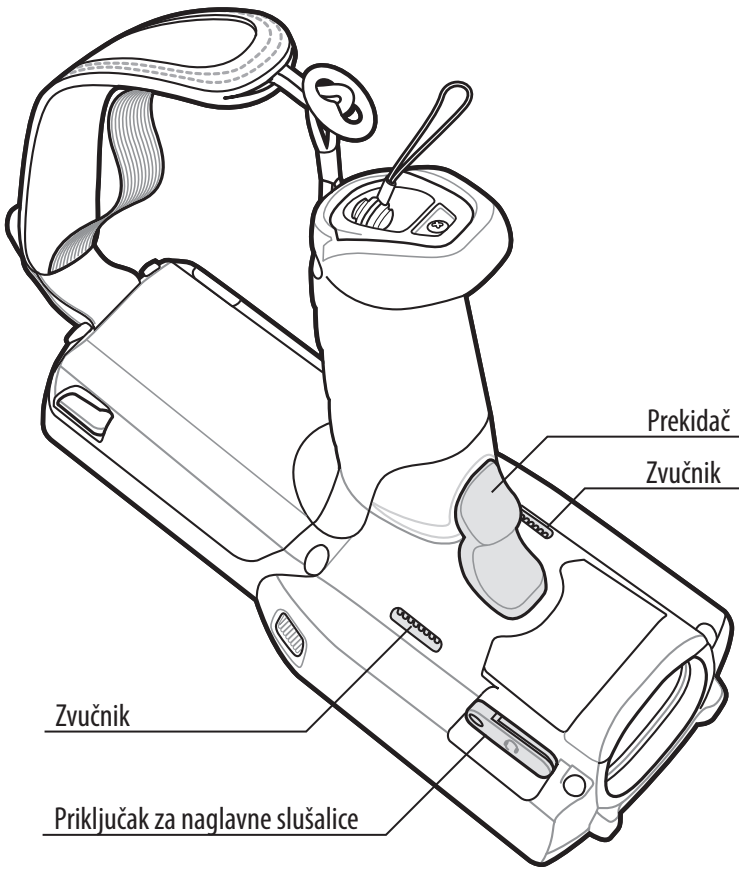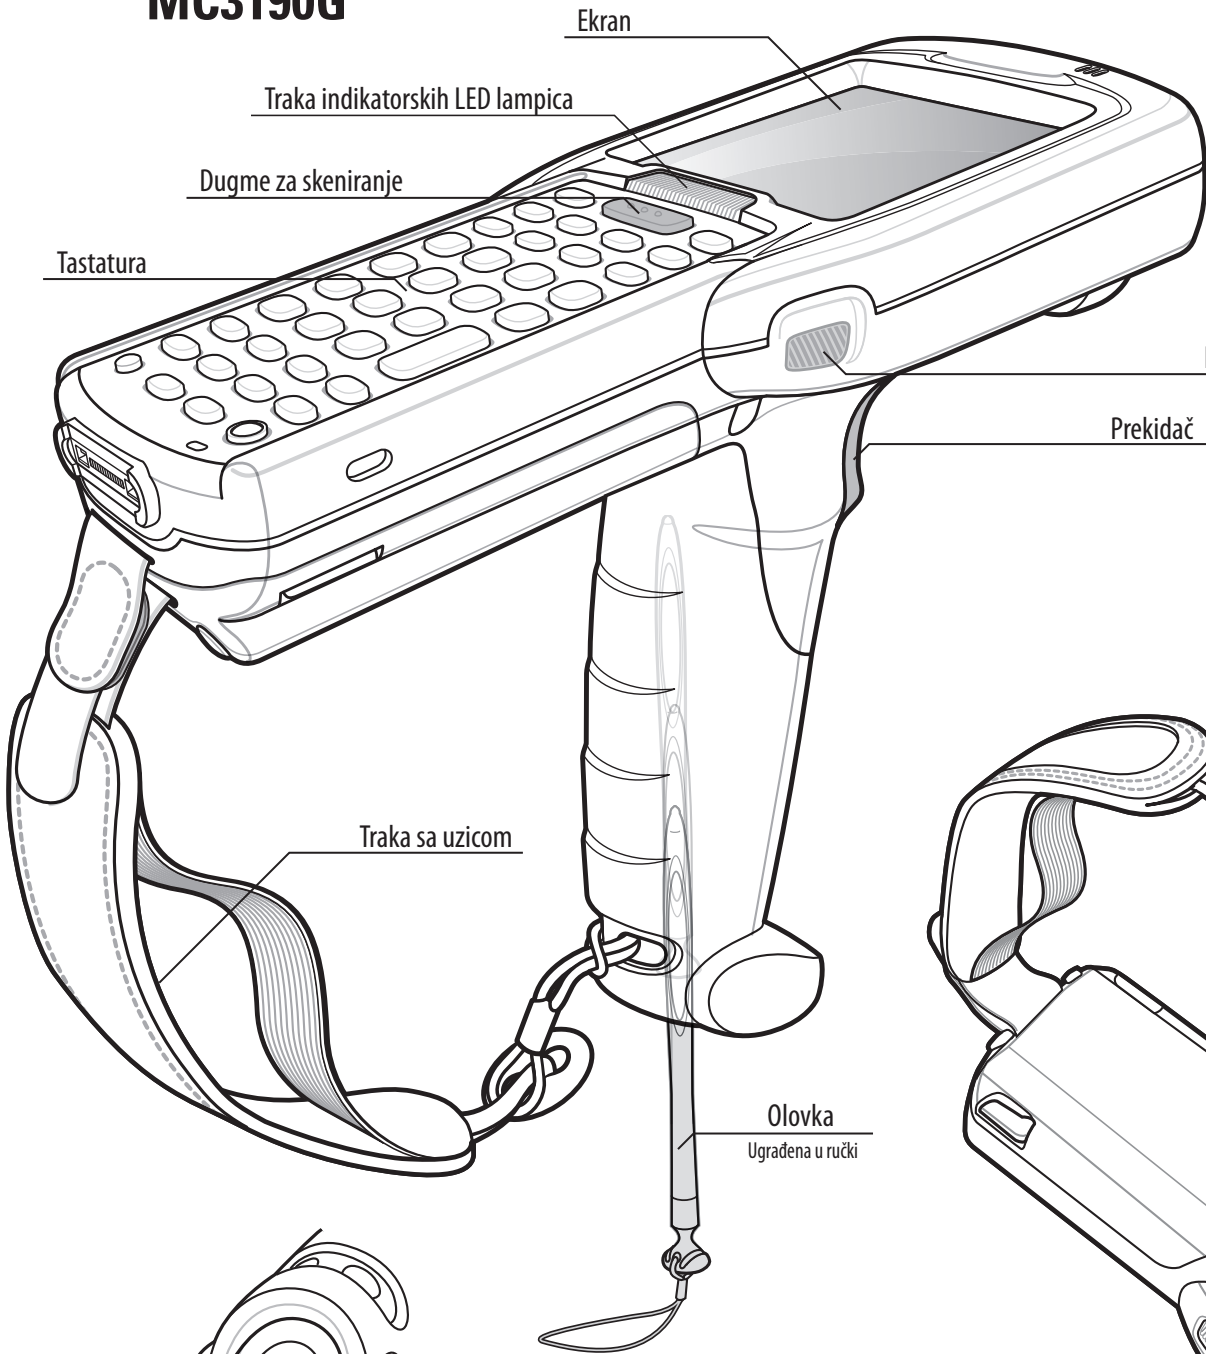


Kabl za vezu/
napojni kabl

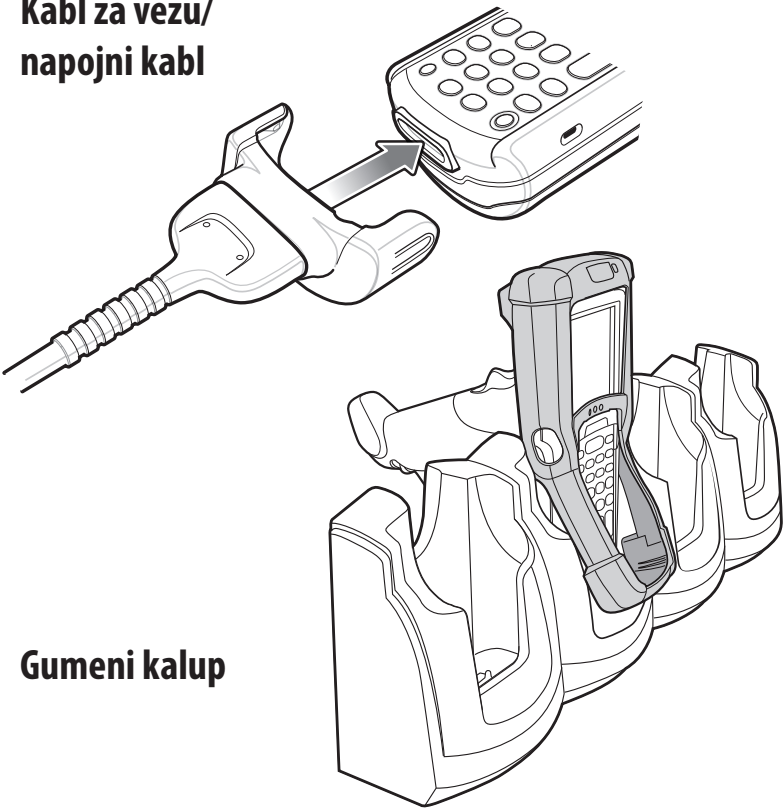


Gumeni kalup

Demontaža
olovke

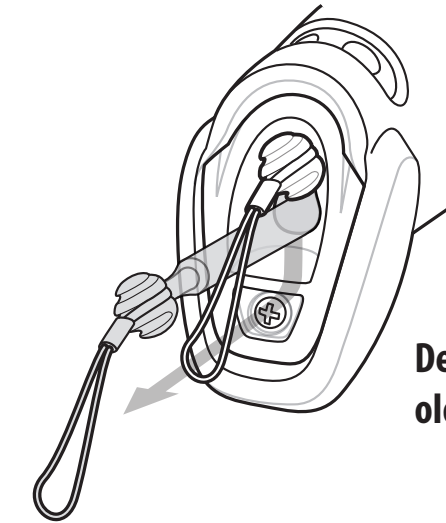


DEMONTAŽA/MONTAŽA BATERIJE

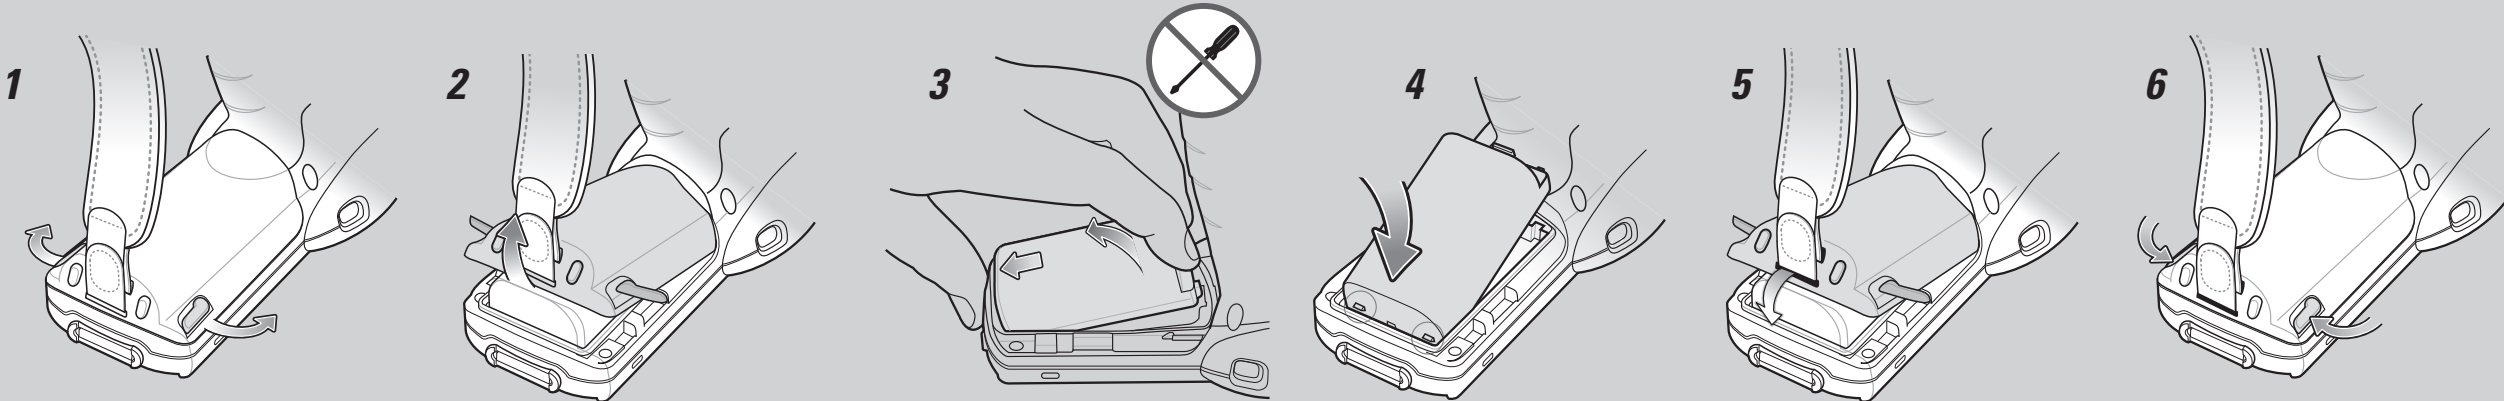

UPUTSTVO ZA PUNJENJE


Indikatorske LED lampice: Sporo treperenje = normalno punjenje | Puna tamno žuta boja = Potpuno napunjeno | Brzo treperenje = Greška pri punjenju

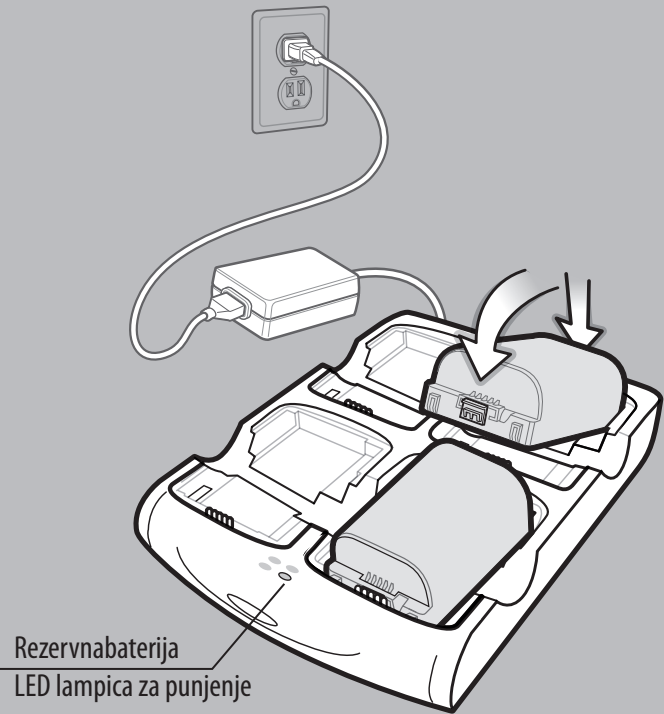


Rezervni punjač za baterije sa četiri odjeljka

Indikatorska
LED lampica
za punjenje

Jedno serijsko postolje sa udubljenjem

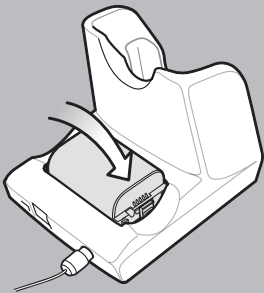


Rezervnabaterija LED
lampica za punjenje

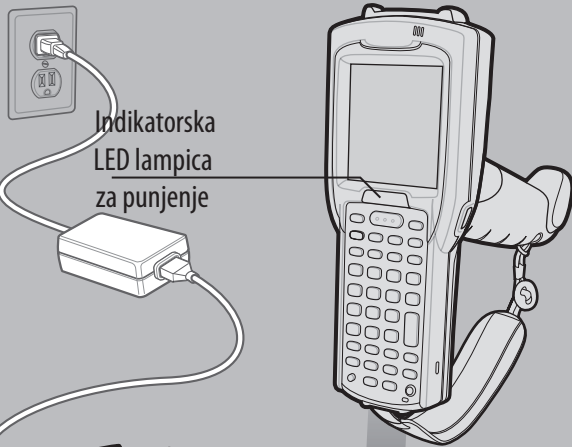


Četiri udubljena postolja

Punjenje-samo postolje i Ethernet postolje

PRIKLJUČAK ZA NAGLAVNE SLUŠALICE

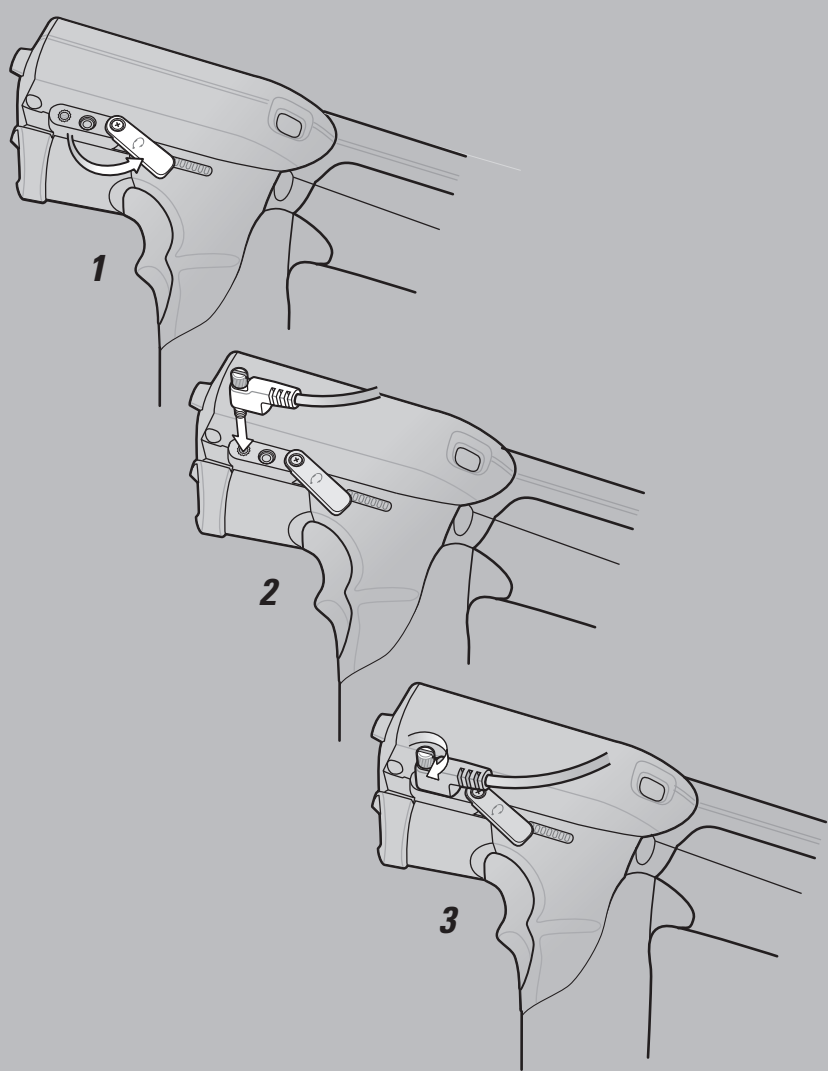

OPTIMALNE POZICIJE SKENIRANJA

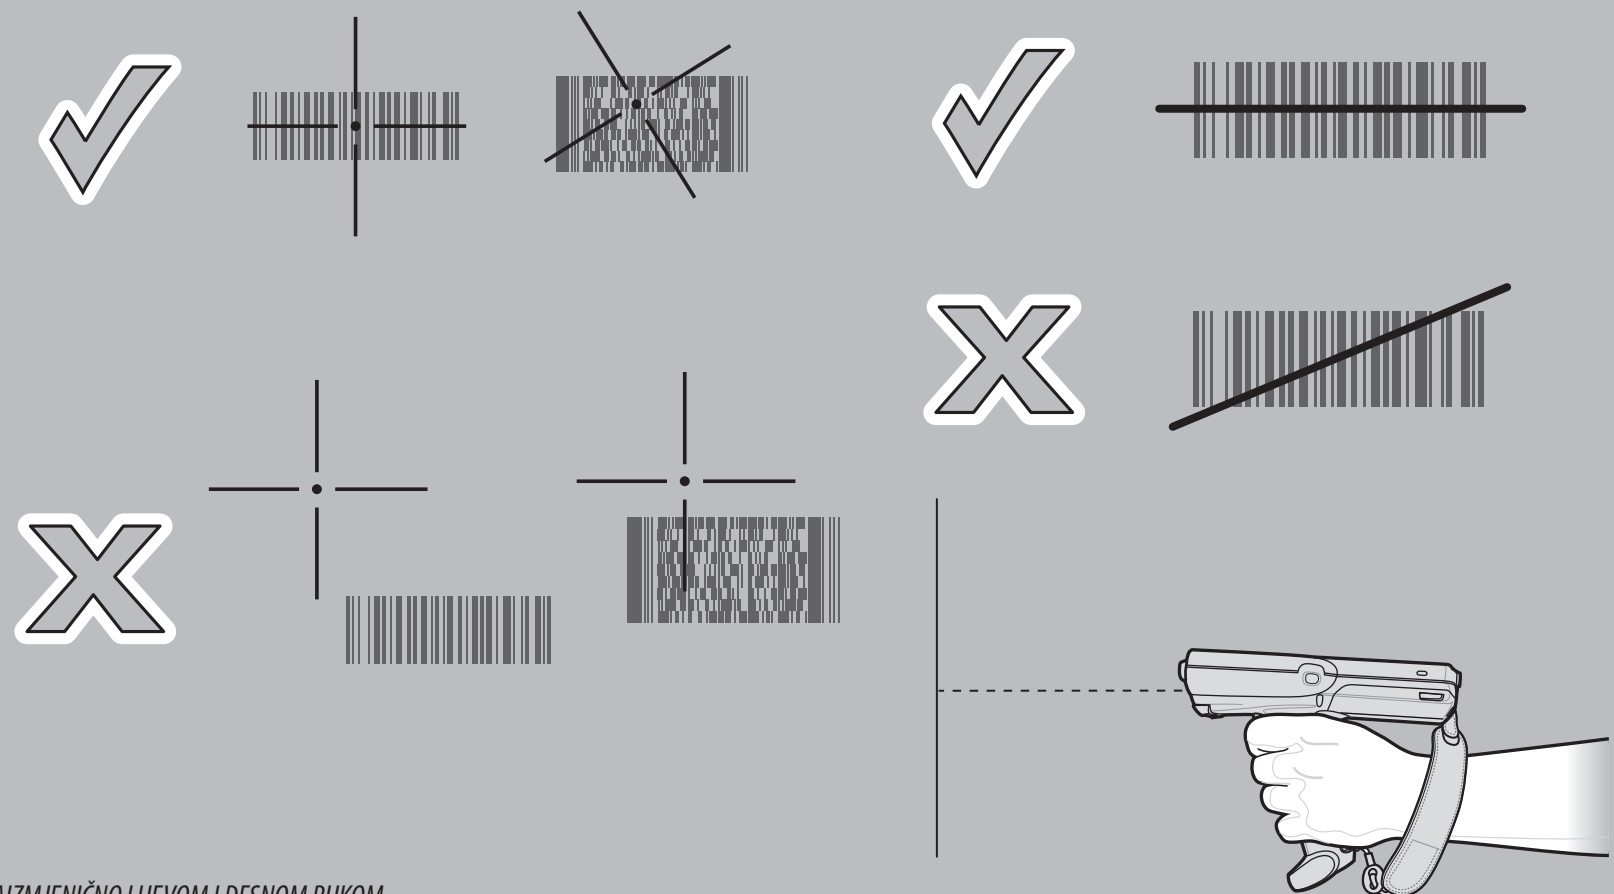


NAIZMJENIČNO LIJEVOM I DESNOM RUKOM
PREPORUČUJE SE PAUZIRANJE I PROMJENA ZADATAKA

OPTIMALNI USPRAVNI POLOŽAJ TIJELA



Izbjegavati ekstremno savijanje ručnog zgloba

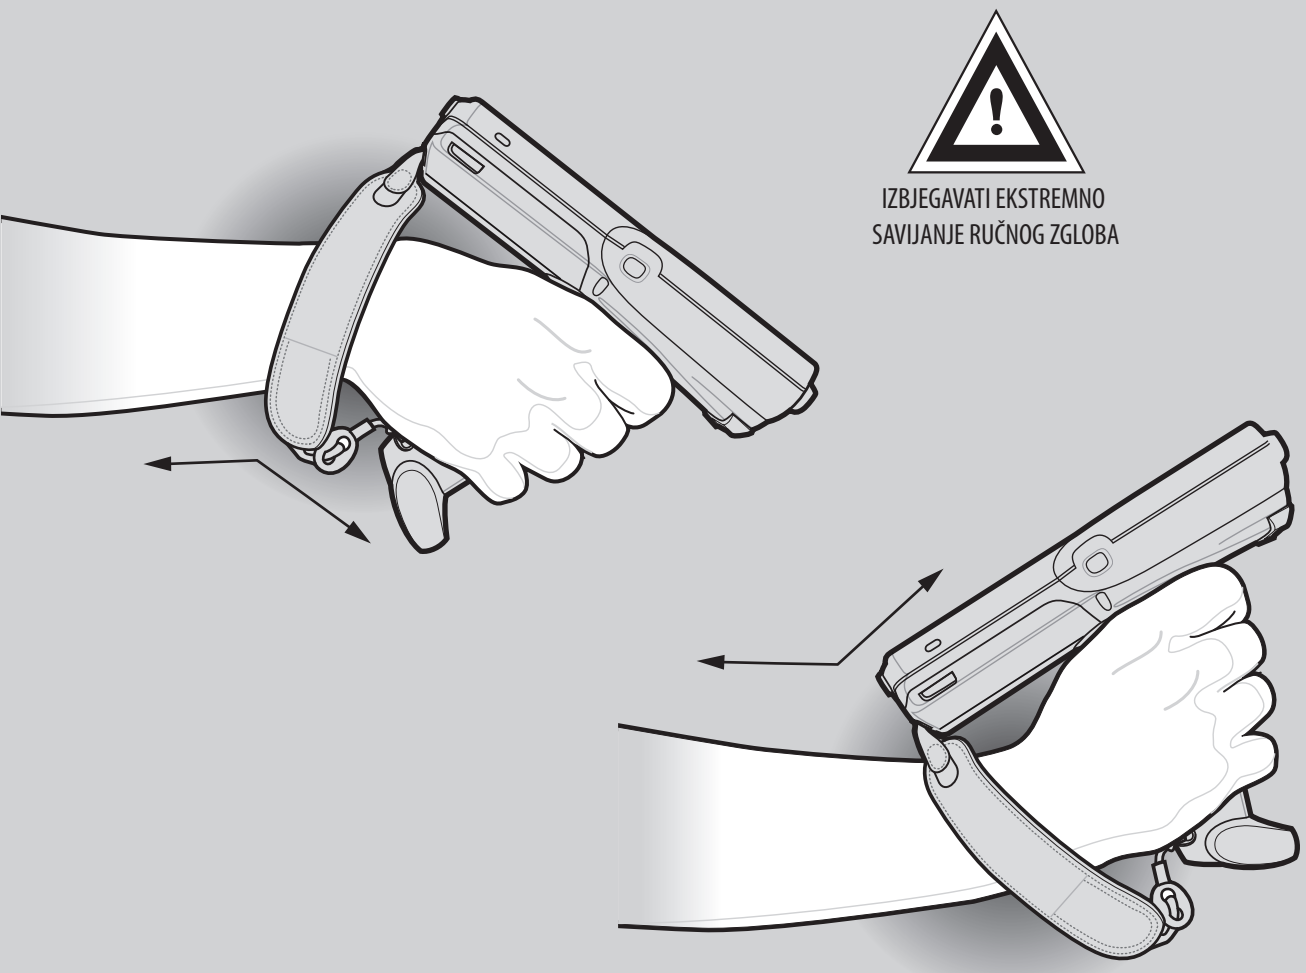

IZBJEGAVATI EKSTREMNO
SAVIJANJE RUČNOG ZGLOBA

OPTIMALNI POLOŽAJ TIJELA


Optimalni položaj tijela za skeniranje
u niskom području



Naizmjenično koristiti lijevo
i desno koljeno



IZBJEGAVATI
SAVIJANJE TIJELA

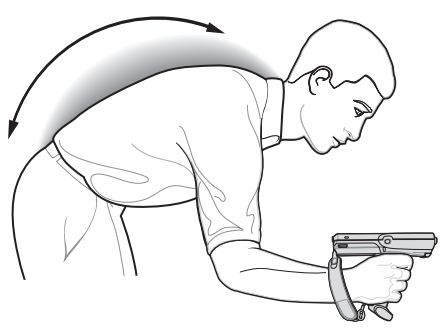

IZBJEGAVATI RAD IZVAN
DOHVATA I VIDOKRUGA



Naizmjenično koristiti lijevu
i desnu ruku

Optimalni položaj tijela za skeniranje
na visini



Koristiti merdevine

Preporučuje se pauziranje i promjena zadataka

Lokalni kontakt: _____

IZLOŽITI OVO KRATKO UPUTSTVO U RADNO OKRUŽENJE

