



## Ein- und Ausschalten

Sie können den R12 in Windows® herunterfahren. Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie dann auf **Herunterfahren**. Wenn Windows nicht reagiert, können Sie das Herunterfahren des Tablet PCs erzwingen, indem Sie den Netzschalter ca.  fünf Sekunden lang drücken.

## Energiesparmodus

Wenn Sie Ihren Tablet PC für kurze Zeit nicht verwenden, sollten Sie ihn in den Energiesparmodus versetzen, um Akkuladung zu sparen. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, ist der Tablet PC schnell erneut einsatzbereit, und Ihr Desktop sieht genauso aus wie zuvor.

Um den Tablet PC in den Energiesparmodus zu versetzen, drücken Sie kurz den Netzschalter . Um den Tablet PC aus dem Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie den Netzschalter erneut.

**HINWEIS** Der Netzschalter blinkt, wenn sich der Tablet PC im Energiesparmodus befindet.

## Sperren und Entsperren


Zum Sperren und Entsperren des R12 drücken Sie die Sicherheitstaste  auf der linken Seite des Tablet PCs.

## Verwenden des Fingerabdrucklesers

Der R12 ist mit einem Fingerabdruckleser ausgestattet, sodass Sie sich bei dem Tablet PC anmelden können, indem Sie Ihren Fingerabdruck scannen lassen, statt ein Kennwort einzugeben. Dies bietet nicht nur ein zusätzliches Maß an Sicherheit, sondern auch eine schnelle und bequeme Möglichkeit zur Anmeldung am Tablet PC.

## Arbeiten mit dem Stift

Ein wichtiger Unterschied zwischen einem traditionellen PC und einem Tablet PC besteht darin, dass häufig ein Digitizer-Stift (Digitalisierstift) anstelle von Maus und Tastatur verwendet wird. Der R12-Stift hat eine druckempfindliche Spitze und eine Funktionstaste. Ein Drücken der Funktionstaste entspricht einem Rechtsklick mit einer Maus.

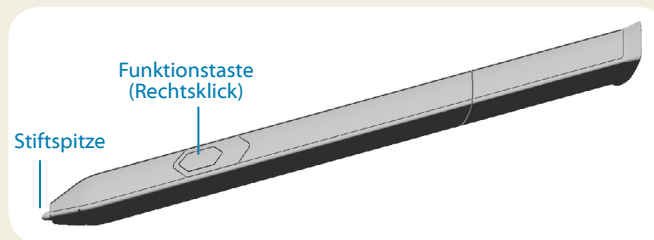

## Verwenden der Berührungsfunktion

Der R12 bietet eine Berührungsfunktion, d. h., Sie können Ihre Finger dazu verwenden, Elemente auszuwählen, Dateien zu öffnen, die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, Bildläufe in Browserfenstern und Dokumenten auszuführen usw.


Die Berührungsfunktion arbeitet wie eine Maus. Tippen Sie, um ein Element auszuwählen, und tippen Sie doppelt, um es zu öffnen.

**TIPP** Wenn Sie ein Kontextmenü mit einer Berührung öffnen möchten, drücken Sie den Finger solange auf die Anzeige, bis ein drehender Kreis angezeigt wird, und heben Sie den Finger dann ab. Danach wird das Kontextmenü angezeigt.

Nehmen Sie eine Kalibrierung für den Stift und Ihren Finger vor, damit beide genauer auf der Touchscreen-Anzeige erkannt werden können. Eine Kalibrierung sollten Sie vornehmen, wenn Sie den Tablet PC das erste Mal verwenden oder wenn der Zeiger nicht entsprechend Ihrem Finger oder Stift justiert ist. Zum Starten der Anwendung öffnen Sie im Motion Dashboard die Kategorie **Stift & Tablet** (siehe Seite 4).

## Verwenden der LED-Funktionstasten auf der Vorderseite des R12

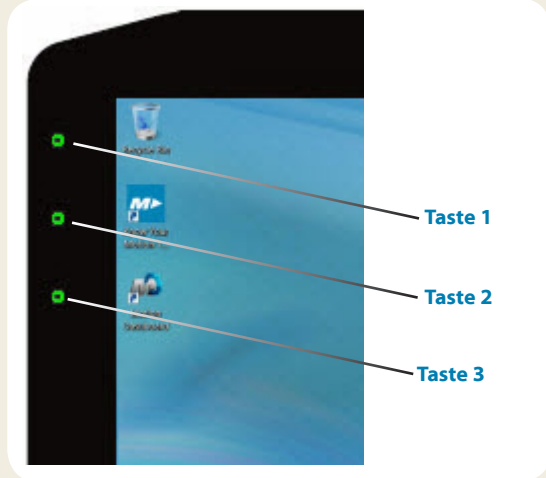

Mit den LED-Funktionstasten auf der Vorderseite des Tablet PCs können Sie viele Funktionen ausführen, ohne den Stift verwenden zu müssen. Drücken Sie eine Funktionstaste, um bestimmte Aktionen auszuführen. Zum Ausführen einer anderen Gruppe von Aktionen halten Sie die Funktionstaste gedrückt. Diese Aktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Sie können die Tasten auch so anpassen, dass über sie Aktionen ausgeführt werden, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.




	Drücken	Gedrückt halten
<b>Taste 1</b>	Motion Dashboard	Windows® Journal™
<b>Taste 2</b>	Motion SnapWorks	Bilderverzeichnis
<b>Taste 3</b>	Tablet PC-Einstellungen oder Strichcodeleser (falls mit SlateMate™ ausgerüstet)	Bildschirmtastatur

## Überprüfen des Akkuladezustands

Sie können den Akkuladezustand wie folgt prüfen:

- Öffnen Sie im Motion Dashboard die Kategorie **Stromversorgung** und sehen Sie sich den Wert unter **Verbleibende Ladung** an.
- Tippen Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich auf die Stromversorgungsanzeige, die je nachdem, ob der Tablet PC im Netzbetrieb oder Akkubetrieb läuft, unterschiedlich aussieht.
  - Wenn der Tablet PC an das Stromnetz angeschlossen ist, tippen Sie auf das Steckersymbol. 
  - Wenn der Tablet PC im Akkubetrieb läuft, tippen Sie auf das Akkusymbol. 


Die fünf LEDs auf der Rückseite des Akkus geben ebenfalls den aktuellen Ladezustand in einem Bereich von einer grünen LED (20 % geladen) bis zu fünf grünen LEDs (vollständig geladen) an. Drücken Sie die Taste rechts neben den LEDs, um die verbleibende Akkuladung anzuzeigen.

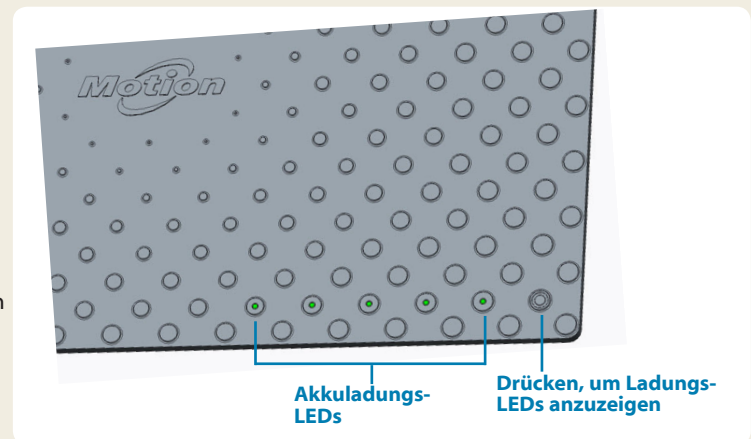


## Verwenden der Dokumentationskamera

Der R12 ist mit einer integrierten 8-Megapixel-Autofokuskamera ausgestattet. Mit dieser Kamera können Sie Fotos machen und diese auf dem Tablet PC speichern. Das Kameraobjektiv befindet sich auf der Rückseite des Geräts und beinhaltet eine Lichtquelle zur Beleuchtung des Motivs.

### So nehmen Sie ein Foto auf:

1. Halten Sie die Kamera ruhig und richten Sie das Objektiv auf das Motiv.
2. Drücken Sie die LED-Funktionstaste 2 einmal, um Motion SnapWorks zu aktivieren.
3. Drücken Sie auf das Kamerasymbol , um das Foto zu machen.

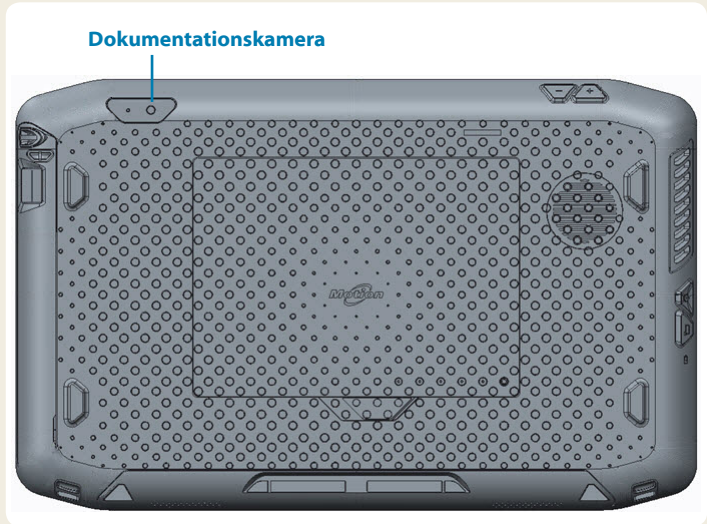


## Verwenden der Webcam

Der R12 verfügt außerdem über eine 2-Megapixel-Webcam, die Farbbilder und das Übertragen von Videodaten unterstützt. Die Webcam befindet sich oben im mittleren Bereich auf der Vorderseite des Tablet PCs.

### So starten Sie die Webcam:

Befolgen Sie die Anweisungen in der verwendeten Software.

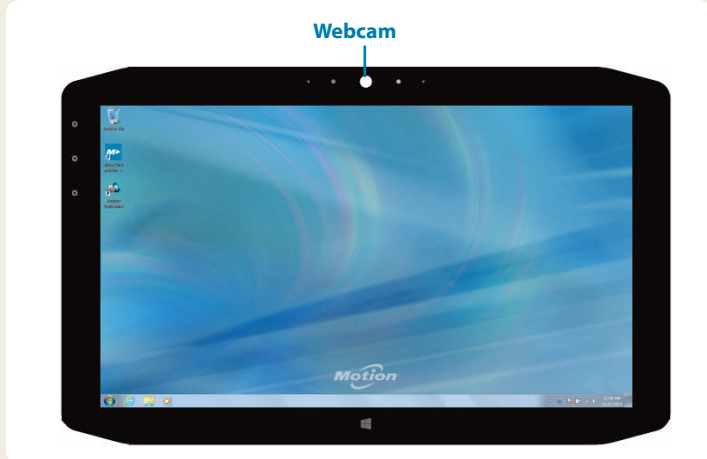


## Motion Dashboard

Über das Motion Dashboard können allgemeine Tablet PC-Einstellungen komfortabel geändert werden.

### So öffnen Sie das Motion Dashboard:


- Drücken Sie Taste 1, die sich auf der Vorderseite des Tablet PCs befindet.

ODER

- Tippen Sie in der Windows®-Taskleiste auf das Motion Dashboard-Symbol .

In der folgenden Tabelle finden Sie einige Aufgaben, die Sie mit dem Motion Dashboard ausführen können.


Kategorie	Aufgabe
Anzeige	Drehen der Anzeigeausrichtung Anpassen der Anzeigehelligkeit Einrichten einer externen Anzeige
Audio	Anpassen der Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke Unterdrücken von Hintergrundgeräuschen
Stift & Tablet	Konfigurieren der Berührungsanzeige: nur Finger, nur Stift oder Finger und Stift verwenden Konfigurieren der Tasten auf der Vorderseite Anpassen der Berührungseingabe für Linkshändig
Drahtlos	Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunknetz Auswählen, dass "Drahtlos" deaktiviert sein soll, wenn das System startet
Stromversorgung	Ändern der Funktion des Netzschalters: Energiesparmodus, Ruhezustand oder Herunterfahren
Sicherheit	Einrichten des Fingerabdrucklesers und weiterer Sicherheitsoptionen

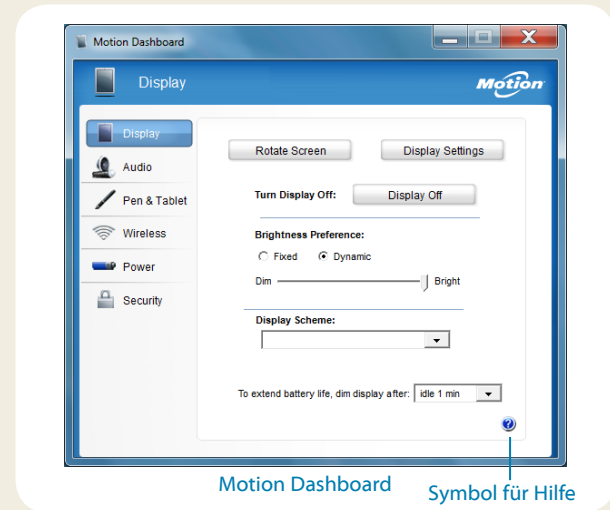

## Einrichten der Funkfunktionen (Drahtlosfunktionen)


Der R12 verfügt über integrierte Wi-Fi- und Bluetooth-Adapter. Ihr Tablet PC ist möglicherweise auch mit einem Adapter für Mobilfunknetze ausgestattet. Um den Tablet PC für verfügbare Funknetzwerke einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

### Schritt 1: Aktivieren des Funknetzwerkadapters über das Motion Dashboard

1. Tippen Sie in der Taskleiste auf das Dashboard-Symbol .
2. Tippen Sie auf **Drahtlos**.
3. Aktivieren Sie die gewünschten verfügbaren Funknetzwerke:
  - **Interne drahtlose Bluetooth-Verbindung**
  - **Interne drahtlose Verbindung (802.11)**
  - **Mobiles Breitband mit GPS**

**TIPP** Wenn die Option für Mobilfunknetze nicht aufgelistet wird, ist der R12 nicht mit einem Modul für Mobilfunknetze ausgerüstet.

### Schritt 2: Einrichten von Wi-Fi

1. Tippen Sie im Windows®-Benachrichtigungsbereich auf das Symbol für das Funknetzwerk .
2. Wählen Sie ein Funknetzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.

### Schritt 3: Einrichten des Mobilfunkmoduls mit GPS (optional)

Wenn Sie den R12 mit dem optionalen Modul für Mobilfunknetze erworben haben, können Sie weltweit eine Verbindung zu Hochgeschwindigkeits-Netzwerken für Mobiltelefone herstellen. Mit dem Modul für Mobilfunknetze und einem Datenplan eines oder mehrerer Mobilfunknetzanbieter haben Sie einen voll funktionsfähigen Internetzugang.

**HINWEIS** Damit Sie eine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen können, müssen Sie ein Konto bei einem Mobilfunknetzanbieter haben und über eine SIM-Karte für den Zugang zum jeweiligen Mobilfunknetz verfügen.

### So richten Sie die Verbindung mit einem Mobilfunknetz ein:

1. Starten Sie AirCard Watcher. Wählen Sie im Startmenü **Alle Programme > Sierra Wireless > AirCard Watcher** aus.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, um eine Verbindung zu den Mobilfunknetzen herzustellen.

**HINWEIS** Wenn Sie das optionale Mobilfunknetzmodul oder das optionale GPS-Modul mit Ergänzung erworben haben, bietet der R12 GPS-Funktionalität. Sie können GPS zusammen mit Ihrer bevorzugten Kartenanwendung nutzen, um Ihren aktuellen und Ihren Zielstandort zu bestimmen.

### Schritt 4: Einrichten von Bluetooth

Der R12 hat einen eingebauten Bluetooth-Adapter, über den Verbindungen zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten hergestellt werden können.

### So fügen Sie ein Bluetooth-Gerät hinzu:

1. Tippen Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Bluetooth-Symbol und wählen Sie **Gerät hinzufügen** aus.
2. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät  entsprechend den Anleitungen des Herstellers so eingerichtet ist, dass es erkannt werden kann. Ist ein Bluetooth-Gerät erkennbar, ist es für andere Bluetooth-Geräte, die sich in Reichweite befinden, sichtbar.
3. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät in der Liste der Geräte aus.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**TIPP** Damit der R12 für andere Geräte sichtbar wird, tippen Sie auf das **Bluetooth**-Symbol und wählen Sie dann **Einstellungen öffnen** aus. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen**.

# Eingeben von Text über den Eingabebereich oder die Bildschirmtastatur

Sie können Text eingeben, indem Sie entweder auf einem virtuellen Notizblock (dem so genannten Schreibblock) schreiben oder auf die Zeichen der Bildschirmtastatur tippen.

## So öffnen Sie den Eingabebereich (zwei Möglichkeiten):


- Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten (beispielsweise in ein Textfeld). Tippen Sie anschließend auf das Symbol für den Eingabebereich.  
ODER
- Tippen Sie am linken Bildschirmrand auf die Registerkarte "Eingabebereich".



Tippen Sie auf das Tastatursymbol im Eingabebereich, damit die Bildschirmtastatur angezeigt wird.



**TIPP** Mit dem Ziehpunkt am unteren rechten Rand der Tastatur können Sie die Größe des Tastaturbereichs ändern.

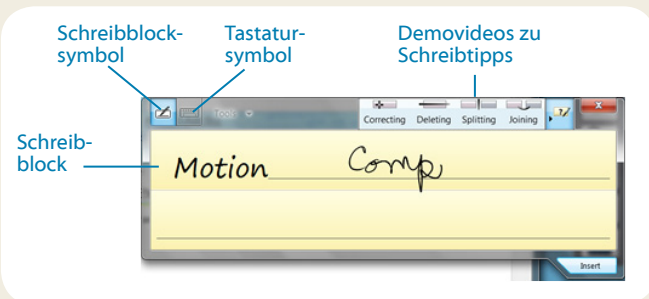

**TIPP** Verwenden Sie die Anwendung zur Handschriftenerkennung, um den R12 so zu trainieren, dass er Ihre Handschrift erkennt.

Zum Starten der Anwendung öffnen Sie im Motion Dashboard die Kategorie **Stift & Tablet** (siehe Seite 4). Tippen Sie auf **Stift & Eingabegeräte** und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Handschrift**.

## Tipps

Verwenden Sie die folgenden Tipps, um den R12 optimal zu nutzen.

### Tipps zur Stift- und Fingeringabe

- Sie können von rechtshändiger auf linkshändige Verwendung wechseln. Tippen Sie im Motion Dashboard in der Kategorie **Stift & Tablet** auf **Tablet PC-Einstellungen**, dann auf die Registerkarte **Sonstige** und dann auf **Linkshänder**.
- Sie können Elemente mit einmaligem Tippen öffnen und ein Element auswählen, indem Sie darauf zeigen. Tippen Sie in der Systemsteuerung auf **Darstellung und Anpassung**, **Ordneroptionen** und dann auf **Einzel- bzw. Doppelklick zum Öffnen festlegen**. Tippen Sie auf **Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen durch Zeigen)**.

### Tipps zum Akku

- Verwenden Sie möglichst Netzstrom. Wenn der R12 angeschlossen ist, wird der Akku beim Betrieb geladen.
- Schalten Sie den Tablet PC in den Energiesparmodus, wenn Sie ihn nicht nutzen.
- Beenden Sie nicht benötigte Hintergrundanwendungen und -prozesse.
- Wenn die Funknetzadapter nicht benötigt werden, deaktivieren Sie diese über die Motion Dashboard-Kategorie **Drahtlos**.
- Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige so ein, dass die Anzeige nach einer bestimmten Anzahl von Minuten ohne Aktivität automatisch abgedunkelt wird. Verwenden Sie dazu die Motion Dashboard-Kategorie **Anzeige**.
- Wenn Sie das Mobilfunknetz verwenden, verlängern Sie das Intervall, in dem der R12 E-Mails und andere Internetanwendungen aktualisiert, auf jede halbe Stunde oder einen längeren Zeitraum.
- Deaktivieren Sie den Zugriff auf das Mobilfunknetz, wenn kein Signal verfügbar ist.
- Nehmen Sie einmal im Monat eine Akkuwartung vor. Lassen Sie dazu den Tablet PC im Akkubetrieb laufen, bis der Akkuladestand unter 20 % gefallen ist.
- Stellen Sie bei einer langfristigen Lagerung sicher, dass der Ladezustand des Akkus zwischen 20 und 40 % liegt, und entnehmen Sie den Akku aus dem Tablet PC.

### Allgemeine Tipps

- Verwenden Sie auf der Anzeige nur den R12-Digitizer-Stift oder Ihre Finger. Der Tablet PC reagiert nicht auf Stifte anderer Typs.
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Stifthaltevorrichtung anbringen: Führen Sie ein Ende der Haltevorrichtung durch das Loch am Ende des Stifts und ziehen Sie den Stift dann durch die Schleife, bis sie zugezogen ist. Führen Sie anschließend das andere Ende der Haltevorrichtung durch den Befestigungspunkt und ziehen Sie schließlich den Stift durch die Schleife, bis sie zugezogen ist.
- Bewahren Sie den Stift im Stifthalter auf, wenn er nicht verwendet wird. Soll der Stift aufbewahrt werden, führen Sie ihn in den Stifthalter ein und drücken Sie, bis Sie das Einrasten hören. Zum Herausnehmen des Stifts drücken Sie ihn, bis er herausspringt. Ist die Haltevorrichtung angebracht, drücken Sie den Stift, bevor Sie ihn herausziehen, damit sichergestellt ist, dass Sie ihn nicht samt Haltevorrichtung herausziehen.
- Fingerabdrücke und Flecken können Sie von der Oberfläche der Anzeige entfernen, indem Sie die Anzeige mit dem mitgelieferten Tuch abwischen. Verwenden Sie bei Bedarf eine von Motion Computing empfohlene Reinigungslösung, um die Anzeige zu säubern. Sprühen Sie die Lösung auf das Tuch und wischen Sie die Anzeige damit ab. Weitere Informationen finden Sie in der [Liste getesteter Lösungen](#) auf der Motion Computing-Website.
- Sie finden die Seriennummer des R12 im Akkuschlacht.

### Weitere Informationen

Weitere detaillierte Informationen zu Ihrem Tablet PC finden Sie im *R12 Benutzerhandbuch*, das auf der Seite mit der [Benutzerdokumentation](#) auf der Motion Computing-Website bereitsteht. Auf unserer Website finden Sie außerdem die folgenden Informationen:

- [Motion Support](#)
- [Motion Knowledge Base](#)
- [Kostenlose Online-Schulungsvideos](#)
- [R12-Zubehör](#)
- [Software für den R12 Tablet PC](#)

Motion Computing und Motion sind eingetragene Marken von Motion Computing, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Microsoft, Windows und Windows Journal sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Copyright © 2014 Motion Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Teilern. 024-02-0432-A00