J3600 Tablet PC

Modelo T008

Guía del usuario

© 2013 Motion Computing, Inc. Todos los derechos reservados.

Este documento contiene información protegida por copyright. No se permite la reproducción de parte de este documento en ningún medio sin el consentimiento escrito de Motion.

La información de este documento se proporciona "tal cual" y queda sujeta a modificaciones sin previo aviso. Motion no es responsable de los errores u omisiones de este documento.

Motion, Motion Computing, Speak Anywhere, View Anywhere y QuickNav son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motion Computing, Inc. en EE.UU. y otros países.

Acrobat es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc., EE.UU. y autorizada a Motion Computing, Inc.

Intel, Core, vPro y Centrino son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Computrace es una marca comercial registrada de Absolute Software Corp.

Knowles e IntelliSonic son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Knowles Acoustics, Inc.

OmniPass es una marca comercial de Softex, Inc.

Realtek es una marca comercial de Realtek Semiconductor Corporation.

Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Qualcomm, Gobi y Gobi 3000 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

SigmaTel es una marca comercial registrada y Universal Jacks es una marca comercial de SigmaTel Corporation.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Insyde e InsydeH$_2$0 son marcas comerciales de Insyde Software Corporation.

Los usuarios finales no pueden prestar, alquilar, arrendar, dejar o transferir de cualquier otro modo los CD o DVD proporcionados para fines de recuperación a otro usuario, excepto si así lo permite el Acuerdo de licencia del usuario final para el producto en cuestión.

Motion Computing, Inc. ha realizado todos los esfuerzos razonables para identificar las propiedades de marcas comerciales y sus propietarios en esta página. Todas las marcas y nombres de productos utilizados en este documento se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Las garantías de los productos de Motion se establecen en las declaraciones de garantía limitada expresas que acompañan a estos productos. Ninguna de las partes de este documento constituye una garantía adicional.

Los productos y servicios de Motion Computing pueden estar cubiertos por uno o más inventos protegidos por patentes. Es posible que también haya patentes adicionales pendientes de tramitación. Para obtener más información, visite www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Modelo T008
NP 024-02-0365-A00

Contenido

Chapter 1 Información general 1

Funciones opcionales 2
Banda ancha móvil con GPS 2
Seguridad 2
Pantalla View Anywhere 3
Otras funciones opcionales 3
Descripción general del J3600 3
Vista frontal 4
Vista trasera 5
Vista lateral derecha 6
Vista lateral izquierda 7
Vista inferior 8
Lápiz digitalizador 8
Empiece a utilizar su J3600 9
Paso 1: Encendido del tablet PC 9
Paso 2: Conectarse a una red inalámbrica 10
Paso 3: Familiarizarse con su tablet PC J3600 12
Paso 4: Cuando se tome un descanso 12
Tareas de configuración opcionales 14
Crear una imagen de recuperación 14
Colocar el cordón del lápiz 14
Conectar el tablet PC a una estación base 14
Conectar el tablet PC a un monitor 15
Conectar el teclado móvil al tablet PC 15
Obtenga más información 16

Chapter 2 Uso de su J3600 17

Presentación del escritorio y aplicaciones del J3600 18
Cambio de la ubicación de la barra de tareas 19
Uso de Motion Dashboard 19
Acceso a las herramientas de Motion desde el área de notificaciones de Windows® 21
Uso de toques y el lápiz digitalizador 22
Calibre la entrada táctil 23
Cómo utilizar gestos con la pantalla con entrada táctil múltiple 23
Cambio del número de pulsaciones 24
Configuración del modo de entrada táctil 24
Ajuste de la configuración mediante toque 25
Ajuste de la configuración del lápiz 26
Ajuste de la configuración del tablet PC 26
Introducción de texto y reconocimiento de escritura 27
Apertura y cierre del panel de entrada 28
Anclaje o flotación del panel de entrada 29
Introducción de números con el teclado numérico 29
Uso de teclas especiales con el teclado ampliado 30
Uso del reconocimiento de escritura 30

Uso de los botones del panel frontal 32
Configuración de los botones del panel frontal 33
Uso de la cámara (opcional) 34
Uso de Motion QuickNav 35
Inicio de Motion QuickNav 35
Cómo ocultar y mostrar la barra de herramientas de Motion QuickNav 37
Como detener Motion QuickNav 37
Acceso a la ayuda de Motion QuickNav 37
Configuración de las opciones de Motion QuickNav 37
Uso de las herramientas de Motion QuickNav 38
Cómo hacer fotos con Motion QuickNav 39
Edición de fotos 42
Ubicación de la salida de Motion QuickNav 43
Configuración de las opciones de visualización 45
Ajuste del brillo de la pantalla 45
Giro de la orientación de la pantalla 45
Activación o desactivación del giro automático 45
Configuración de una pantalla externa 46
Conexión de un monitor externo 47
Conexión de auriculares, altavoces externos o de un micrófono 49
Uso de los micrófonos incorporados 49
Uso del reconocimiento de voz 49
Configuración del reconocimiento de voz 49
Uso del dictado y de los comandos de voz 50
Uso de la batería 51
Consulta de la potencia de batería del tablet PC 51
Carga de la batería 53
Extracción y sustitución de la batería del J3600 54
Cambio en caliente de la batería 55
Almacenamiento de la batería a largo plazo 55
Deshecho de las baterías usadas 55
Sugerencias sobre la batería y la gestión de energía 56
Cambio del plan de energía 56
Cambio del funcionamiento del botón de encendido 57
Uso del lector de huellas dactilares 59
Inicio de la aplicación OmniPass 61
Cree una cuenta de usuario de OmniPass 63
Sustituya sus contraseñas 64
Configuración de la seguridad de inicio de sesión 64
Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional) 65
Uso del lector de tarjetas Express (opcional) 66
Uso de la ranura para tarjetas SIM 67
Uso del Centro de acción de Windows® 68
Configuración de cuentas de usuario 68
Localización de su número de serie 68
Copia de seguridad del sistema 69
Restauración del sistema 69
Creación de una imagen del sistema 70
Restauración de la imagen del sistema desde Panel de control de Windows® . . 70
Restauración de la imagen del sistema si no puede iniciar Windows® 7 70
Restauración del sistema sin una imagen del sistema 71

Búsqueda de otro software 72

Chapter 3 Cuidado de su J3600 73

Cuidado general 73
Cuidado de la pantalla 73
Soluciones de limpieza 74
Cuidado del lápiz digitalizador 74
Sustitución de las puntas del lápiz 75
Limpieza del lector de huellas dactilares 75
Cuidado de la batería del tablet PC 76
Viaje con su tablet PC J3600 76

Chapter 4 Solución de problemas y preguntas frecuentes 78

Solución de problemas 78
Problemas de alimentación 78
Problemas de batería 79
Problemas de visualización 80
Problemas de entrada táctil o del lápiz 81
Botones del panel frontal 82
Problemas con los puertos y conectores 82
Problemas de red 83
Problemas de audio 87
Problemas de Motion QuickNav 88
Problemas de sistema 88
Preguntas más frecuentes 89

Índice 90

Información general 1

Los tablet PC J3600 de Motion® son resistentes, potentes y móviles y ofrecen un acceso en tiempo real a información sobre el terreno.

El tablet PC J3600 incorpora las funciones siguientes:

- Procesador Intel® Core™ i7-3687u vPro™, procesador Intel® Core™ i5-3337u, o procesador Intel® Core™ i3-3227u
- Windows® 7 Professional (32 o 64 bits)
- Conjunto de chips Intel® QM77
- Batería de iones de litio de con capacidad de 30 WHr (capacidad de una batería: ~3,75 horas, capacidad de dos baterías: ~7,5 horas)
- Unidad de estado sólido (SSD) de hasta 256 GB con SATA 3.0 a 6,0 GB/s*
- Pantalla LED retroiluminada AFFS+ de 12,1" con formato panorámico (WXGA, 1280 x 800) y digitalizador con tecnología táctil doble o tecnología View Anywhere® con Corning® Gorilla® Glass*
- Entrada doble: multitáctil y lápiz digitalizador
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE 802.11 a/b/g/n Wi-Fi®
- Bluetooth® 4.0 integrado
- Banda ancha móvil integrada (Gobi™) con GPS*
- Ethernet 10/100/1000
- Cámara de enfoque automático de 3 megapíxeles con luz de iluminación*
- Tecnología de supresión de ruidos Motion Speak Anywhere®
- Dos altavoces y dos micrófonos de matriz multidireccionales
- Lector de huellas dactilares AuthenTec AES2550
- Dos puertos USB 3.0
- Ranuras para lector de tarjetas inteligentes, tarjetas SIM, tarjetas Express 34 y de seguridad universal*
- Motion QuickNav
- Trusted Platform Module (TPM, módulo de plataforma segura)

* Las funciones opcionales están disponibles al adquirir el tablet PC.

Funciones opcionales

Esta sección describe las funciones opcionales disponibles cuando adquiere el J3600.

Banda ancha móvil con GPS

Puede adquirir un tablet PC J3600 con un módulo opcional de banda ancha móvil con GPS incorporado que le permite conectarse a una gran variedad de redes de banda ancha móvil para enviar y recibir datos de forma inalámbrica. Normalmente, podrá utilizar la banda ancha móvil en los lugares en los que pueda utilizar su teléfono móvil. La banda ancha móvil se basa en una tecnología de red móvil, de modo que puede utilizarla en más lugares que otras tecnologías inalámbricas.

El receptor GPS utiliza satélites para determinar la ubicación, altitud, dirección y velocidad horizontal actual del J3600. No es necesaria una conexión de red o una cuenta con un proveedor de red de banda ancha móvil para usar el receptor GPS. Puede utilizarlo con sus aplicaciones de mapas preferidas para buscar su ubicación actual y su ubicación deseada.

Motion Connection Manager es una aplicación que puede utilizar para gestionar las conexiones de banda ancha móvil y las conexiones de red GPS. Para obtener información acerca de la configuración de la banda ancha móvil, consulte Configure la banda ancha móvil con GPS en la página 11.

Seguridad

Su J3600 incluye varias funciones que puede utilizar para mejorar la seguridad de sus datos y que sirven como base para tecnologías de seguridad complementarias. Entre las principales funciones de seguridad se incluyen la BIOS protegida por contraseña, el control de conexión de red, el software de seguimiento opcional de Computrace® Complete, un lector de huellas incorporado, Dashboard Security Center y TPM (Módulo de plataforma segura) 1.2.

Computrace® Complete

El J3600 se puede adquirir opcionalmente con Computrace® Complete, que ofrece protección mejorada de datos, gestión mejorada de activos de TI y gestión de recuperación de robo. Con Computrace, las organizaciones pueden controlar, gestionar y asegurar su flota completa de equipos, incluyendo dispositivos remotos y móviles, dentro o fuera de la red.

TPM

Con el módulo de plataforma segura y las herramientas de la plataforma de seguridad de Infineon incorporadas, puede crear y gestionar certificados digitales, autenticación de usuario y dispositivo, cifrado de datos de disco completo y acceso a red restringido. Estas funciones se utilizan principalmente por empresas y es el administrador del sistema quien las activa. Para descargar e instalar el TPM, vaya a:

http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp, seleccione el enlace al sistema operativo de su tablet PC y, a continuación, avance hasta el software del Módulo de plataforma segura (TPM).

Pantalla View Anywhere

La pantalla opcional View Anywhere mejora la visualización en exteriores y la visualización en entornos con mucha iluminación. La pantalla View Anywhere incluye todas las funciones de una pantalla estándar, además de:

- Una capa protectora que mejora el índice de contraste con la luz solar y reduce en gran medida el reflejo y el brillo.
- Un índice de contraste con la luz solar mejorado, que mejora la visibilidad en amplios ángulos de visión.
- Una reducción del reflejo y del brillo y eficacia mejorada ante el paso de la luz.

Otras funciones opcionales

Entre otras funciones opcionales de J3600 se incluyen:

- Cámara, consulte Uso de la cámara (opcional) en la página 34
- Lector de tarjetas inteligentes, consulte Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional) en la página 65
- Ranura para tarjetas Express, consulte Uso del lector de tarjetas Express (opcional) en la página 66

Descripción general del J3600

Las ilustraciones siguientes muestran los botones, ranuras y puertos del tablet PC J3600.

Vista frontal

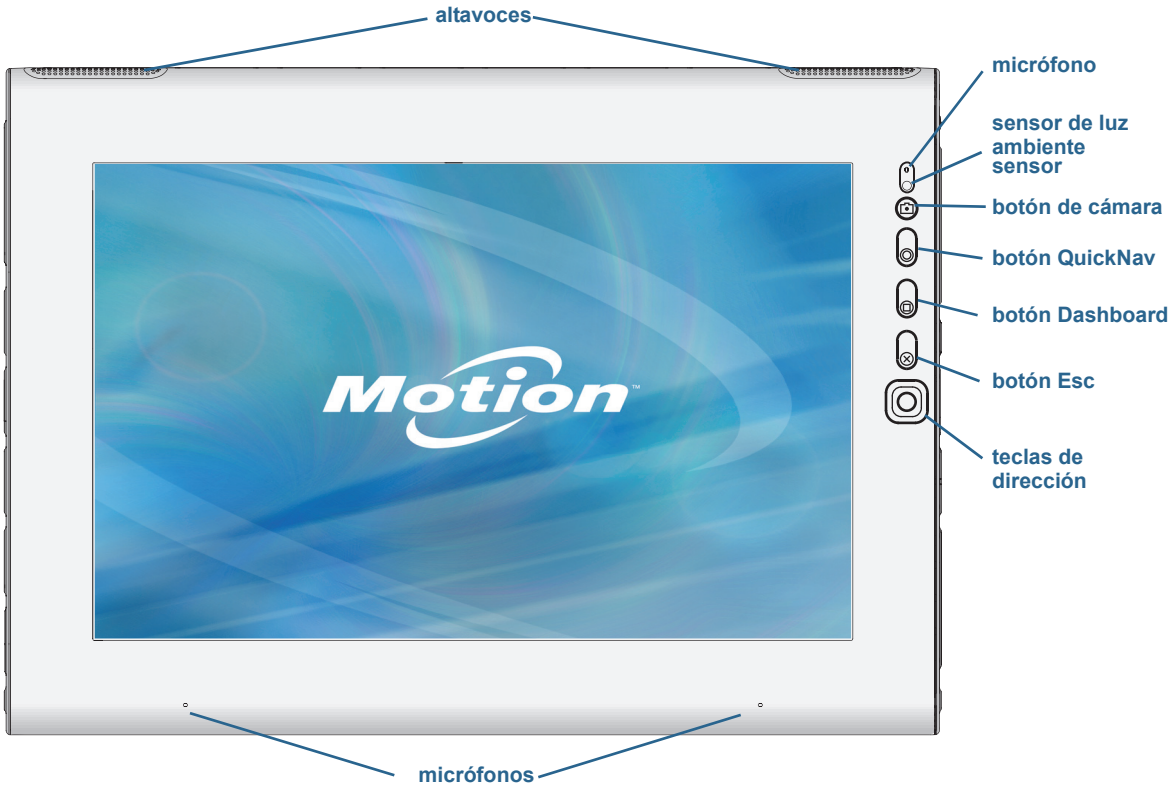

	Altavoces	Escuchar música u otro tipo de audio.
	Micrófonos	Graba sonidos y se utilizan para el reconocimiento de voz.
	Sensor de luz ambiental	Mide la luz de fondo y puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.
	Botón de cámara	Activa la cámara incorporada.
	Botón QuickNav™	Abra Motion QuickNav.
	Botón Dashboard	Abre Motion Dashboard.
	Botón Esc	Apaga la pantalla.
	Teclas de dirección	Se utilizan para la navegación básica. Equivalen a las teclas de flechas de un teclado. El botón central equivale a la tecla **Intro**.

Vista trasera

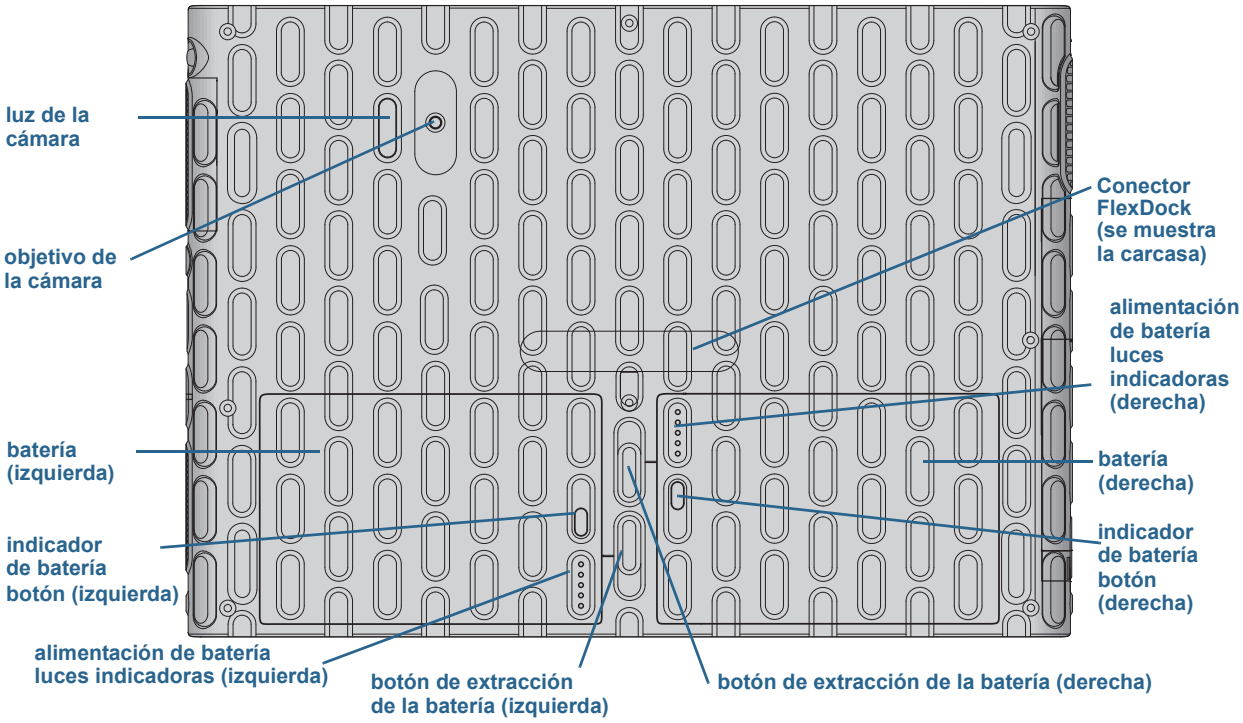

	Conector FlexDock (se muestra en la carcasa)	Se conecta a FlexDock cuando está acoplado a la base. Retire la carcasa antes de unir el tablet J3600 a la base.
	Luces indicadoras de la alimentación de la batería	Muestran la cantidad de alimentación restante de la batería.
	Batería	Ofrece alimentación al tablet PC cuando no está conectado a la toma de corriente o a la estación base.
	Botón de indicador de batería	Pulse el botón para ver la alimentación restante mediante las luces indicadoras.
	Botón de extracción de la batería	Deslícelo para soltar y retirar la batería.
	Objetivo de la cámara (opcional)	Captura imágenes en la unidad de disco duro.
	Luz de cámara (opcional)	Ofrece luz para la cámara incorporada.

Vista lateral derecha

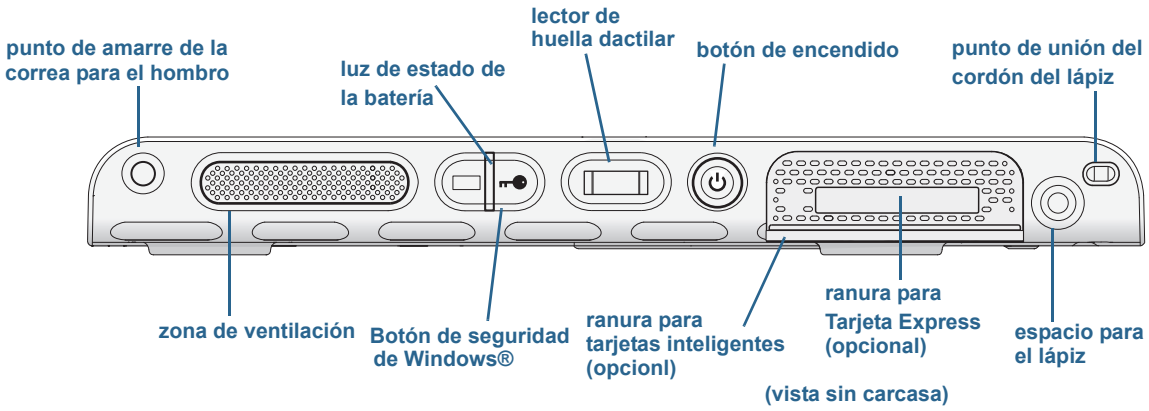

	Punto de amarre de la correa para el hombro	Punto de amarre de la correa para el hombro.
	Zona de ventilación	Disipa el calor del tablet PC.
	Luz de estado de la batería	Indica el proceso de carga del tablet PC cuando está enchufado o conectado a la base. Si la luz es ámbar, la batería se está cargando, mientras que si es verde está totalmente cargada.
	Botón de seguridad de Windows	Se utiliza para iniciar sesión o para bloquear el tablet PC. Equivalente a pulsar **Ctrl**+**Alt**+**Supr** en un teclado.
	Lector de huellas	Escanea sus huellas dactilares para ofrecer una mayor seguridad. También puede utilizar el lector de huellas como dispositivo de navegación.
	Botón de encendido	Enciende y apaga el tablet PC o lo pone en modo de suspensión.
	Cubierta de las ranuras para tarjetas	Cubre las ranuras para tarjetas inteligentes y tarjetas Express.
	Ranura para tarjetas inteligentes	Para introducir una tarjeta inteligente.
	Ranura para tarjetas Express	Para introducir una tarjeta Express.
	Espacio para el lápiz	Guarde el lápiz cuando no lo esté utilizando.
	Punto de unión del cordón del lápiz	Punto para unir el cordón del lápiz.

Vista lateral izquierda

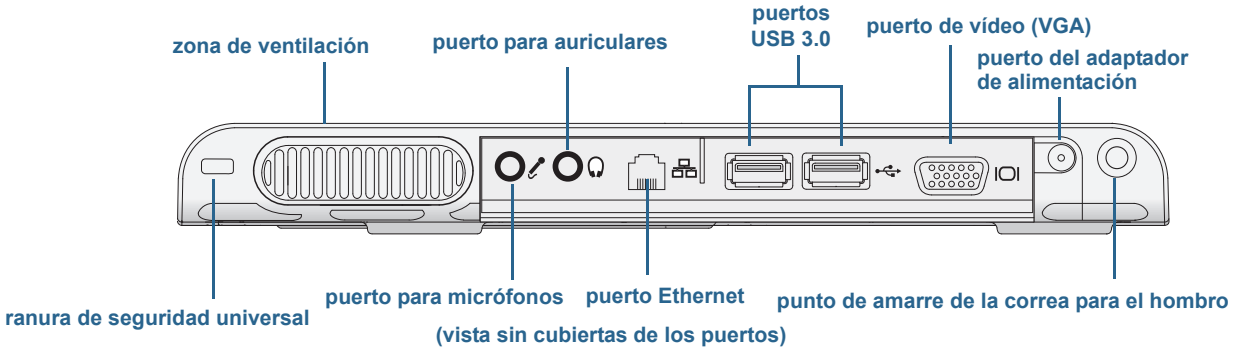

	Ranura de seguridad universal	Conecte un cable de seguridad para proteger el tablet PC de posibles robos.
	Zona de ventilación	Disipa el calor del tablet PC.
	Puerto de entrada de audio y micrófonos	Conecte un micrófono u otra fuente de audio mediante un conector de 3,5 mm.
	Puerto de salida de audio y auricular	Conecte auriculares, altavoces u otro equipo de audio mediante un conector de 3,5 mm.
	Puerto Ethernet	Conéctese a una red Ethernet 10/100/1000.
	Cubiertas de los puertos	Protege los dos conjuntos de puertos.
	Puertos USB 3.0	Conecte dispositivos USB como, por ejemplo, un ratón, una cámara digital, una impresora o un dispositivo de almacenamiento externo.
	Puerto de vídeo (VGA)	Conecte un monitor externo mediante el conector estándar DB-15 VGA.
	Puerto del adaptador de alimentación	Conecte el adaptador de alimentación.
	Punto de amarre de la correa para el hombro	Punto de amarre de la correa para el hombro.

Vista inferior

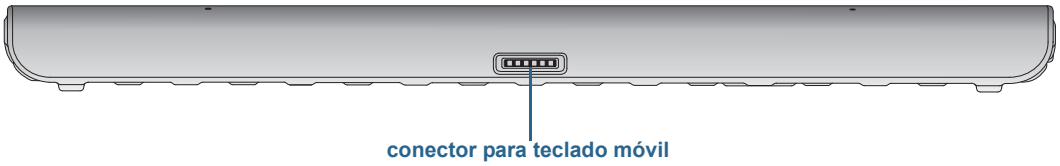

	Conector para teclado móvil	Interfaz para el teclado móvil

Lápiz digitalizador

El tablet J3600 puede tocarse con el lápiz o con su dedo. El lápiz puede resultar muy práctico a la hora de escribir un mensaje de correo electrónico rápido o tomar notas. El lápiz es especialmente efectivo para introducir y navegar por datos con precisión.

El lápiz digitalizador incluye una punta sensible a la presión, un botón de función y un borrador. Cuando se pulsa el botón de función, se muestra un menú contextual (como si se hiciera clic con el botón derecho del ratón). El lápiz funciona sin pilas y no necesita alimentación externa.

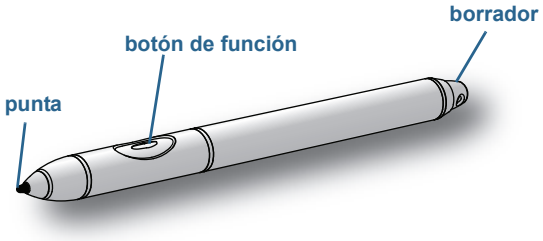

J3600 lápiz digitalizador

Puede adquirir lápices desde la página Accesorios de Motion Computing. Para obtener más información sobre el uso del lápiz, consulte Uso de toques y el lápiz digitalizador en la página 22.

Empiece a utilizar su J3600

En esta sección encontrará algunos pasos que puede seguir para encender y familiarizarse con su tablet PC J3600.

Paso 1: Encendido del tablet PC

1. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.
2. Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA.
3. Conecte el adaptador de CA en el puerto del adaptador de CA situado en la parte inferior izquierda del J3600.

   El indicador de batería se vuelve de color ámbar para indicar que la batería se está cargando.

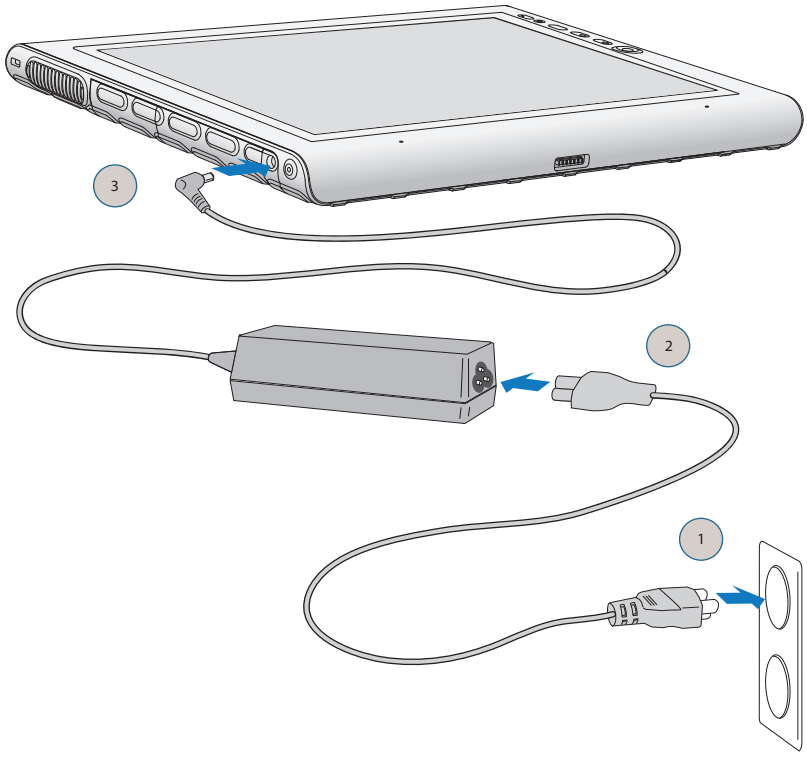

Encendido del J3600

4. Pulse y suelte el botón de encendido ⏻ en la parte derecha del J3600 para encenderlo.

   Mantenga el tablet PC en una alimentación de CA hasta que se cargue la batería totalmente.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar su cuenta de usuario y activar Windows 7.

Paso 2: Conectarse a una red inalámbrica

El J3600 incluye funciones Wi-Fi. Su tablet PC también puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a Internet y Bluetooth®.

Para configurar las redes inalámbricas disponibles:

1. **Active las funciones inalámbricas en Motion Dashboard**.
2. **Configure Wi-Fi**.
3. **Configure la banda ancha móvil con GPS**.
4. **Configure Bluetooth**.

Active las funciones inalámbricas en Motion Dashboard

Para configurar las funciones inalámbricas, primero debe activar los adaptadores de red inalámbrica en Motion Dashboard. Motion Dashboard es una aplicación de Motion Computing para configurar su tablet PC J3600.

Para activar los adaptadores inalámbricos:

1. Abra Motion Dashboard. En la barra de tareas de Windows®, toque el icono de Motion Dashboard .
2. Toque **Wireless** (Inalámbrico).
3. Toque las casillas de verificación que aparecen junto a las redes inalámbricas que quiera utilizar:
   - **Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas**
   - **Activar la red inalámbrica 802.11 interna**
   - **Enable Mobile Broadband with GPS** (Activar Mobile Broadband con GPS). (Si esta opción no aparece, su J3600 no tiene funciones de banda ancha móvil instaladas.)

NOTA: Para ampliar la duración de la batería, active solo uno de los dispositivos inalámbricos que utilizará.

Configure Wi-Fi

Conéctese a Internet y a otros equipos de manera inalámbrica mediante Wi-Fi.

Para configurar Wi-Fi:

1. Active Wi-Fi desde Motion Dashboard.
2. En el área de notificaciones, toque el icono de red inalámbrica .
3. Toque la red inalámbrica que desee en la lista de redes disponibles.

Configure la banda ancha móvil con GPS

Si ha adquirido su J3600 con el módulo de banda ancha móvil opcional, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, dispondrá de acceso completo a Internet.

El módulo de banda ancha móvil incluye un receptor de GPS que proporciona la ubicación actual de su J3600. Con el receptor GPS puede utilizar con la mayoría de aplicaciones de navegación GPS y mapas. Puede utilizar Motion Connection Manager para gestionar sus conexiones de red de banda ancha móvil y supervisar el GPS.

Para configurar la banda ancha móvil:

1. Active la banda ancha móvil en Motion Dashboard.
2. Inicie Motion Connection Manager. En el menú Inicio, seleccione **Todos los programas > Motion Computing > Motion CM**.
3. Toque el icono de ayuda y seleccione el tema de ayuda, *Configuración de la banda ancha móvil*.
4. Siga las instrucciones para configurar un perfil de red y conectarse a la red de banda ancha móvil.

   NOTA: Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil. Algunos proveedores requieren una tarjeta SIM para el acceso de banda ancha móvil; si no está seguro de si necesita una, póngase en contacto con su proveedor de banda ancha móvil.

Configure Bluetooth

Su J3600 está equipado con un adaptador Bluetooth integrado que le permite conectarse con otros dispositivos Bluetooth.

Para configurar Bluetooth:

1. Active Bluetooth en Motion Dashboard.
2. Añada un dispositivo Bluetooth:
   a. En el área de notificaciones de Windows®, toque el icono Bluetooth y seleccione **Agregar un dispositivo**.
   b. Asegúrese de que el dispositivo esté en modo visible según las instrucciones de Bluetooth del fabricante del dispositivo. Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.
   c. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee.
   d. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el procedimiento.
3. Para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, haga que el J3600 sea visible:

a. En el área de notificaciones de Windows®, toque el icono Bluetooth y seleccione **Abrir configuración**.

b. En la ficha **Opciones**, seleccione **Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo**.

Paso 3: Familiarizarse con su tablet PC J3600

Cuando haya configurado su J3600, dedique unos minutos a familiarizarse con su tablet PC.

- Calibre la entrada táctil. Si tiene un J3600 con una pantalla táctil, debería ajustar su configuración de entrada táctil calibrando el digitalizador. (El digitalizador es un software que detecta la posición del lápiz o de su dedo en la pantalla táctil.) Para obtener información, consulte Calibre la entrada táctil en la página 23.
- Utilice las herramientas de Motion Computing para personalizar su tablet PC según su estilo de trabajo. Consulte Uso de Motion Dashboard en la página 19.
- Abra el panel de escritura y proporcione ejemplos de escritura para mejorar el reconocimiento de escritura. Consulte Introducción de texto y reconocimiento de escritura en la página 27.
- Haga fotografías con la cámara opcional. Consulte Uso de la cámara (opcional) en la página 34.
- Configure el reconocimiento de voz. Consulte Uso del reconocimiento de voz en la página 49.

Paso 4: Cuando se tome un descanso

Si deja el tablet PC unos minutos, puede bloquearlo para evitar accesos no autorizados pulsando el botón de seguridad y seleccionando **Lock this computer** (Bloquear equipo) en la siguiente pantalla. Puede configurar el botón de encendido para cerrar su tablet PC, o ponerlo en modo de hibernación o suspensión para ahorrar energía cuando pulsa el botón de encendido.

Bloquear y desbloquear el tablet PC

Para bloquear el tablet PC, puede hacer lo siguiente:

- Pulse el botón de seguridad de la parte derecha del tablet PC.
- Si ha conectado un teclado, pulse **Ctrl+Alt+Supr.**

Para desbloquear el tablet:

- Vuelva a pulsar el botón de seguridad o **Ctrl+Alt+Supr** de nuevo.

  NOTA: En función de la política de seguridad que haya definido para su J3600, puede que tenga que volver a introducir su contraseña tras pulsar el botón de seguridad.

Modo de suspensión

Active el modo de suspensión si se aleja del tablet PC unos minutos. El modo de suspensión permite ahorrar la batería si tiene que dejar su trabajo unos minutos. Cuando vuelva, su escritorio seguirá tal y como lo dejó. En ocasiones, al modo de suspensión se le denomina "modo de espera".

Para activar el modo de suspensión del tablet PC:

1. Guarde sus archivos.
2. Pulse y suelte el botón de encendido ⏻.

   NOTA: En el modo de suspensión, el botón de encendido parpadea en color verde.

Para volver a encender el tablet desde el modo de suspensión:

- Pulse y suelte el botón de encendido ⏻.

  El tablet PC reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

  NOTA: En función de la política de seguridad que haya definido para su J3600, puede que tenga que volver a introducir su contraseña tras activar su tablet PC del modo de suspensión.

Modo de hibernación

Si tiene previsto dejar su tablet PC sin utilizar varias horas o más, puede activar el modo de hibernación. Al igual que el modo de suspensión, cuando enciende el equipo después de activar el modo de hibernación, su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

NOTA: En función de la política de seguridad que haya definido para su J3600, puede que tenga que volver a introducir su contraseña tras activar su tablet PC del modo de hibernación.

Encender el tablet desde el modo de hibernación tarda más tiempo que desde el modo de suspensión, pero consume menos batería, guarda los datos en disco previamente y es más rápido que encender el tablet PC cuando está totalmente apagado.

Para activar el modo de hibernación del tablet PC:

- En el menú Inicio, toque la flecha junto a **Apagar** y seleccione **Hibernar**.

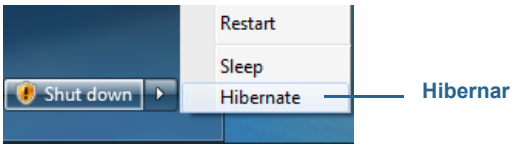

Hibernar desde el menú Inicio

Para obtener más información sobre las opciones de energía, consulte Cambio del funcionamiento del botón de encendido en la página 57.

Cumplimiento de programa ENERGY STAR®

Los ajustes predeterminados de alimentación del J3600 se han seleccionado para cumplir con las especificaciones ENERGY STAR® para equipos informáticos. Si el dispositivo está funcionando con alimentación de batería y no se detecta ninguna actividad del usuario, la pantalla se atenúa tras 1 minuto y se apaga tras 5 minutos, y el tablet PC se pone en modo de suspensión tras 15 minutos. Si el dispositivo está funcionando con alimentación de CA y no se detecta ninguna actividad del usuario, la pantalla se atenúa tras 5 minutos y se apaga tras 10 minutos, y el tablet PC se pone en modo de suspensión tras 30 minutos.

Los productos y prácticas que siguen las normas ENERGY STAR® ayudan a reducir el consumo energético y limitan las emisiones que fomentan el efecto invernadero. Respete los ajustes de energía recomendados para ahorrar electricidad y evitar que el tablet PC se caliente.

Tareas de configuración opcionales

Crear una imagen de recuperación

Una vez haya configurado su tablet PC J3600, incluyendo la instalación de sus aplicaciones, puede crear una imagen del sistema en una unidad USB externa. Es una medida de seguridad por si su sistema dejara de funcionar.

Una imagen del sistema es una copia exacta de una unidad e incluye Windows® 7, la configuración de su sistema, los programas y los archivos. Para obtener más información, consulte Creación de una imagen del sistema en la página 70.

Colocar el cordón del lápiz

El lápiz digitalizador del J3600 incorpora un cordón que le permite unir el lápiz a su tablet PC para evitar perderlo.

Para colocar el cordón del lápiz:

1. Deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.
2. Deslice el otro extremo del cordón por el punto de unión en el J3600 y tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.

Puede adquirir lápices adicionales en la página Accesorios de Motion Computing.

Conectar el tablet PC a una estación base

La estación base del J3600, llamada FlexDock, es un accesorio separado que puede adquirir en la página Accesorios de Motion Computing.

La estación base añade funciones a su tablet PC, incluyendo ampliación de puerto Ethernet, monitores VGA y dispositivos USB como impresoras, teclados y ratones. La estación base también carga el tablet PC e incluye una bahía de carga para una batería adicional. Para obtener información detallada y utilizar la estación base, consulte la *Guía del usuario de FlexDock serie J para Tablet PC* que acompaña a la estación base.

Para conectar el tablet PC a una estación base:

1. Conecte el adaptador de CA al puerto en la parte trasera de la estación base.
2. Si lo desea, conecte un ratón y/o un teclado a los puertos USB en la parte trasera de la estación base.
3. Mantenga el J3600 en posición vertical y con el frontal hacia usted y deslice el tablet PC en la estación.

Conectar el tablet PC a un monitor

Puede conectar un monitor a su J3600 con el puerto VGA ubicado en la estación base o el propio tablet PC.

Después de conectar el monitor, configure el monitor externo en Motion Dashboard, tal y como se describe en Configuración de una pantalla externa en la página 46.

Conectar el teclado móvil al tablet PC

El teclado móvil de la serie J es un dispositivo de perfil delgado y portátil que puede utilizar con el J3600. Este ligero teclado se pliega y se pega magnéticamente a la parte posterior del tablet PC para facilitar su transporte. Se trata de un teclado de tamaño completo con reposamanos y panel táctil.

El panel táctil está activado por defecto cuando se encienden el tablet PC y el teclado, aunque puede desactivarlo si lo desea.

Para desactivar el panel táctil del teclado:

- Pulse las teclas Función y F1 simultáneamente.

Para activar el panel táctil del teclado:

- Pulse las teclas Función y F2 simultáneamente.

Obtenga más información

Esta *Guía del usuario* introduce todo el conjunto de funciones del J3600 y ofrece instrucciones para las tareas habituales que llevará a cabo. El resto de este manual está organizado de la manera siguiente.

- **Uso de su J3600**: Proporciona instrucciones para las tareas básicas del J3600, incluyendo cómo personalizar su tablet PC para ajustar su modo de trabajo mediante Motion Dashboard, cómo utilizar las cámaras, cómo configurar el reconocimiento de voz, etc.
- **Cuidado de su J3600**: Incluye sugerencias para el cuidado y mantenimiento de su tablet PC.
- **Solución de problemas y preguntas frecuentes**: Proporciona respuestas a problemas comunes que puede encontrar cuando utilice su J3600. Esta sección también incluye preguntas frecuentes.

El documento *Getting Started* que se encuentra en el escritorio de su tablet PC ofrece información sugerencias que le ayudarán a empezar a usar su J3600 rápidamente.

Encontrará otra información de utilidad en nuestro sitio Web:

- Consejos y sugerencias del tablet PC
- Asistencia técnica de Motion Computing
- Vídeos de formación en línea gratuitos
- Knowledge Base (Base de conocimientos)
- Accesorios de Motion Computing
- Tienda de Motion Computing

NOTA: Esta guía está disponible en francés, alemán, español y portugués en el sitio web de Motion Computing.

Uso de su J3600

2

Este capítulo proporciona información acerca de la realización de las siguientes tareas:

- Uso de Motion Dashboard en la página 19
- Uso de toques y el lápiz digitalizador en la página 22
- Introducción de texto y reconocimiento de escritura en la página 27
- Configuración de los botones del panel frontal en la página 33
- Uso de la cámara (opcional) en la página 34
- Uso de Motion QuickNav en la página 35
- Configuración de las opciones de visualización en la página 45
- Conexión de auriculares, altavoces externos o de un micrófono en la página 49
- Uso de los micrófonos incorporados en la página 49
- Uso del reconocimiento de voz en la página 49
- Uso de la batería en la página 51
- Uso del lector de huellas dactilares en la página 59
- Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional) en la página 65
- Uso del lector de tarjetas Express (opcional) en la página 66
- Uso de la ranura para tarjetas SIM en la página 67
- Uso del Centro de acción de Windows® en la página 68
- Configuración de cuentas de usuario en la página 68
- Localización de su número de serie en la página 68
- Copia de seguridad del sistema en la página 69
- Restauración del sistema en la página 69
- Búsqueda de otro software en la página 72

Presentación del escritorio y aplicaciones del J3600

Cuando inicie su J3600 por primera vez, el escritorio tendrá una apariencia similar a la de la siguiente ilustración. Las aplicaciones de Motion Computing aparecen en la barra de tareas y en el área de notificaciones de Windows®.

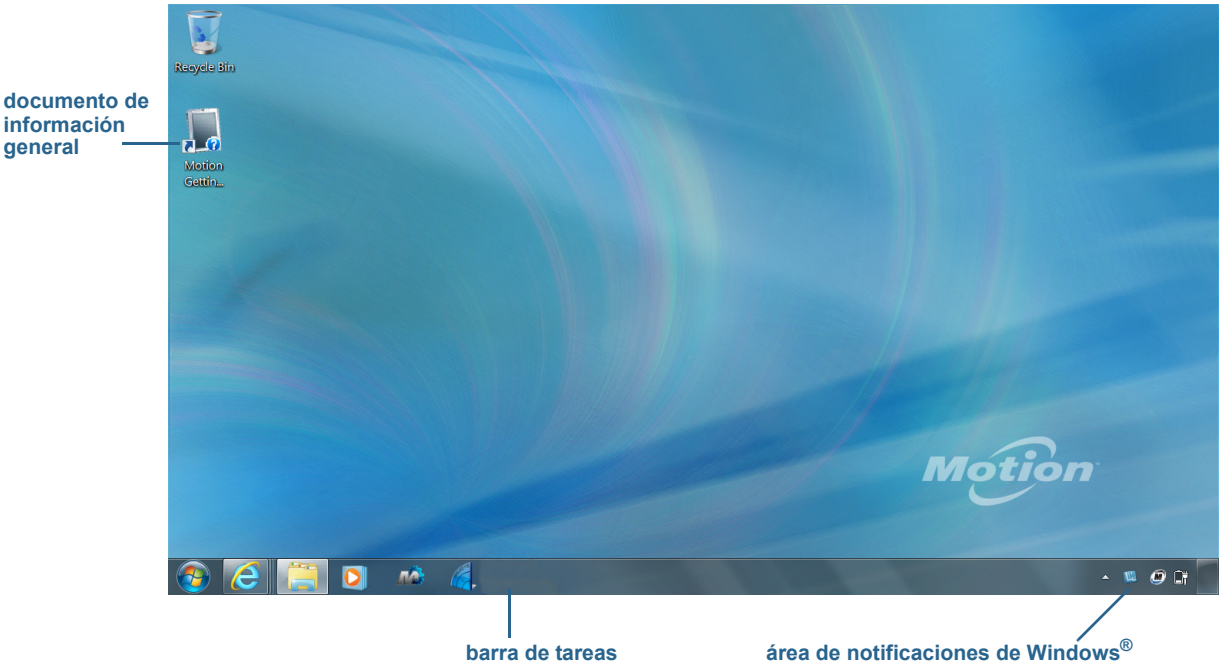

Escritorio de Motion Computing

A continuación se describen las aplicaciones de Motion Computing.

	Información general de Motion	Documento que contiene sugerencias para empezar con el tablet PC J3600.
	Motion Dashboard	Aplicación de Motion para modificar la configuración del tablet. Consulte Uso de Motion Dashboard en la página 19.
	Motion QuickNav	Interfaz de usuario diseñada para dispositivos táctiles. Puede utilizarla para acceder a la cámara Web y de documentación. Consulte Uso de la cámara (opcional) en la página 34.

Cambio de la ubicación de la barra de tareas

Puede encontrar conveniente colocar la barra de tareas de Windows® en el borde izquierdo de la pantalla, especialmente si su tablet PC tiene una pantalla táctil.

Para colocar la barra de tareas en el borde izquierdo de la pantalla:

1. Mantenga pulsado el icono del menú Inicio y toque **Propiedades**.
2. Toque la ficha **Barra de tareas**.
3. Asegúrese de que la casilla **Bloquear la barra de tareas** está marcada.
4. En **Ubicación de la barra de tareas en pantalla**, seleccione **Izquierda**.
5. Toque **Aceptar**.

SUGERENCIA: También puede ocultar la barra de tareas; volverá a aparecer cuando toque la zona. En la ficha **Barra de tareas**, toque la casilla de verificación **Ocultar automáticamente la barra de tareas**.

Uso de Motion Dashboard

Motion Dashboard proporciona una forma cómoda de cambiar los ajustes comunes del tablet.

Para abrir Motion Dashboard:

- En la barra de tareas de Windows®, toque el icono de Motion Dashboard .

  O BIEN

- Pulse el botón Dashboard ( ) de la parte frontal del tablet.

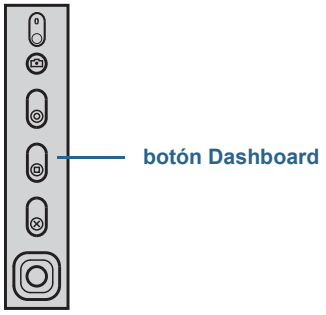

Motion Dashboard se organiza en categorías, que se muestran en la parte izquierda de Dashboard. Toque una categoría para ver su configuración. En la ilustración siguiente, Motion Dashboard muestra la configuración de Display (Pantalla).

Motion Dashboard

La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard.

NOTA: Esto es una lista parcial de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard. Algunas de estas tareas se explican en este capítulo; todas ellas se describen en Motion Dashboard al tocar el icono de ayuda ?.

Categoría de Dashboard	Tarea
Pantalla	• Girar la orientación de la pantalla • Ajustar el brillo de la pantalla • Definir propiedades gráficas avanzadas • Configurar una pantalla externa • Atenuar automáticamente la pantalla
Sonido	• Ajustar el volumen del altavoz y del micrófono • Ajustar la configuración de audio avanzada • Suprimir el ruido de fondo • Equilibrar los altavoces
Lápiz y tablet	• Configurar las funciones táctiles a solo toque, solo lápiz o ambos • Ajustar el toque para personas zurdas • Ajustar la sensibilidad de movimientos rápidos y gestos táctiles • Utilizar el botón de función del lápiz para eliminar la tinta digital en lugar de hacerlo mediante el botón derecho • Personalizar su escritura para que pueda reconocerse con más precisión
Inalámbrico	• Activar y desactivar Wi-Fi, Bluetooth® y la banda ancha móvil • Seleccionar la desactivación de la red inalámbrica al inicio (está activada por defecto) • Ajuste las propiedades de Wi-Fi, Bluetooth y banda ancha móvil
Power (Alimentación)	• Seleccionar un plan de energía • Cambiar la acción del botón de encendido cuando se pulsa sobre él: suspensión, hibernación o cierre
Seguridad	• Configuración del lector de huellas dactilares y otras opciones de seguridad

Acceso a las herramientas de Motion desde el área de notificaciones de Windows®

Para su comodidad, puede acceder a las herramientas comunes de Motion desde el área de notificaciones de Windows®.

NOTA: Inicialmente, los iconos de Motion no aparecen en el área de notificaciones. Toque la flecha para ver más iconos. Toque **Customize** (Personalizar) para que aparezcan los iconos en el área de notificaciones.

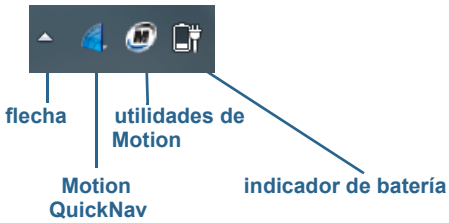

Iconos de Motion en el área de notificaciones de Windows®

Toque el icono de Motion para mostrar:

- **Battery Health** (Estado de la batería): Muestra el nivel actual de carga de la batería.
- **Motion Dashboard**: Abre Motion Dashboard.
- **Options** (Opciones): Muestra las opciones que puede establecer:
  - **Show Hard Drive Activity** (Mostrar actividad de la unidad del disco duro): Cuando está opción está seleccionada, el icono de Motion parpadea al detectar actividad en la unidad de disco duro.
  - **Automatic Display Rotation** (Giro automático de la pantalla): Cuando está opción está seleccionada, el J3600 cambia automáticamente la orientación de visualización (paisaje a formato vertical o viceversa) al girar físicamente el tablet PC.

Uso de toques y el lápiz digitalizador

Con la opción de pantalla táctil doble del tablet PC J3600, puede utilizar su dedo, un lápiz o ambos para interactuar con la pantalla. Aunque el uso del dedo puede ser más cómodo en la mayoría de ocasiones, un lápiz proporciona un control más preciso para añadir información a su aplicación, para editar un documento o dibujar gráficos.

NOTA: La pantalla táctil doble está disponible de manera opcional para el tablet PC J3600.

Con las pantallas táctiles, puede utilizar el dedo o el lápiz, al igual que utilizaría un ratón. Por ejemplo, tocar dos veces es igual que hacer doble clic con un ratón. Tocar y mantener pulsado es igual que hacer clic con el botón derecho de un ratón para abrir menús contextuales (clic con el botón derecho).

Puede utilizar la función táctil para:

- Seleccionar elementos de menús y abrir archivos
- Utilizar gestos para girar y aplicar y retirar zoom de imágenes
- Utilizar movimientos rápidos para navegar por ventanas y documentos

Para obtener información sobre el uso de gestos y movimientos rápidos táctiles, abra Ayuda y soporte técnico de Windows® y busque “gestos” y “movimientos rápidos”.

A continuación se muestran algunas formas de realizar tareas en una pantalla táctil:

- **Tocar**: Seleccionar algo
- **Mantener pulsado**: Abrir un menú con opciones. Es equivalente a hacer clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual (clic con el botón derecho). Mantenga pulsado con el dedo hasta que aparezca un círculo y levante el dedo para abrir el menú.
- **Doble toque**: Realizar una acción de doble clic
- **Tocar y arrastrar**: Arrastrar y soltar
- **Pellizcar con dos dedos hacia dentro**: Aumentar el zoom
- **Pellizcar con dos dedos hacia fuera**: Alejar el zoom
- **Hojear**: Desplazarse por una lista o realizar movimientos rápidos

NOTA: Si el tablet PC no responde al tocarlo con el dedo, intente utilizar una superficie más amplia de la yema de su dedo. A diferencia de otros tipos de pantallas táctiles, la pantalla táctil capacitiva del J3600 no responde a otro tipo de entrada. Por ejemplo, no puede tocar con otro objeto como una tarjeta de crédito o si utiliza guantes.

Calibre la entrada táctil

El digitalizador es un software que detecta la posición del lápiz o de su dedo en la pantalla táctil. Debe calibrar el digitalizador la primera vez que inicie el tablet PC. Posteriormente, vuelva a calibrar el digitalizador cuando el puntero no se alinee con la punta del lápiz o con el dedo.

NOTA: La entrada táctil mediante toque es una función adicional del modelo J3600.

Para calibrar el digitalizador:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. En **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet), toque **Calibrate Digitizer** (Calibrar digitalizador).
4. Pulse la pantalla con el dedo para calibrar la entrada táctil.
5. Siga las instrucciones del programa de calibración.
6. Para calibrar el lápiz, repita los pasos anteriores, pulsando la pantalla con el lápiz.

Cómo utilizar gestos con la pantalla con entrada táctil múltiple

La pantalla táctil del J3600 admite el uso de toques múltiples, lo que le permite manipular directamente los elementos en la pantalla, por ejemplo, para navegar en sitios Web y visualizar fotos. Por ejemplo, puede utilizar los dedos para desplazarse por listas, acercar o alejar el zoom, girar la imagen, etc.

Cambio del número de pulsaciones

Si lo desea, puede cambiar la forma de seleccionar y abrir elementos con toques. Por defecto, las carpetas de Windows® están configuradas de forma que se seleccionan con un toque y se abren con dos. En las pantallas táctiles, puede cambiar el comportamiento y así señalar un elemento para seleccionarlo y abrirlo con un toque en lugar de dos.

Para cambiar las opciones de carpeta:

1. En Panel de control de Windows®, toque **Apariencia y personalización**, **Opciones de carpeta** y toque **Especificar un clic o doble clic para abrir**.
2. En **Hacer clic en elementos como se indica**, toque **Un solo clic para abrir elemento (seleccionar al señalar)**.

Para obtener más información, abra la ayuda de Windows® y busque "Opciones de carpeta".

Configuración del modo de entrada táctil

Puede determinar la configuración de la entrada táctil configurando el modo de entrada. Puede utilizar:

- El dedo únicamente; no se detecta ningún lápiz.
- El lápiz únicamente; no se detecta el dedo.
- El dedo y el lápiz.
- Cambiar entre la entrada táctil o mediante lápiz, en cuyo caso deberá tocar dos veces para cambiar a la entrada táctil. Esto es útil para evitar que el tablet PC responda a una entrada táctil no intencionada.

Para configurar los ajustes táctiles:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Touch Settings** (Ajustes táctiles).
4. En la ficha **Digitizer Options** (Opciones del digitalizador), bajo **Input Mode** (Modo de entrada), toque el modo deseado.

Ajuste de la configuración mediante toque

Puede ajustar el modo en el que se interpretan los movimientos de su dedo de distintas maneras. Por ejemplo, puede:

- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet PC responda cuando toca dos veces con el dedo.
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando mantiene pulsado con el dedo.
- Mostrar el puntero táctil al interactuar con elementos en la pantalla.
- Cambiar la ubicación del puntero, que puede ser útil si es zurdo.
- Activar o desactivar gestos multitáctiles y escritura con tinta.
- Cambiar la ubicación de los menús para que aparezcan a la derecha, que es muy útil si es zurdo.

Para cambiar los ajustes mediante toque:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada).
4. Toque la ficha **Touch** (Toque).
5. Para activar Touch (Toque), seleccione **Use your finger as an input device** (Utilizar el dedo como dispositivo de entrada).
6. Para activar los gestos multitáctiles, seleccione **Enable multi-touch gestures and inking** (Activar gestos multitáctiles y escritura con tinta).
7. Para ajustar la acción Double-tap (Doble toque), en **Touch action** (Acción del toque), toque **Double-tap** (Doble toque) y seleccione **Settings** (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
8. Para ajustar la acción Press and hold (Mantener pulsado), en **Touch action** (Acción del toque), toque **Press and hold** (Mantener pulsado) y seleccione **Settings** (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
9. Para visualizar el puntero táctil en la pantalla, toque **Show the touch pointer** (Mostrar el puntero táctil).
10. Para cambiar la apariencia del puntero o su ubicación, toque **Advanced Options** (Opciones avanzadas).

Para cambiar la ubicación de los menús para usuarios zurdos:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Tablet PC settings** (Configuración del tablet PC).
4. Toque la ficha **Other** (Otros) y, a continuación, **Left-Handed** (Zurdo).

Ajuste de la configuración del lápiz

Si el lápiz no responde con la precisión deseada, puede realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, puede:

- Usar el botón del lápiz para realizar la acción de hacer clic con el botón derecho o actuar como un borrador.
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet PC responda cuando toca dos veces con el lápiz.
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando mantiene pulsado el botón del lápiz.

Importante: El J3600 responde únicamente al lápiz que se incluye en el paquete. No utilice lápices corrientes u otros dispositivos con punta con el tablet PC.

Para cambiar los ajustes del lápiz:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada).
4. Toque la ficha **Pen Options** (Opciones del lápiz).
5. Para ajustar la velocidad y la tolerancia del espacio de la acción Double-tap (Doble toque), en **Pen action** (Acción del lápiz), toque **Double-tap** (Doble toque) y seleccione **Settings** (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
6. Para ajustar la velocidad y la duración de la acción Press and hold (Mantener pulsado), en **Pen action** (Acción del lápiz), toque **Press and hold** (Mantener pulsado) y seleccione **Settings** (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
7. Para activar el botón de función del lápiz, seleccione **Use pen button as a right-click equivalent** (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).
8. Para activar el borrador, seleccione **Use the top of the pen to erase ink** (Utilizar la parte superior del lápiz para borrar la tinta).

Ajuste de la configuración del tablet PC

En **Tablet PC Settings** (Configuración del tablet PC), puede cambiar de diestro a zurdo.

Para cambiar la orientación de la mano:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Tablet PC settings** (Configuración del tablet PC).
4. Toque la ficha **Other** (Otros) y realice los cambios que desee.

La opción **Configure your pen and touch displays** (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque) de la ficha **Tablet PC Settings Display** (Pantalla de configuración del tablet PC) es útil para asignar la función táctil a la pantalla adecuada cuando hay una o más pantallas conectadas al tablet. Por defecto, Windows® 7 asume que una pantalla externa es para la entrada táctil. Para cambiar esta opción, ejecute **Setup** (Configurar) desde **Tablet PC Settings** (Configuración del tablet PC) para asignar la entrada táctil a la pantalla.

NOTA: Debe haber un teclado conectado al tablet PC para realizar este procedimiento.

Para asignar la opción táctil a la pantalla que desee:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Tablet PC settings** (Configuración del tablet PC).
4. Toque la ficha **Display** (Pantalla).
5. Toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque).
6. Toque **Touch Input** (Entrada táctil).
7. Pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
9. Pulse **Esc** para finalizar el proceso.

Introducción de texto y reconocimiento de escritura

Puede introducir texto pulsando los caracteres en un teclado en pantalla o escribiendo en un panel de escritura virtual. Si escribe en el panel de escritura, su escritura se convertirá en tinta digital. "Tinta digital" hace referencia al proceso de convertir su escritura en texto. En la siguiente imagen del panel de escritura, alguien ha comenzado a escribir Motion Computing y "Motion" ya se ha convertido en tinta digital.

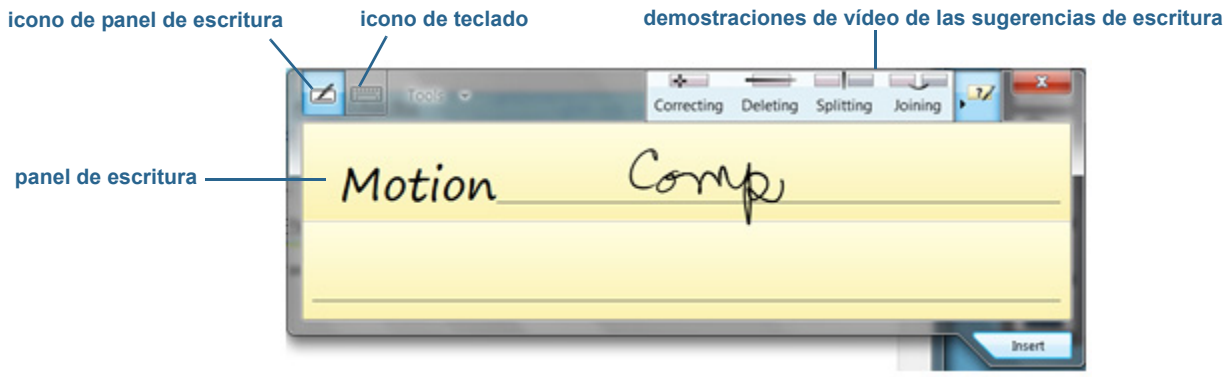

Panel de entrada abierto en el panel de escritura

SUGERENCIA: Toque los iconos en la parte superior del panel de entrada para ver vídeos sobre cómo editar los gestos. Para ocultar las sugerencias de vídeo, toque el icono de la derecha.

Al tocar el icono del teclado en la parte superior del panel, el panel de entrada se abre en el teclado en pantalla.

A continuación se muestra el panel de entrada abierto con el teclado en pantalla. Toque el menú **Tools** (Herramientas) para ver más opciones del panel de entrada y ver **Help Topics** (Temas de ayuda).

Panel de entrada abierto con el teclado en pantalla

SUGERENCIA: Cambie el tamaño del panel del teclado arrastrando el asa en la parte inferior derecha del teclado. Del mismo modo, puede utilizar las teclas **Ctrl**, **Alt**, **Fn**, **Del** (Supr) y **Bksp** (Retroceso) tal y como lo haría en un teclado convencional.

Apertura y cierre del panel de entrada

El panel de entrada del tablet PC se abre a menudo automáticamente cuando toca en un campo de texto. También puede tocar en la ficha ubicada en el borde izquierdo de la pantalla para ampliar el panel de entrada.

Para abrir el panel de entrada:

- Toque el lugar en el que desea introducir texto como, por ejemplo, en un cuadro de texto. A continuación, toque el icono del panel de entrada.
- Toque la ficha del panel de entrada del borde izquierdo de la pantalla .

Para cerrar el panel de entrada:

- Toque el botón de cierre de la parte superior derecha del panel de entrada, que se deslizará al borde de la pantalla.

Anclaje o flotación del panel de entrada

Por defecto, el panel de entrada está flotante y puede moverlo a cualquier parte de la pantalla colocando el dedo o el lápiz en la barra de título y arrastrándolo.

Si lo prefiere, puede anclar el panel de entrada de forma que, cuando esté abierto, siempre aparecerá en la misma ubicación, en la parte superior o inferior de la pantalla.

Para anclar o desbloquear el panel de entrada:

1. En la parte superior del panel de entrada, toque **Tools** (Herramientas).
2. Seleccione **Docking** (Anclaje).
3. Seleccione **Dock at the top of the screen** (Anclar en la parte superior de la pantalla), Dock at the bottom of the screen (Anclar en la parte inferior de la pantalla) o bien **Float** (Flotante).

SUGERENCIA: Si es zurdo, puede mover el panel de entrada al borde derecho de la pantalla para facilitar su uso.

Introducción de números con el teclado numérico

Si necesita introducir muchos números, utilice el teclado numérico.

Para abrir el teclado numérico:

- Toque la tecla Num en la parte inferior del panel de escritura.

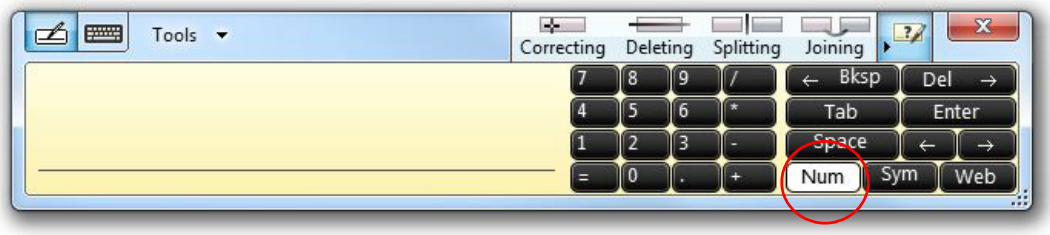

Teclado numérico

Uso de teclas especiales con el teclado ampliado

Puede utilizar teclas especiales con el teclado ampliado en pantalla. Entre las teclas especiales se incluyen:

- Teclas **Home** (Inicio), **End** (Fin) e **Insert**
- Teclas **PgUp** (RePág) y **PgDn** (AvPág)
- Tecla **PrtScn** (Imp Pant)
- Tecla **Pause** (Pausa)
- Tecla **ScrLk** (Bloq Despl)

Para abrir el teclado ampliado:

- Toque la tecla **Tools** (Herramientas) en la parte superior del panel de entrada y seleccione **Show Expanded Keyboard** (Mostrar teclado ampliado).

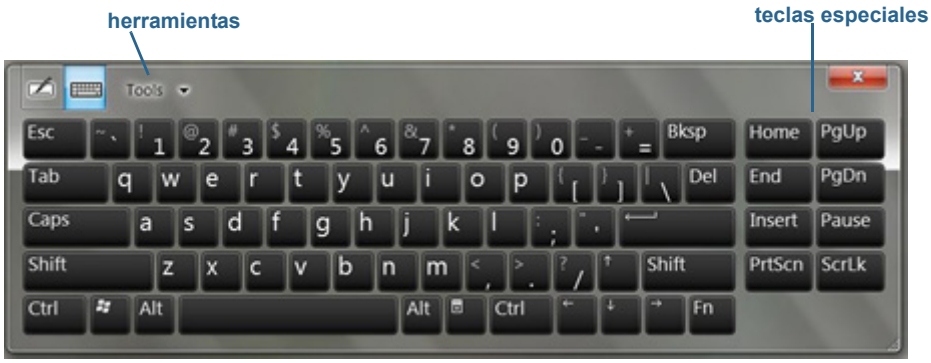

Teclado ampliado

Uso del reconocimiento de escritura

El reconocimiento de escritura está activado por defecto. Cuanto más escriba, más rápidamente se reconocerá su escritura porque el J3600 incluye una herramienta de aprendizaje automático que recopila datos sobre las palabras que utiliza y la forma en la que las escribe. Estos datos se guardan en su perfil de usuario.

Opcionalmente, puede utilizar la aplicación de reconocimiento de escritura para enseñar al tablet PC a reconocer su estilo de escritura. Proporcione ejemplos de escritura cuando se le solicite.

Para iniciar el programa de reconocimiento de escritura:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada).

4. Toque **Handwriting** (Escritura) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Además puede usar la aplicación de personalización de escritura para mejorar la precisión del reconocimiento de escritura.

Para utilizar la herramienta de personalización del personalización de escritura:

1. Toque el icono del panel de entrada para abrir el Panel de entrada de escritura (página 28).
2. Toque el menú Tools (Herramientas) de la esquina superior izquierda del panel de escritura y seleccione **Personalize handwriting recognition** (Personalizar reconocimiento de escritura).
3. Seleccione **Target specific recognition errors** (Corregir errores específicos de reconocimiento) si desea mostrar ejemplos de escritura de palabras o caracteres específicos o caracteres que se han reconocido de forma incorrecta.
4. Seleccione **Teach the recognizer your handwriting style** (Enseñar al motor de reconocimiento el estilo de escritura) si desea ofrecer un conjunto más amplio de muestras de escritura. Use esta opción si su experiencia con el reconocimiento de escritura es deficiente.
5. Siga las instrucciones en pantalla para la opción seleccionada.

SUGERENCIA: Si hereda su J3600 de otro usuario, puede reiniciar el aprendizaje automático.

Para reiniciar el aprendizaje automático de escritura:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada).
4. Toque **Handwriting** (Escritura).
5. Toque **Don't use automatic learning** (No utilizar aprendizaje automático). El perfil actual de escritura se eliminará.
6. Toque **Use automatic learning** (Utilizar aprendizaje automático) para volver a comenzar a recopilar datos de escritura.

NOTA: Puede encontrar otras aplicaciones de escritura en la Motion Computing Store (Tienda de Motion Computing).

Uso de los botones del panel frontal

Puede utilizar los botones de la parte frontal del tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Puede personalizar los botones y modificar sus funciones para que se ajusten a su forma de trabajar. Consulte Configuración de los botones del panel frontal en la página 33.

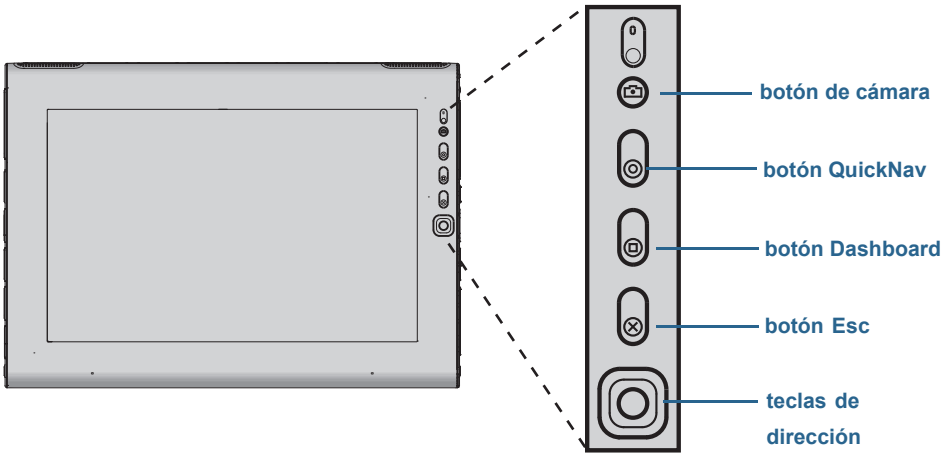

Botón	Principal (pulsar)	Secundario (mantener pulsado)
Disparador de la cámara	Abre el visor de la cámara. Vuelva a pulsar el botón para hacer una fotografía cuando la ventana del visor se abra.	Abre la carpeta Mis imágenes.
QuickNav	Inicia Motion QuickNav.	Abre la grabadora de sonido de Motion QuickNav.
Dashboard	Inicia Motion Dashboard.	Abre Windows® Journal™.
Esc	Apaga la pantalla.	Cancela la tarea actual. Equivalente a la tecla **Esc**.
Teclas de dirección	Se utiliza para mover el puntero o navegar por los documentos. Equivalen a las teclas de flechas de un teclado. El botón central equivale a la tecla **Intro**.	

La orientación de las teclas de dirección gira para coincidir con la orientación de la pantalla. Para mover el puntero en una dirección determinada, pulse esa dirección en las teclas con independencia de la orientación. Por ejemplo, la dirección “arriba” en la orientación horizontal es “izquierda” en la orientación vertical.

Configuración de los botones del panel frontal

Mientras se va familiarizando con su tablet PC, es posible que desee personalizar los botones del panel frontal. Puede configurar los botones para iniciar su programa favorito, ejecutar un comando o introducir una combinación de teclas.

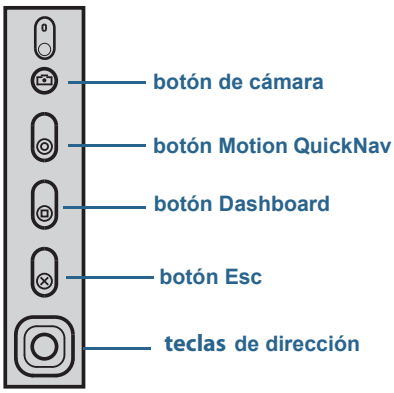

Para configurar los botones del panel frontal:

1. Abra el panel Pen & Tablet (Lápiz y tablet) de Motion Dashboard (página 19).
2. Toque el botón **Tablet PC Settings** (Configuración del tablet PC).
3. En la ventana de configuración del tablet PC, toque la ficha **Buttons** (Botones).
4. Seleccione la combinación de botones que desea modificar. Los botones seleccionados actualmente aparecerán en rojo.
5. Toque **Change** (Cambiar).
6. Seleccione la acción adecuada para el botón.

   Para algunas acciones, debe introducir más información, como la ubicación de un programa para empezar. Puede seleccionar una acción para **Press** (Pulsar) y otra para **Press and hold** (Mantener pulsado). Para obtener más información, toque **What is press and hold?** (¿Qué es mantener pulsado?)

Uso de la cámara (opcional)

Su tablet PC J3600 puede incorporar una cámara de enfoque automático de 3,0 MP con luz de iluminación. La cámara con formato JPEG tiene una resolución máxima de 2048 x 1536 píxeles, para fotos y captura de vídeo.

La cámara trasera puede funcionar con cualquier aplicación que utilice una cámara. Puede usar la aplicación Motion QuickNav que se incluye con el J3600 para trabajar con la cámara.

El objetivo de la cámara del J3500 está ubicado en la parte trasera del tablet PC. Para realizar una fotografía, puede pulsar el botón de cámara ubicado delante de la cámara. Como alternativa, puede realizar una fotografía directamente desde su aplicación fotográfica.

Para obtener detalles sobre el uso de QuickNav como aplicación fotográfica, consulte Cómo hacer fotos con Motion QuickNav en la página 39.

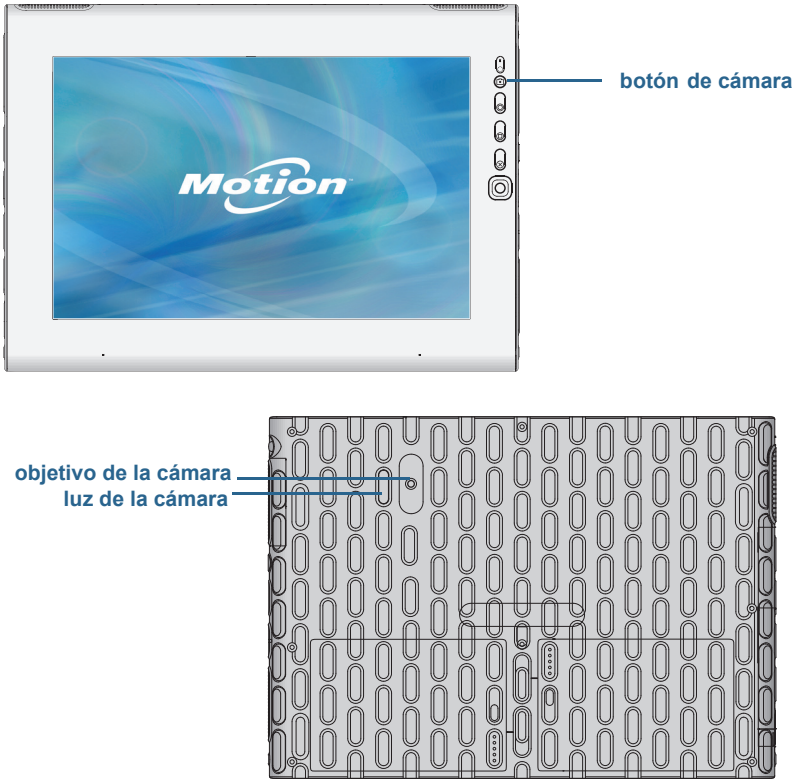

cámara J3600

Sugerencias sobre las cámaras

- Mantenga la cámara fija para permitir el enfoque.
- Si su lápiz está unido al tablet con un cordón, asegúrese de que éste no esté delante del objetivo de la cámara.
- Asegúrese de que cuenta con la iluminación adecuada.
- Puede utilizar la ventana Imágenes para realizar y revisar múltiples imágenes. Utilice la barra de desplazamiento de la parte inferior de la ventana Imágenes para cambiar entre las imágenes activas.

Uso de Motion QuickNav

Motion QuickNav es una aplicación de interfaz de usuario diseñada específicamente para toques. Puede utilizar Motion QuickNav para:

- Tomar fotos e insertarlas directamente en sus documentos o correos electrónicos. Si desea información sobre el uso de la cámara de fotos, consulte Cómo hacer fotos con Motion QuickNav en la página 39.
- Grabar clips de vídeo. Para obtener información, consulte Uso de las herramientas de Motion QuickNav en la página 38.
- Si tiene el módulo GPS, puede adquirir ubicaciones GPS e insertarlas en sus documentos y hojas de Excel o etiquetar fotos (Geo Tag). También puede obtener instrucciones sobre conducción y otros servicios en línea como obtener los precios de estaciones de servicio locales.
- Grabar o reproducir notas de voz. Para obtener información, consulte Uso de las herramientas de Motion QuickNav en la página 38.
- Leer códigos de barras utilizando la cámara. Para obtener información, consulte Uso de las herramientas de Motion QuickNav en la página 38.

Además, QuickNav incluye un teclado en pantalla y un teclado numérico. Es posible que prefiera utilizarlos en lugar del panel de entrada del tablet PC (tal y como se describe en Introducción de texto y reconocimiento de escritura en la página 27).

NOTA: Para utilizar GPS con Motion QuickNav, su J3600 debe tener el módulo de banda ancha móvil instalado y configurado y el GPS debe estar activado. Para obtener más información, consulte Banda ancha móvil con GPS en la página 2.

Inicio de Motion QuickNav

Para iniciar Motion QuickNav:

1. Toque el icono de Motion QuickNav en la barra de tareas.

   O BIEN

   Pulse el botón QuickNav de la parte frontal del tablet PC (página 32).

El teclado de Motion QuickNav aparecerá en la parte inferior de su escritorio.

Teclado de Motion QuickNav

NOTA: Cuando Motion QuickNav se inicie, la pantalla mostrará Motion QuickNav powered by Dial Keys (Motion QuickNav de Dial Keys). Dial Keys es el creador de Motion QuickNav de Motion Computing.

2. Toque el icono de la barra de herramientas de Motion QuickNav en la parte inferior izquierda del teclado para abrir la barra de herramientas de Motion QuickNav.

Barra de herramientas de Motion QuickNav

Cómo ocultar y mostrar la barra de herramientas de Motion QuickNav

Mientras Motion QuickNav se está ejecutando, la barra de herramientas de Motion QuickNav aparece en el lado derecho del escritorio. Puede ocultar la barra de herramientas y visualizarla solamente cuando desee utilizarla.

Para mostrar y ocultar la barra de herramientas de Motion QuickNav:

- En el área de notificaciones, toque el icono de Motion QuickNav .
- Para mostrar la barra de herramientas, vuelva a tocar el icono de Motion QuickNav .

Como detener Motion QuickNav

Cuando haya terminado de utilizar Motion QuickNav, detenga la aplicación en el área de notificaciones.

Para detener Motion QuickNav:

1. En el área de notificaciones, mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav .
2. Toque **Exit** (Salir).

Acceso a la ayuda de Motion QuickNav

Para obtener más detalles sobre el uso de Motion QuickNav, consulte la ayuda de Motion QuickNav.

Para ver la ayuda de Motion QuickNav:

1. En el área de notificaciones, mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav .
2. Toque **Help** (Ayuda).

Configuración de las opciones de Motion QuickNav

Puede cambiar algunos de los ajustes de Motion QuickNav en el área de navegación.

Mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav para abrir el menú Options (Opciones). Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la ayuda de Motion QuickNav.

Uso de las herramientas de Motion QuickNav

Esta sección proporciona una breve introducción de las herramientas disponibles con Motion QuickNav. La siguiente sección describe cómo utilizar Motion QuickNav para utilizar la cámara de fotos con mayor detalle.

Para utilizar el escáner del código de barras de Motion QuickNav:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de código de barras para abrir el escáner del código de barras.
2. Toque el icono Options (Opciones) para configurar el escáner. Puede seleccionar:
   - Definir el tipo de código de barras que el escáner reconoce. Para mejorar el rendimiento, desactive los códigos que no necesite.
   - Utilizar la cámara delantera o trasera para escanear los códigos.
   - Cambiar la resolución. Utilizar una resolución mayor para mejorar la precisión; también puede utilizar una resolución inferior para mejorar el rendimiento.

NOTA: Motion QuickNav no es compatible con códigos de barras PDF417.

Para utilizar el grabador de voz de Motion QuickNav:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono del grabador de voz .
2. Puede seleccionar
   - Enviar un mensaje de voz por correo electrónico.
   - Crear un diario de voz y añadir mensajes de voz.
   - Añadir una nota de voz a una aplicación activa.
3. Toque el icono Options (Opciones) para configurar el dispositivo que se utilizará para grabar o reproducir o para cambiar la ubicación de su diario de voz.

   NOTA: Para otras formas de utilizar la voz, consulte Uso del reconocimiento de voz en la página 49.

Para utilizar el grabador de vídeo de Motion QuickNav:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono del grabador de vídeo .
2. Toque los iconos adecuados para iniciar, pausar, guardar o cancelar una grabación.
3. Toque el icono Options (Opciones) para configurar la calidad del vídeo, el dispositivo que se utilizará para grabar o reproducir o para cambiar la carpeta en la que se guardarán sus vídeos.

Cómo hacer fotos con Motion QuickNav

La herramienta de cámara de Motion QuickNav está diseñada para utilizar la cámara de documentación trasera para hacer fotos y puede:

- Insertarlas directamente en aplicaciones que tenga abiertas como Microsoft Word®.
- Enviarlas por correo electrónico.
- Ajustarlas y anotarlas de forma inmediata.
- Añadirles información geográfica, denominada Geo Tag (requiere funciones de GPS, tal y como se describe en Banda ancha móvil con GPS en la página 2).

Cuando selecciona la herramienta de cámara en la barra de herramientas de Motion QuickNav, aparece el visor.

Visor de fotos de Motion QuickNav

El menú Action (Acción) de la parte superior derecha permite seleccionar cómo Motion QuickNav gestiona sus fotos cuando las hace. Puede guardarlas en disco, enviarlas por correo electrónico o enviarlas al portapapeles donde se cargan en un programa activo en su escritorio.

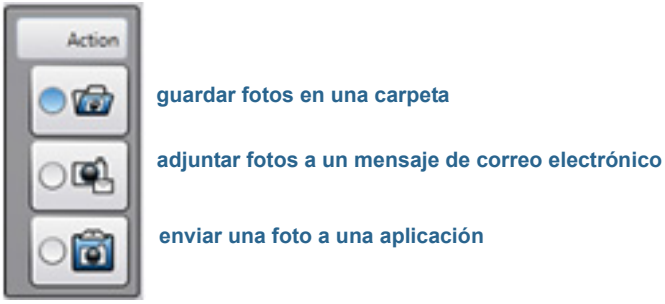

Menú Action (Acción) para seleccionar el destino de una foto

Por defecto, Motion QuickNav guarda las fotos en una carpeta.

Cómo hacer fotos y guardarlas en una carpeta

Para hacer fotos con Motion QuickNav y guardarlas en una carpeta:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
2. Asegúrese de que el icono de carpeta está seleccionado en el menú Action (Acción).
3. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del obturador para hacer la foto.
4. A medida que siga haciendo fotos, aparecerán en la carpeta temporal en la parte izquierda del visor.
5. Seleccione una foto de la parte izquierda para realizar anotaciones o modificaciones. Para obtener más información, consulte Edición de fotos en la página 42.
6. Por defecto, las fotos se guardan automáticamente en una carpeta llamada New Pictures en la carpeta Documents\Camera. Para ir a la ubicación de la carpeta o modificarla, consulte Ubicación de la salida de Motion QuickNav en la página 43.
7. Cuando haya terminado, toque el icono de cerrar para cerrar el visor.

Cómo hacer fotos y adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico

Para enviar las fotos por correo electrónico, seleccione el icono de correo electrónico en el menú Action (Acción), haga una o más fotos. Cuando cierre el visor, aparecerá un nuevo mensaje de correo electrónico con las fotos adjuntas.

Para adjuntar fotos a un mensaje de correo electrónico:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
2. Seleccione el icono de correo electrónico en el menú Action (Acción).
3. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del obturador para hacer la foto.
4. Continúe haciendo fotos y aparecerán a la izquierda del visor.
5. Para añadir notas o realizar otras modificaciones a una foto, toque la foto de la izquierda. Para obtener más información, consulte Edición de fotos en la página 42.
6. Cuando haya terminado, toque el icono de cerrar para cerrar el visor. Aparecerá un nuevo mensaje de correo electrónico con las fotos adjuntas.

Cómo hacer fotos e insertarlas en una aplicación

Puede insertar una foto directamente en una aplicación seleccionando el icono de portapapeles en el menú Action (Acción). Tome una foto, cierre el visor y la foto aparecerá cuando coloque el cursor en la aplicación.

Para insertar una foto en una aplicación activa:

1. En la aplicación, coloque el cursor donde desee que aparezca la foto.
2. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
3. Seleccione el icono del portapapeles en el menú Action (Acción).
4. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del obturador para hacer la foto. La foto aparecerá en la ventana de edición.
5. Aquí puede añadir notas o realizar otras modificaciones a la foto. Para obtener más información, consulte Edición de fotos en la página 42.
6. Toque el icono de cerrar en la esquina superior derecha del visor.
7. La foto aparecerá en su aplicación.

Edición de fotos

Puede abrir una foto en la ventana de edición de Motion QuickNav para modificarla. Por ejemplo, puede añadir notas, ajustar el brillo, girarla, recortarla o eliminarla. Las herramientas de edición están disponibles en la barra de herramientas de edición de la parte inferior de la ventana de edición.

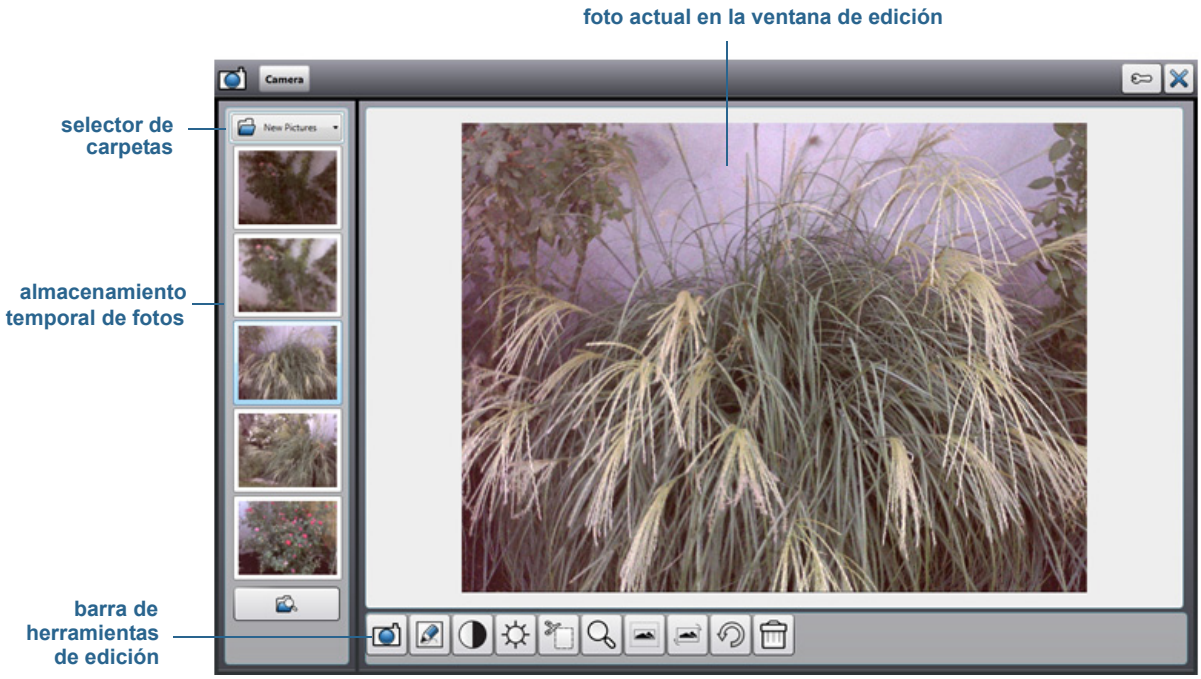

Ventana de edición de Motion QuickNav

Motion QuickNav lo denomina "modo de revisión" porque las fotos están disponibles para su edición mientras tenga el visor de Motion QuickNav abierto. Cuando cierre el visor, Motion QuickNav enviará la foto a la salida seleccionada: portapapeles, correo electrónico o carpeta. Si ha guardado sus fotos en una carpeta, puede realizar más cambios utilizando su software de edición de fotos favorito.

Para editar una foto:

1. Abra la foto en la ventana de edición.

   La ventana de edición aparecerá automáticamente si envía la foto al portapapeles.

   Si envía la foto a una carpeta o por correo electrónico, las fotos aparecerán en una carpeta temporal en la parte izquierda. Si continúa haciendo fotos, esta carpeta se irá rellenando. Seleccione una foto de la izquierda y aparecerá en la ventana de edición.

2. Toque un icono de la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la ventana de edición para realizar cambios:

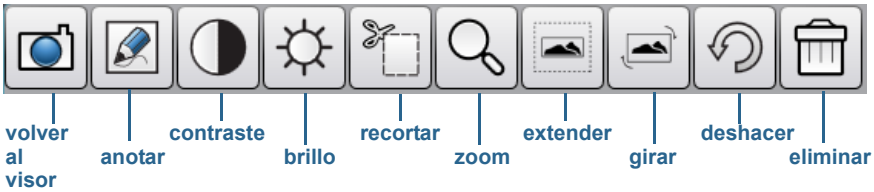

Barra de herramientas de edición de Motion QuickNav

3. Toque el icono de lápiz para acceder al modo de anotación.

Barra de herramientas de lápiz Motion QuickNav

4. Toque el color de lápiz o el resaltador que desee. Utilice el borrador si fuera necesario. A continuación, vuelva a tocar el icono de lápiz para volver a la barra de herramientas de edición.

5. Realice los ajustes que necesite seleccionando el icono correcto. Por ejemplo, puede recortar, hacer zoom, girar o ajustar el brillo o el contraste. Puede añadir espacios en blanco en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la foto, seleccionando el icono de extender . Toque el icono de deshacer para eliminar sus modificaciones.

6. Cuando termine de editar la foto, toque el icono de la cámara para volver al visor. Sus modificaciones se guardarán automáticamente.

7. Seleccione otra foto para editar o vuelva al modo de cámara.

Ubicación de la salida de Motion QuickNav

Cuando hace fotos, vídeos o grabaciones de sonido con Motion QuickNav, QuickNav los ubica en las carpetas por defecto y puede acceder a estas carpetas directamente desde la barra de herramientas de Motion QuickNav tocando el icono de carpeta para cambiar al modo de carpeta. Aparecerá un icono de carpeta delante de cada herramienta indicando que QuickNav está en modo de carpeta, tal y como se muestra:

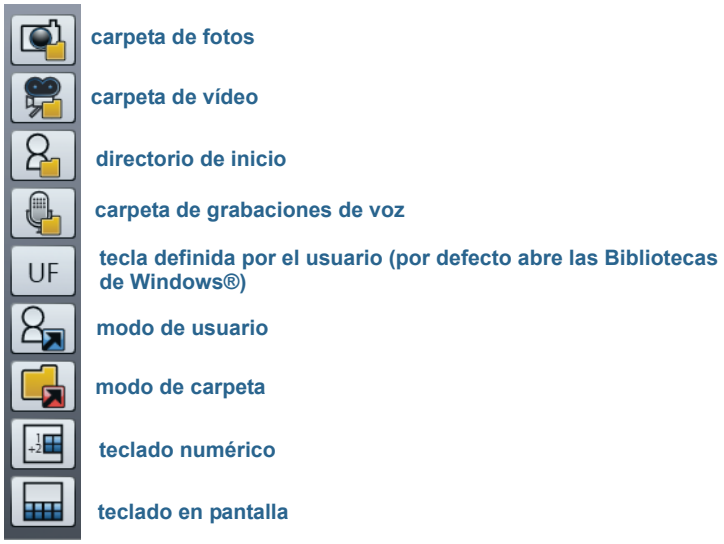

Modo de carpeta de Motion QuickNav

Para encontrar las carpetas en las que Motion QuickNav guarda el contenido:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de carpeta para cambiar al modo de carpeta.
2. Toque el icono de carpeta de la herramienta cuya salida desee modificar.
3. Para salir del modo de carpeta, toque el icono de carpeta de nuevo.

Para cambiar la carpeta en la que se guarda la salida de Motion QuickNav:

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav, toque el icono de la herramienta de QuickNav de la carpeta que desee cambiar y toque el icono Options (Opciones) en la parte superior de la ventana.
   - Para cambiar la carpeta en la que se guardan las fotos, toque el icono de la cámara de la barra de herramientas de QuickNav. Toque el icono Options (Opciones) y toque la ficha **Picture Info** (Información de imagen). En **Storage** (Almacenamiento), desplácese hasta la carpeta en la que desea guardar las fotos.
   - Para cambiar la carpeta en la que se guardan los vídeos, en la barra de herramientas de Motion QuickNav, toque el icono del grabador de vídeo y toque el icono Options (Opciones). En **Folder** (Carpeta), desplácese hasta donde desee guardar las grabaciones de voz.
   - Para cambiar la carpeta en la que se guardan las grabaciones de voz, desplácese directamente a la carpeta desde la ventana del grabador de vídeo. (No es necesario que abra el menú Options (Opciones).)
2. En el caso de las fotos y vídeos, toque el icono de cerrar para cerrar el menú Options (Opciones).

Configuración de las opciones de visualización

Esta sección incluye información sobre cómo personalizar la configuración de su pantalla. Puede ajustar el nivel de brillo, girar la pantalla y cambiar el orden en el que gira la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla. Esto resulta útil para conservar la alimentación de la batería.

Para ajustar el brillo de la pantalla:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Display** (Pantalla).
3. Mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.

SUGERENCIA: Para obtener una visibilidad y una conservación óptimas de la batería, establezca la escala de brillo en el punto medio o ligeramente por encima de este punto.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Fixed** (Fijo): Establece el brillo de la pantalla a un nivel constante. Mueva la barra de desplazamiento para ajustar la pantalla al nivel de brillo deseado. Cuando se establece el nivel Fixed (Fijo), se ignora el sensor de luz ambiental.
   - **Dynamic** (Dinámico): Utiliza el sensor de luz ambiental para mantener un nivel de brillo adecuado a las condiciones de iluminación actuales. El ajuste Dynamic (Dinámico) ayuda a conservar la alimentación de la batería.

Giro de la orientación de la pantalla

Puede cambiar fácilmente la orientación de la pantalla para ajustar sus tareas en curso. Por ejemplo, es posible que desee utilizar la orientación vertical para cumplimentar formularios o leer un libro electrónico. Es posible que otras veces desee una orientación horizontal para la navegación Web o la realización de bosquejos.

Para girar la pantalla

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Display** (Pantalla).
3. Toque el botón **Rotate Screen** (Girar pantalla).

Activación o desactivación del giro automático

Puede establecer que la pantalla gire de manera automática al girar físicamente el tablet PC. El giro automático está desactivado por defecto.

Para activar o desactivar el giro automático de la pantalla:

1. En el área de notificaciones de Windows®, toque **Opciones**.

2. Seleccione o cancele la selección de la marca de verificación **Giro automático de la pantalla**.

Configuración de una pantalla externa

Puede utilizar su J3600 con un monitor o proyector externo.

Configuración de pantalla

Al conectar la pantalla externa, especifique si quiere:

- Duplicar (reflejar) las pantallas.
- Ampliar la pantalla del tablet PC hasta el monitor externo.
- Utilizar el monitor externo o el tablet PC únicamente.

Puede elegir entre uno de los siguientes modos de pantalla:

Mirror display (Duplicado de pantalla)	Duplica el escritorio del tablet PC en la pantalla y el monitor. Esto resulta de utilidad si usa su tablet PC con un proyector.
Extended with Monitor Primary (Ampliado con monitor principal)	Extiende el área del escritorio por el tablet PC y el monitor externo, de los cuales el monitor externo es la pantalla principal.
Extended with Tablet Primary (Ampliado con tablet principal)	Extiende el área del escritorio por el tablet PC y el monitor externo, de los cuales el tablet es la pantalla principal.
Monitor Only (Solo monitor)	El escritorio aparece únicamente en el monitor.
Tablet Only (Solo tablet)	El escritorio aparece únicamente en el tablet PC.

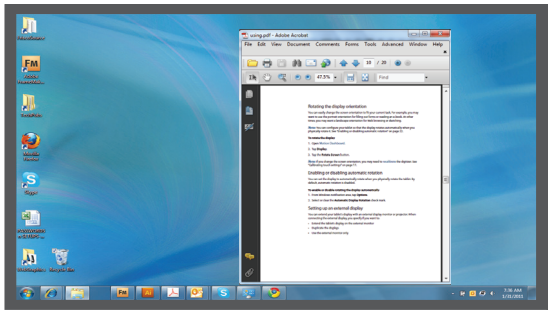

Tablet PC

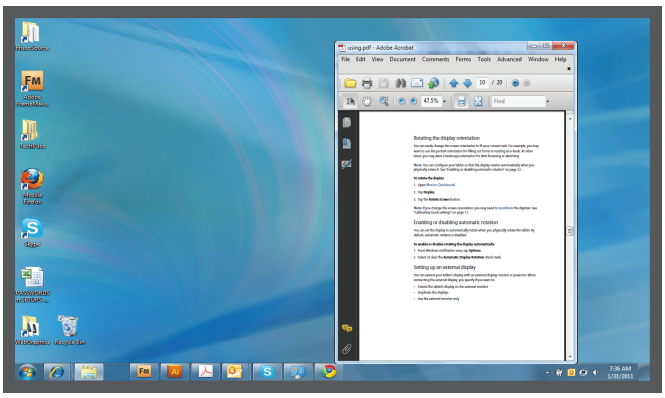

Monitor externo

Modo Mirror display (Duplicado de pantalla)

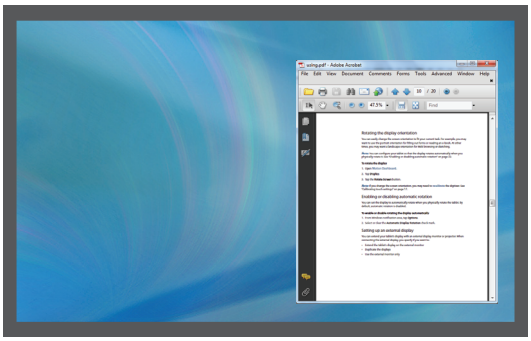

Tablet PC

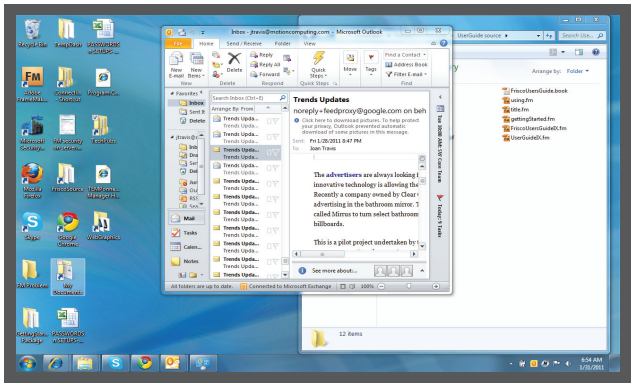

Monitor externo

Modo Extended with monitor primary (Ampliado con monitor principal)

Resolución de pantalla

Puede cambiar la resolución de pantalla del monitor externo o proyector si está utilizando un modo ampliado. Sin embargo, cuando se utiliza el modo de pantalla duplicado, la resolución de pantalla del monitor externo o proyector está limitado a la resolución de pantalla del tablet PC.

La pantalla WXGA de 12,1" del J3600 tiene una resolución de 1280 X 800.

Conexión de un monitor externo

Para conectar un monitor externo al J3600 puede usar un cable VGA para conectar el monitor al puerto VGA del tablet PC o a la estación base FlexDock de la serie J, que se vende por separado.

Para configurar un monitor externo:

1. Conecte el cable del monitor del monitor externo al tablet PC o la estación base.
2. Enchufe el monitor externo y enciéndalo.
3. Si es necesario, instale el software y los controladores del monitor. Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.
4. Abra Motion Dashboard.
5. Toque **Display** (Pantalla).
6. Seleccione un **Display Scheme** (Modo de pantalla).
7. Si ha adquirido su tablet PC con pantalla táctil pero no responde a las pulsaciones, siga los pasos para activar las funciones táctiles en la pantalla correcta (consulte Configuración del modo de entrada táctil en la página 24).

Restablecimiento de la función táctil después de añadir otros monitores

Después de configurar un monitor externo, la función táctil puede estar desactivada en su tablet PC porque Windows® 7 asume que la pantalla externa es para la entrada táctil. Puede activar la función táctil en la pantalla correcta desde Motion Dashboard, mediante el siguiente procedimiento. Necesitará un teclado.

Para activar la función táctil cuando su tablet está conectado a una pantalla externa:

1. Conecte un teclado al tablet.
2. Abra Motion Dashboard.
3. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
4. Toque **Tablet PC settings** (Configuración del tablet PC).
5. Seleccione la ficha **Display** (Pantalla).
6. Toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque).
7. Toque **Touch Input** (Entrada táctil).
8. Pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil.
9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
10. Pulse **Esc** para finalizar el proceso.

Restablecimiento de la pantalla después de devolver el tablet PC a la estación base

Si configura su J3600 en una estación base con el tema de visualización ampliado en ambas pantallas y retira el tablet PC temporalmente de la estación base, es posible que necesite restablecer el tema de visualización desde Motion Dashboard si vuelve a colocar el tablet en la estación base.

SUGERENCIA: Si parece que la pantalla todavía no funciona correctamente, cambie el **Display Scheme** (Modo de pantalla) a **Tablet Only** (Solo tablet) y, a continuación, cámbielo al modo que desee.

Conexión de auriculares, altavoces externos o de un micrófono

Puede conectar auriculares o altavoces externos con una clavija de 3,5 mm en el puerto para auriculares se encuentra en el lateral izquierdo del tablet PC. Cuando se conectan los altavoces o los auriculares, se desconectan los altavoces internos.

Puede conectar un micrófono o auriculares externos con una clavija de 3,5 mm al puerto para micrófono. Cuando se conecta un micrófono, se desconectan los micrófonos internos.

Uso de los micrófonos incorporados

Puede utilizar los micrófonos de matriz incorporados para grabar audio, dictar notas y utilizar comandos de voz. Los dos micrófonos se utilizan a la vez para optimizar la detección del sonido para el reconocimiento y la grabación de voz.

Uso del reconocimiento de voz

Puede utilizar el reconocimiento de voz para interactuar con su J3600 con la voz. Puede dictar documentos y correos electrónicos o utilizar comandos de voz para controlar los programas.

- **Dictation mode** (Modo de dictado): Con el modo de dictado, su tablet PC escucha todo lo que dice y convierte sus palabras en texto. Puede utilizar el modo de dictado para introducir texto directamente en cualquier documento o cuadro de texto.
- **Voice command mode** (Modo de comando de voz): Con el modo de comando de voz, su tablet PC escucha palabras específicas que se corresponden con una lista de comandos de voz disponibles. Puede utilizar los comandos para cambiar de programa, guardar documentos, copiar, pegar o deshacer.

Configuración del reconocimiento de voz

Antes de poder utilizar el reconocimiento de voz, debe configurar los micrófonos y habituar al sistema a las características de su voz. A continuación, puede seguir el tutorial de voz disponible para conocer los comandos de voz básicos.

Configuración de los micrófonos

Para obtener los mejores resultados, desplácese a un entorno silencioso.

Para configurar los micrófonos:

1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Configurar micrófono**.
3. Si está utilizando el conjunto de micrófonos del tablet PC, seleccione **Otros**.
4. Siga las instrucciones del programa de configuración.
5. Si se han establecido los micrófonos a un nivel adecuado, el medidor permanecerá en la zona verde mientras lee las frases. Si el nivel es demasiado bajo o demasiado alto, utilice Motion Dashboard para ajustar el nivel (página 19).

Preparación de su tablet PC para que reconozca su voz

Utilice este procedimiento para mejorar la capacidad de su tablet para conocer su voz.

Para preparar su tablet PC para que reconozca su voz:

1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Entrenar el equipo para que le entienda mejor**.
3. Siga las instrucciones del programa de configuración.

Seguimiento del tutorial de voz

Puede utilizar el tutorial de voz para conocer los comandos y los dictados básicos. El tutorial tarda aproximadamente 30 minutos en completarse.

Para seguir el tutorial de voz:

1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
2. Toque **Seguir tutorial de voz**.
3. Siga las instrucciones en el programa del tutorial.

Uso del dictado y de los comandos de voz

Cuando haya configurado el reconocimiento de voz, puede abrirlo desde Panel de control.

Para utilizar el dictado y los comandos de voz:

1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**.
2. En **Reconocimiento de voz**, toque **Iniciar reconocimiento de voz**.

3. Asegúrese de que la ventana de reconocimiento de voz está abierta y escuchando.



4. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para los comandos de voz, diga el comando adecuado. Para una lista de comandos, busque Ayuda y soporte técnico de Windows® para “comandos de voz”.
   - Para el dictado, abra el programa que desee utilizar y empiece a hablar.

   Para obtener más información acerca del reconocimiento de voz, busque Ayuda y soporte técnico de Windows® para el “reconocimiento de voz”.

Uso de la batería

El tablet PC J3600 incluye una batería de iones de litio de larga duración que se ajusta a la parte trasera de la unidad. En condiciones óptimas, puede usar el tablet PC con la batería durante aproximadamente cuatro horas por batería. El J3600 dispone de dos compartimentos de batería para que pueda trabajar con una o dos baterías. Si no se ha instalado una segunda batería, el compartimento de la segunda batería contiene un cartucho de batería sin funcionamiento.

Consulta de la potencia de batería del tablet PC

Puede comprobar la batería restante de distintas maneras:

- Cuando el tablet PC está conectado a una toma de corriente, el botón de indicador de batería muestra si la batería está completamente cargada (verde) o si se está cargando (ámbar).
- Cuando el J3600 está funcionando con batería, al pulsar el botón de indicador de batería del lateral derecho se muestra el nivel de carga actual.
- Desde Motion Dashboard.
- Desde el área de notificaciones de Windows®.

Puede controlar el estado de la batería con la luz de estado de la batería situada en la parte derecha del J3600.

luz de estado de la batería J3600

Para comprobar la carga de la batería:

1. Localice la luz de estado de la batería en la parte derecha del tablet PC.
2. Compruebe el color del botón de indicador de batería para conocer su estado actual:

   Verde fijo: La batería está totalmente cargada y el tablet PC está funcionando con alimentación de CA.

   Ámbar fijo: Ambas baterías están cargando.

   Desactivado: No se está cargando. El tablet PC está funcionado con la alimentación de la batería.

   Ámbar intermitente (lento): Menos del 10% de carga de la batería restante.

   Ámbar intermitente (rápido):Se ha producido un error. Póngase en contacto con la Asistencia técnica de Motion Computing.

Para comprobar la batería restante desde Motion Dashboard:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque Power (Alimentación), que muestra el porcentaje de carga restante de la batería.

Para comprobar la batería restante desde el área de notificaciones:

- Toque el indicador de alimentación, que tiene una apariencia diferente dependiendo de si el tablet PC está conectado.
  - Si el tablet PC está conectado, toque el icono de enchufe .
  - Si el tablet PC funciona con alimentación de la batería, toque el icono de la batería .

Para comprobar el estado de la batería desde la batería en sí:

- Localice el botón de indicador de batería y las luces indicadoras en la parte trasera del tablet PC. Las luces indicadores muestran la carga restante. Cada luz representa aproximadamente el 20% de la carga completa.

  NOTA: Si pulsa el botón de indicador de batería y se iluminan las luces superior, central e inferior simultáneamente, la batería tiene un fallo y debe sustituirse.

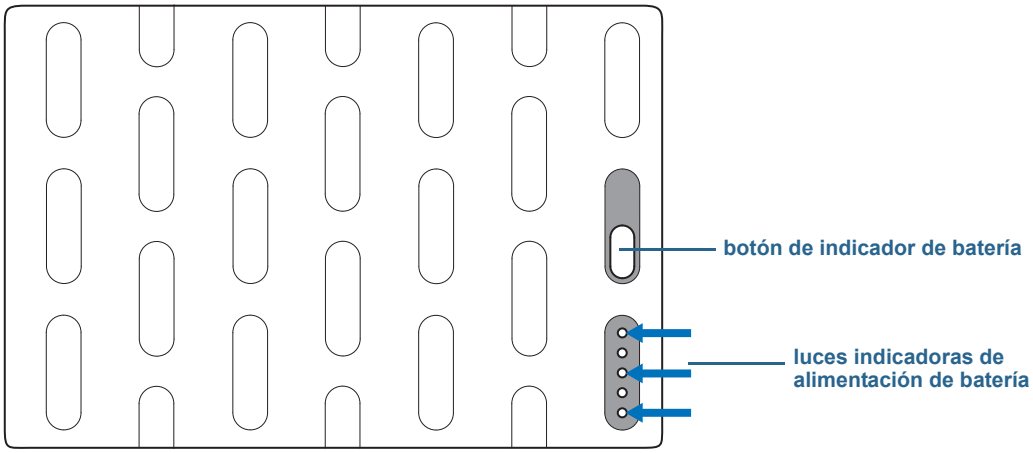

indicador de batería y luces indicadoras

Carga de la batería

Cuando el J3600 está conectado a la fuente de alimentación de CA, la batería se carga automáticamente hasta que alcanza la carga completa, incluso si está utilizando el tablet PC. Mientras la batería está cargando, la luz de estado de la batería parpadeará en ámbar.

Si hay dos baterías instaladas y el tablet PC está encendido, éste está diseñado para mantener la carga de las dos baterías equilibrada, por medio de la siguiente secuencia de carga:

1. La batería que estaba utilizando el tablet PC la última vez se carga al 90%.
2. La otra batería del tablet PC se carga hasta el 100%.
3. La primera batería se carga desde el 90% hasta el 100%.
4. La batería de la estación base, si existe, se carga hasta el 100%.

Cuando el J3600 está apagado, en modo de hibernación o de suspensión, las baterías se cargan simultáneamente. Si la estación base cuenta con una batería, ésta se cargará simultáneamente con las baterías instaladas en el tablet PC.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños, mantenga la batería dentro del intervalo recomendado de temperatura cuando se esté cargando. Si la batería ha estado sometida a temperaturas extremas, espere a que se enfríe y alcance la temperatura ambiente antes de volver a cargarla. Para obtener más información, consulte la Guía de seguridad y normativa incluida con su tablet PC.

Extracción y sustitución de la batería del J3600

Puede extraer la batería para comprobar la alimentación restante o puede sustituirla por una batería completamente cargada.

Para extraer la batería:

1. Asegúrese de que el tablet PC está conectado a una alimentación de CA o apagado.
2. Dele la vuelta al tablet PC para que la parte trasera mire hacia arriba.
3. Deslice el botón de extracción de la batería hasta que la batería esté parcialmente fuera y, a continuación, saque la batería de su compartimento.

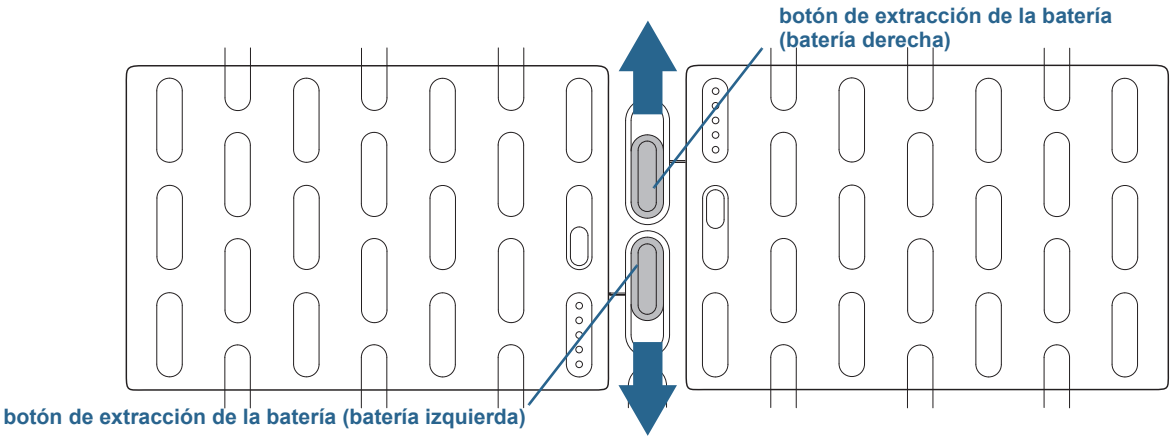

botones de extracción de baterías

Para sustituir la batería:

- Coloque las dos pestañas de la batería que desee instalar en las dos ranuras del compartimento de la batería y presione el otro extremo de la batería en el compartimento hasta que oiga un clic o hasta que la batería quede fija en su lugar.

Cambio en caliente de la batería

Al proceso de cambiar la batería del tablet PC cuando éste está en uso y funcionando con la batería recibe el nombre de "cambio en caliente de la batería" (del inglés, hot swapping). Puede cambiar en caliente una batería solo si cuenta con una *segunda* batería cargada para sustituir la batería con bajo nivel de carga.

Para intercambiar una batería de un tablet PC que disponga de una batería y de un cartucho (no funcional) en el otro compartimento de la batería:

- Si su tablet PC dispone de una batería y de un cartucho (no funcional) en el otro compartimento de la batería, retire este cartucho e instale la segunda batería. Para obtener información acerca de la extracción de la batería, consulte Extracción y sustitución de la batería del J3600 en la página 54.

Para intercambiar en caliente una batería de un tablet PC que disponga de dos baterías

- Si su tablet PC tiene instaladas las dos baterías, extraiga la batería que tenga menos carga e instale la batería cargada. Para obtener información acerca de la extracción de la batería, consulte Extracción y sustitución de la batería del J3600 en la página 54.
- Para determinar la batería que necesita carga, consulte el procedimiento para comprobar el estado de la batería desde la batería en sí en la página 53.

Importante: Utilice únicamente las baterías de serie J de Motion Computing con el tablet PC J3600.

Almacenamiento de la batería a largo plazo

No guarde las baterías cuando su nivel de carga esté completo; esto puede causar una pérdida permanente de su capacidad de carga. Para su almacenamiento a largo plazo, asegúrese de que el nivel de carga esté entre el 20 y el 40% de su capacidad (dos luces LCD iluminadas contiguas), y retire la batería del tablet PC. Compruebe las baterías que ha guardado cada 90 días para determinar su estado de carga. Si solo hay una luz LED iluminada, o ninguna, recargue las baterías hasta que su nivel de carga esté comprendido entre el 20 y el 40%.

Para un mayor cuidado de la batería, guárdela en un entorno fresco y seco. Nunca exponga la batería a temperaturas superiores a los 60 ºC (140 ºF).

NOTA: Durante el tiempo de almacenamiento, las baterías de descargarán un 10% de su capacidad total al mes.

Deshecho de las baterías usadas

No tire las baterías de iones de litio (Li-ion) en la basura convencional. Cuando quede inservible, una batería de iones de litio debe desecharse en un centro de reciclado de materiales peligrosos.

Sugerencias sobre la batería y la gestión de energía

- Para alagar la vida útil de la batería, utilice la alimentación de CA cuando pueda. La batería se carga automáticamente cuando el tablet PC funciona con alimentación de CA.
- Para que la vida de la batería sea óptima, utilice la alimentación de CA cuando utilice un dispositivo USB como un reproductor de DVD o una unidad de disco duro externa.
- Cuando se utilice la alimentación de la batería, ponga el tablet PC en modo hibernación o suspensión si no va a utilizarlo durante unos minutos. Para obtener más información sobre el modo de hibernación y de suspensión, consulte Cambio del funcionamiento del botón de encendido en la página 57.
- Recuerde que la pantalla, el procesador, las tarjetas inalámbricas y los accesorios utilizan la batería; por lo tanto, ajuste las propiedades y desactive los accesorios que no utilice cuando se esté utilizando la alimentación de la batería.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, utilice el tablet PC con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20%.
- Cuando esté utilizando la alimentación de la batería, ajuste la pantalla a una configuración más tenue y active la preferencia de brillo dinámico. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y toque **Dynamic** (Dinámico).
- Apague los dispositivos inalámbricos cuando no se estén utilizando. Abra Motion Dashboard, toque la ficha **Wireless** (Inalámbrico) y cancele la selección de la casilla de verificación junto al dispositivo inalámbrico que desea desactivar.

Cambio del plan de energía

Por defecto, el J3600 utiliza el plan de energía Motion Optimized que está diseñado específicamente para los tablets PC de Motion Computing. Hace un balance de la necesidad de ahorrar energía mientras se potencia al máximo el rendimiento del tablet PC. Cuando el tablet detecta que no hay actividad, pasa al modo Power Saver (Ahorro de energía) automáticamente.

En caso de que sea necesario, puede cambiar el plan de energía Motion Optimized mediante Motion Dashboard.

Para cambiar el plan de energía:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Power** (Alimentación).
3. Toque **Power Options** (Opciones de alimentación).
4. Seleccione un plan de energía de la lista de planes disponibles.

NOTA: Si define el plan de energía como Power Saver (Ahorro de energía), se reducirá el rendimiento del tablet PC.

Cumplimiento del programa ENERGY STAR®

La configuración de gestión de energía predeterminada del J3600 se ha seleccionado para que cumpla con el programa ENERGY STAR®, y es la recomendad para un ahorro óptimo de energía.

Los siguientes ajustes de gestión de energía están activados de forma predeterminada:

- **Sleep Mode** (modo de suspensión): El tablet PC se ha configurado para que el modo de suspensión se active tras 30 minutos de inactividad del usuario cuando funcione con alimentación de CA. La velocidad de cualquier enlace de red Ethernet de 1 Gb/s activo se reducirá al cambiar al modo de suspensión o apagado.
  Por defecto, el J3600 entra en modo de suspensión cuando pulsa y suelta el botón de encendido ⏻.
  Para reanudar su tablet PC, pulse y suelte el botón de encendido. El tablet reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

  NOTA: En función de la política de seguridad que haya definido para su J3600, puede que tenga que volver a introducir su contraseña tras activar su tablet PC del modo de suspensión.
- **Display Sleep Mode** (modo de suspensión de pantalla): El tablet PC se ha configurado para que el modo de suspensión de pantalla se active tras 10 minutos de inactividad del usuario cuando funcione con alimentación de CA.
- **Wake on LAN (WOL)**: WOL se activa por defecto en el modo de suspensión cuando el ordenador funciona con alimentación de CA.
- **Wake Management** (Gestión de reactivación): El J3600 es capaz de activarse del modo de suspensión de forma remota (mediante la red) y programada (con el reloj en tiempo real). Esta función puede gestionar centralmente cualquier ajuste configurado mediante la configuración de hardware de Windows®.

Los siguientes ajustes adicionales de gestión de energía están activados de forma predeterminada:

- Atenuación tras 1 minuto (con alimentación de batería) y tras 5 minutos (con alimentación de CA).
- Apagado de la pantalla tras 5 minutos (con alimentación de batería) y tras 10 minutos (con alimentación de CA) de inactividad del usuario.
- Modo de suspensión tras 15 minutos (con alimentación de batería) y tras 30 minutos (con alimentación de CA) de inactividad del usuario.
- Brillo de la pantalla al 50%(con alimentación de batería) y al 90% (con alimentación de CA)

Cambio del funcionamiento del botón de encendido

Si pulsa y suelta el botón de encendido, podrá activar uno de los siguientes modos:

- **Sleep** (Suspensión): El tablet PC pone en pausa todas las actividades inmediatamente y las reanuda rápidamente cuando se vuelve a encender. Este modo ahorra energía cuando deja de utilizar el tablet durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, perderá los datos que no haya guardado si se produce un fallo de energía.

- **Hibernate** (Hibernar): El tablet PC guarda el contenido de la memoria en la unidad de almacenamiento y se apaga. Al pulsar el botón de encendido, el escritorio se restaurará exactamente como lo dejó. El tablet PC tarda menos tiempo en reiniciarse tras la hibernación que tras apagarlo totalmente.
- **Shut down** (Apagar): El tablet PC se apaga. Al pulsar el botón de encendido se reiniciará el tablet.

Puede poner el tablet en modo de hibernación o apagarlo completamente desde el menú Inicio. Sin embargo, puede cambiar la forma en la que el botón de encendido se comporta al pulsarlo, de modo que el tablet PC cambie al modo de hibernación o se apague. Puede establecer el comportamiento individualmente; dependiendo de si el tablet PC está utilizando la alimentación de la batería o si está conectado a la toma de corriente.

Para cambiar la función del botón de encendido al pulsar en él:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Power** (Alimentación).
3. En **Power Switch on battery** (Interruptor de encendido con la batería), seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se pulsa el botón de encendido mientras el tablet PC está utilizando la batería.
4. En **Power Switch plugged in** (Interruptor de encendido con la toma de corriente), seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se pulsa el botón de encendido mientras el tablet PC está conectado a una toma de corriente.

Uso del lector de huellas dactilares

Con el lector de huellas dactilares, puede iniciar sesión en el tablet PC escaneando sus huellas dactilares en lugar de introducir una contraseña. Esta función ofrece un nivel añadido de seguridad.

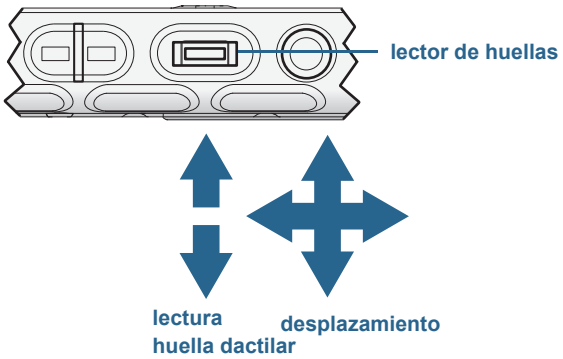

lector de huellas

NOTA: La función de desplazamiento se desactiva en el momento del escaneo de una huella.

Con el lector de huellas dactilares, puede evitar tener que introducir contraseñas para sus aplicaciones y sitios Web. Por ejemplo, en lugar de introducir diversas contraseñas en sus diferentes cuentas de sitios Web, puede utilizar su huella dactilar como contraseña maestra que funcione en todas sus cuentas.

Siga estos pasos para configurar una contraseña de huella dactilar:

1. Inicie la aplicación Motion OmniPass™ que utilizará para definir y gestionar su huella dactilar.
2. Cree una cuenta de usuario de OmniPass (lo que se denomina inscribir al usuario). Consulte página 63.
3. Sustituya las contraseñas de los sitios Web registrando las credenciales de OmniPass. Tras inscribirse en OmniPass, la próxima vez que se le pida la contraseña podrá sustituirla por sus credenciales de OmniPass. Consulte página 64.
4. Configure un nivel elevado de seguridad de inicio de sesión. Consulte página 64.

Del mismo modo, puede utilizar OmniPass para proteger datos confidenciales almacenados en su tablet PC y puede realizar otras medidas de seguridad. Para obtener información detallada, consulte la ayuda de OmniPass.

También puede usar el lector de huellas digitales como dispositivo de desplazamiento o para mover el cursor por la pantalla.

NOTA: La función de desplazamiento y la de navegación del cursor se desactivan en el momento del escaneo de una huella.

Para configurar el lector de huellas como dispositivo de desplazamiento:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque el botón **Navigation Settings** (Configuración de navegación).

   Se abrirá la ventana TruePrint Sensor Properties (Propiedades del sensor TruePrint).
4. Seleccione la opción **Scroll Nav** (Navegación de desplazamiento) y ajuste las barras deslizantes de Motion Sensitivity (Sensibilidad al movimiento), Tap Sensitivity (Sensibilidad al toque) y Repeat Delay (Intervalo de repetición) o use los ajustes predeterminados.
5. Toque **Aceptar**.

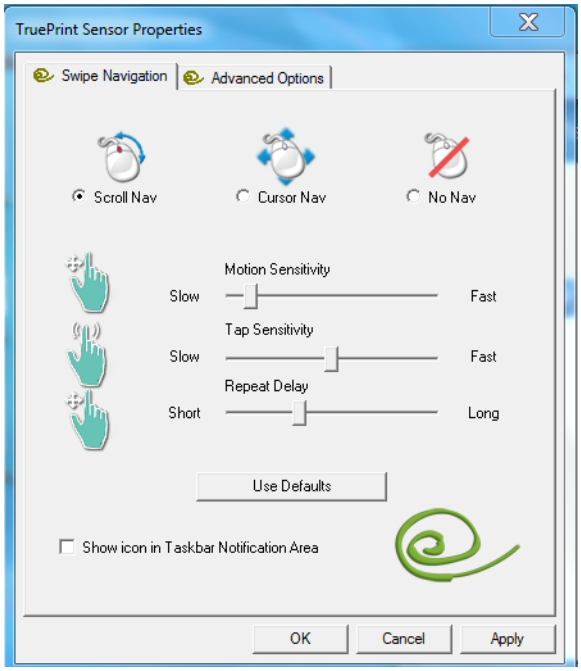

Para configurar el lector de huellas como dispositivo de navegación del cursor:

1. Abra Motion Dashboard.
2. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet).
3. Toque el botón **Navigation Settings** (Configuración de navegación).
   Se abrirá la ventana TruePrint Sensor Properties (Propiedades del sensor TruePrint).
4. Seleccione la opción **Cursor Nav** (Navegación del cursor) y ajuste las barras deslizantes de Motion Sensitivity (Sensibilidad al movimiento), Tap Sensitivity (Sensibilidad al toque) y Repeat Delay (Intervalo de repetición) o use los ajustes predeterminados.
5. Toque **Aceptar**.

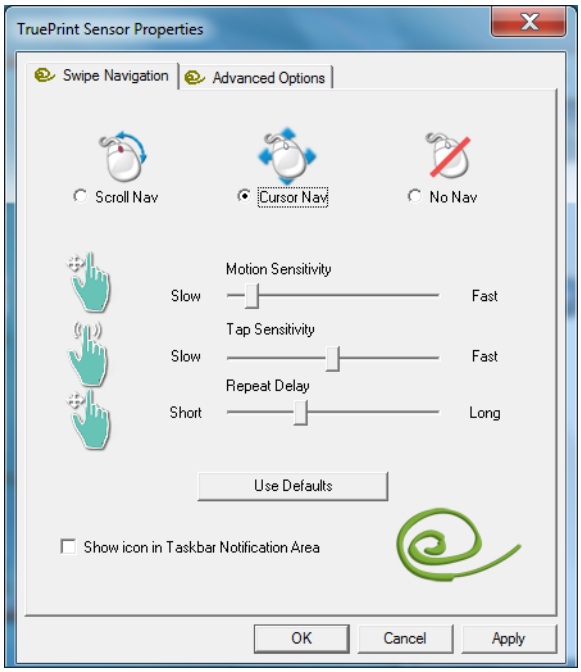

Inicio de la aplicación OmniPass

Puede utilizar la aplicación OmniPass con el lector de huellas dactilares para crear y gestionar sus huellas dactilares. Tras inscribirse como usuario de OmniPass, podrá utilizar OmniPass para proteger archivos, aplicaciones y sitios Web solicitando que se pase su huella dactilar.

Para iniciar Motion OmniPass:

- En el área de notificaciones, toque dos veces sobre el icono Motion OmniPass ( ).

Cuando inicie la aplicación por primera vez, la aplicación Motion OmniPass tendrá este aspecto:

Primera pantalla de inicio de Motion OmniPass

Tras inscribirse como usuario de OmniPass, la aplicación abrirá el centro de control de OmniPass:

Centro de control de Motion OmniPass

Cree una cuenta de usuario de OmniPass

Debe crear un nuevo usuario de OmniPass (inscribirse) para registrar su huella dactilar. Antes de comenzar, lea las siguientes sugerencias.

Sugerencias sobre el lector de huellas:

- Para lograr los mejores resultados, utilice la opción **Practice** (Probar) para familiarizarse con el lector de huellas dactilares antes de inscribirse por primera vez.
- Sea coherente. Mantenga el dedo y escanéelo en el mismo ángulo cada vez. Por ejemplo, si registra su dedo con la mano abierta, ponga la mano de esa forma cada vez que pase el dedo por el lector.
- El lector es bidireccional. Puede mover el dedo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
- Lea las indicaciones detenidamente y asegúrese de esperar a que aparezca la indicación antes de pasar el dedo.
- Si pasa el dedo demasiado deprisa o demasiado despacio puede que la captura no se realice correctamente. Cambie la velocidad a la que pasa el dedo hasta que descubra qué velocidad le resulta más cómoda.
- Durante la lectura, presione lo suficientemente fuerte como para que se produzca un contacto completo en el círculo de color níquel y en el sensor.
- Frótese los dedos para estimular los aceites naturales de la piel para que sea más fácil detectar su huella. Por el contrario, límpiese el dedo para que nada interfiera en la lectura de su huella.
- Si tiene problemas para registrar un dedo en particular, registre otro dedo distinto. Registre varios dedos por si se producen lesiones.
- Si continúa teniendo problemas para obtener una buena lectura, es posible que deba limpiar el sensor. Consulte Limpieza del lector de huellas dactilares en la página 75.

Para inscribirse como un nuevo usuario de OmniPass:

1. Si todavía no lo ha hecho, inicie OmniPass.
2. Toque **Enroll New User** (Registrar nuevo usuario).
3. Siga las instrucciones del programa de configuración. Cuando se le pida:
   1. Proporcione su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión de Windows®.
   2. Seleccione **Authentec Fingerprint Device** (Dispositivo de huella dactilar Authentec).
   3. Seleccione qué dedo quiere utilizar como contraseña de huella dactilar y pase el dedo según lo indicado.
   4. Inscriba una segunda huella dactilar que podrá utilizar si se lesiona el primer dedo.

   NOTA: Puede inscribir otra huella dactilar en cualquier otro momento desde el centro de control de OmniPass.
4. Cree periódicamente una copia de seguridad de su perfil de usuario en una unidad externa que podrá almacenar en una ubicación segura en el caso de que su perfil de usuario esté dañado o si tiene que volver a crear imagen de su tablet PC.

Sustituya sus contraseñas

Una vez se haya inscrito en OmniPass, podrá utilizar sus credenciales de OmniPass en lugar de su contraseña para iniciar sesión en aquellas de sus cuentas que requieran contraseñas. Esto se denomina sustitución de contraseñas. Deberá configurar la sustitución de contraseñas la próxima vez que se le solicite una contraseña. En lugar de introducir la contraseña, registre sus credenciales de OmniPass.

Para registrar credenciales de OmniPass:

1. Cuando encuentre una solicitud de nombre de usuario y contraseña, introduzca su nombre de usuario y contraseña, pero no inicie sesión. (No toque **Enter** (Intro), **Submit** (Enviar) o **OK** (Aceptar).)
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de OmniPass y seleccione **Remember Password** (Recordar contraseña). El puntero de Windows® cambia a la llave dorada de OmniPass.
3. Haga clic en el cursor de la ventana que tiene la contraseña que desea que OmniPass recuerde.

   NOTA: Para algunas aplicaciones, es posible que tenga que utilizar el asistente de contraseñas para registrar contraseñas. En ese caso, desde el centro de control de OmniPass, toque **Password Wizard** (Asistente de contraseñas) y siga las instrucciones.
4. En el mensaje **Nombre descriptivo**, introduzca un nombre descriptivo para identificar el sitio Web que esté registrando.
5. Seleccione **Entrar automáticamente**. Esto le permitirá acceder inmediatamente al sitio sin necesidad de una lectura de huella dactilar o contraseña. OmniPass enviará automáticamente su nombre de usuario y contraseña sin solicitar una verificación.

Configuración de la seguridad de inicio de sesión

Para ofrecer un mayor nivel de seguridad, puede activar la seguridad de inicio de sesión. La seguridad de inicio de sesión le obliga a autentificarse con un dispositivo de seguridad específico (como el lector de huellas o una tarjeta inteligente) antes de permitirle acceder a Windows®.

NOTA: Cuando haya activado la seguridad de inicio de sesión, se desactivarán la pantalla de bienvenida de Windows® y el cambio rápido de usuario de Windows®.

ADVERTENCIA: Cuando haya activado la seguridad de inicio de sesión, si falla el lector de huellas o el lector de tarjetas inteligentes, es posible que no pueda iniciar sesión en el equipo.

Para activar la seguridad de inicio de sesión:

1. Inicie Motion OmniPass (página 59).
2. Toque **Change Your OmniPass Settings** (Cambiar su configuración de OmniPass).
3. Toque la ficha **Change System Settings** (Cambiar configuración del sistema).
4. Seleccione la casilla de verificación **Enable strong logon security** (Activar seguridad de inicio de sesión).

5. Toque **Save all changes** (Guardar todos los cambios).
6. Toque **OK** (Aceptar) y reinicie el equipo.

Después de reiniciar el equipo, debería configurar las reglas de autentificación para la seguridad de inicio de sesión.

Para configurar las reglas de autentificación:

1. Inicie Motion OmniPass (página 59).
2. Toque **Change Your OmniPass Settings** (Cambiar su configuración de OmniPass).
3. Toque **Set user authentication rules and policies** (Definir las normas y políticas de la autentificación del usuario).
4. Seleccione las reglas de autentificación adecuadas.
5. Toque **Aceptar**.

Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional)

Su tablet PC incluye un lector de tarjetas inteligentes en el lateral derecho del tablet PC, debajo de la cubierta de la ranura para tarjetas y junto al compartimento para el lápiz.

Con el software de tarjetas inteligentes, este dispositivo puede leer la información de una tarjeta inteligente, así como escribir información en la misma, cuando se inserta la tarjeta en la ranura. La tarjeta inteligente es un lector/grabador de tarjetas inteligentes de tipo de contacto que cumple con el estándar ISO 7816 PC/SC.

Dependiendo del software de tarjetas inteligentes que utilice:

- Puede recibir un aviso cuando la tarjeta inteligente esté completamente insertada en el lector.
- Puede recibir un mensaje o puede que deba apagar el software antes de retirar la tarjeta inteligente.
- Es posible que deba insertar algunas tarjetas inteligentes para su autenticación y sacarlas cuando el proceso de autenticación haya finalizado.
- Con algunas tarjetas inteligentes se puede dar el caso de que deba dejarlas insertadas en el lector mientras se está ejecutando el software de tarjetas inteligentes.

Para insertar la tarjeta inteligente:

1. Retire la cubierta de la ranura para tarjetas.
2. Deslice la tarjeta inteligente en la ranura con los contactos metálicos del chip incorporado mirando hacia la parte superior del tablet PC hasta que la tarjeta esté totalmente asentada en el lector.

Dependiendo de su software de tarjetas inteligentes, es posible que antes de extraer la tarjeta deba apagar el software. Con este tipo de software, si extrae la tarjeta inteligente mientras el tablet PC está en funcionamiento, puede que se desconecte o apague el tablet PC.

Para extraer la tarjeta inteligente:

- Saque la tarjeta del lector y vuelva a colocar la cubierta de las ranuras para tarjetas.

Ranura para el lector de tarjetas inteligentes

Uso del lector de tarjetas Express (opcional)

La ranura para tarjetas Express admite una tarjeta Express para la conexión de red, la ampliación de memoria o accesorios.

- Para insertar una tarjeta Express, retire la cubierta de las ranuras para tarjetas e introduzca la tarjeta Express en la ranura con la etiqueta hacia arriba.
- Para extraer la tarjeta, saque la tarjeta de la ranura y vuelva a colocar la cubierta de las ranuras para tarjetas.

El tablet PC J3600 incluye una cubierta para la ranura para tarjetas Express. Para proteger la ranura para tarjetas Express, mantenga la cubierta en su lugar cuando no tenga ninguna tarjeta Express en la ranura.

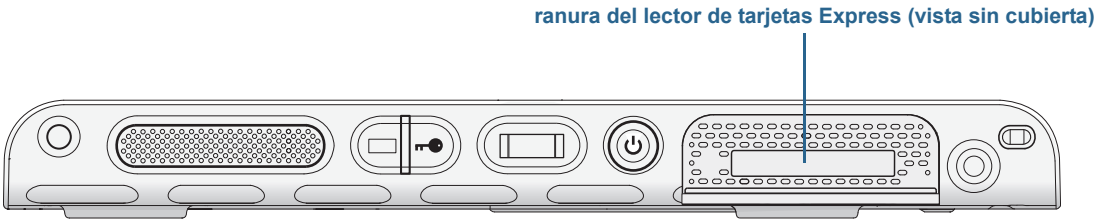

Ranura para lector de tarjetas Express

Uso de la ranura para tarjetas SIM

La ranura para tarjetas SIM admite una tarjeta SIM (Módulo de identificación del suscriptor). Necesitará utilizar una tarjeta SIM solo si va a utilizar la banda ancha móvil en una red GSM/UMTS/HSPA. Póngase en contacto con el proveedor del servicio para obtener más detalles.

Utilice el siguiente procedimiento para insertar o extraer una tarjeta SIM.

Para insertar o extraer una tarjeta SIM:

1. Apague el tablet PC.
2. Retire la batería derecha o el cartucho del compartimento de la batería (página 54). Deslice el botón de extracción de la batería hasta que la batería esté parcialmente fuera y, a continuación, saque la batería de su compartimento.

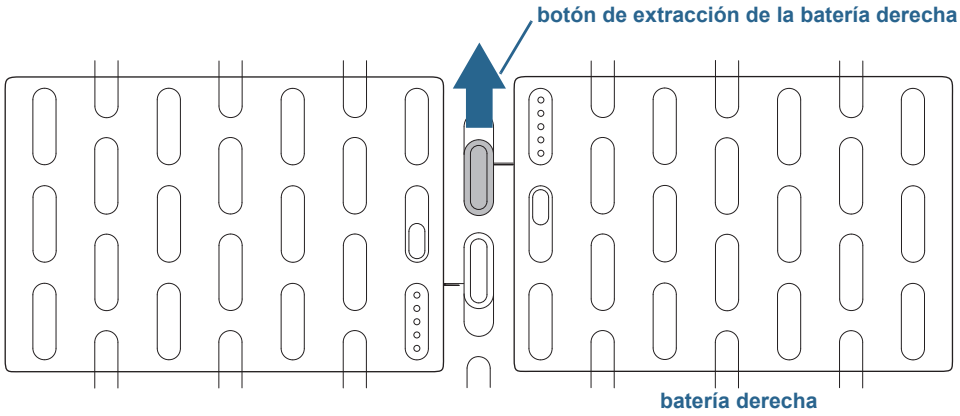

Botón de extracción de la batería

3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para insertar una tarjeta SIM, levante la película de plástico que cubre la ranura SIM y deslice la tarjeta en la ranura con las pestañas hacia abajo. Asegúrese de que los contactos metálicos estén mirando hacia abajo.
   - Para extraer una tarjeta SIM, levante la película de plástico que cubre la ranura SIM y saque la tarjeta.

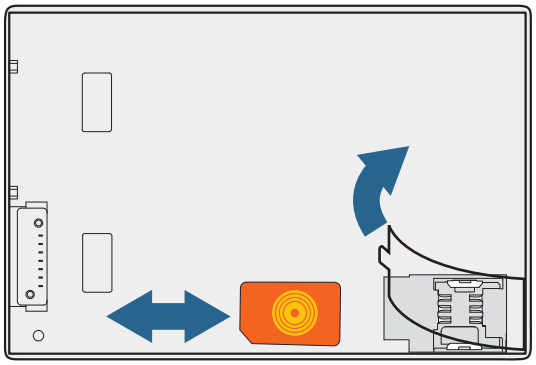

Ranura SIM

4. Vuelva a colocar la batería (página 54).

Uso del Centro de acción de Windows®

El Centro de acción de Windows® le ofrece una ubicación central para que pueda gestionar la configuración de seguridad del tablet PC y obtener información acerca de la mejora de la seguridad. Si se detecta un problema (como una aplicación antivirus desfasada), el Centro de acción le envía una alerta y le ofrece recomendaciones sobre cómo puede solucionar la situación.

Para obtener más información, haga clic en **Security** (Seguridad) en Motion Dashboard; a continuación, toque **Windows Action Center** (Centro de acción de Windows).

Configuración de cuentas de usuario

Si comparte el tablet PC con otros usuarios, puede configurar una cuenta de usuario para cada usuario. Las cuentas de usuario controlan los archivos y programas a los que los usuarios pueden acceder y los tipos de cambios que los usuarios pueden realizar en el equipo. Una cuenta de usuario permite que cada persona tenga su propia configuración.

Si tiene una cuenta de administrador, puede añadir nuevas cuentas de usuario en Microsoft Management Console. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar nuevos usuarios, abra la ayuda de Windows® y busque el tema "Crear una cuenta de usuario".

Localización de su número de serie

Puede localizar el número de serie de su J3600 en los siguientes lugares:

- La etiqueta blanca en el interior de uno de los compartimentos de las baterías del tablet PC.
- El menú Inicio de Windows®
- Utilidad de configuración de la BIOS

Para localizar su número de serie desde el menú Inicio:

1. En el menú Inicio, toque **Equipo** y toque y mantenga pulsado en cualquier parte de la ventana para abrir el menú de opciones. Seleccione **Propiedades**.
2. En la sección **Sistema** de la página, consulte **Modelo**.
   El número de serie comienza por "**S/N.**"

Para abrir la utilidad de configuración de la BIOS:

1. Reinicie el tablet PC.

2. En el momento que aparezca la pantalla de presentación de Motion Computing:

   - Pulse el botón Dashboard ( ) de la parte frontal del tablet PC.

     O BIEN

   - Toque la pantalla.

Sonará una alerta cuando haya accedido a la utilidad de configuración del BIOS. Si pierde la pantalla de inicio, reinicie el tablet PC e inténtelo de nuevo.

SUGERENCIA: Si ha adjuntado un teclado, puede pulsar la tecla **F2** para abrir la utilidad de configuración. Pulse las teclas de flecha para seleccionar los elementos y, a continuación, pulse Intro para seleccionar un submenú.

Copia de seguridad del sistema

Para proteger su equipo frente a la pérdida o la eliminación de datos por accidente, programe la realización de copias de seguridad automáticas y regulares. Windows® 7 incluye una herramienta de copia de seguridad que puede usar para programar copias de seguridad periódicas y configurar qué desea copiar.

Para programar copias de seguridad:

1. En Panel de control, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Realizar copia de seguridad y restaurar**.
2. Toque **Configurar copia de seguridad**.

   Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Puede restaurar los archivos a partir de una copia de seguridad. Para obtener más información, abra la ayuda de Windows® y busque "Restauración de archivos desde una copia de seguridad".

Restauración del sistema

Windows® 7 cuenta con herramientas especializadas para restaurar su sistema en caso de fallo del sistema. Esta sección trata sobre:

- Creación de una imagen del sistema para restaurar el tablet PC si fuera necesario
- Restauración del J3600 a partir de una imagen del sistema mediante Panel de control de Windows®
- Restauración del tablet PC desde la BIOS si Windows® 7 no funciona

NOTA: Las imágenes del sistema están diseñadas para restaurar su sistema completo de una vez en caso de un problema grave de Windows® 7. Si desea instalar archivos, carpetas u otros datos concretos, utilice Copia de seguridad de Windows®.

Creación de una imagen del sistema

Puede utilizar una imagen del sistema para restaurar el contenido de su tablet PC si deja de funcionar. Una imagen del sistema es una copia exacta de una unidad e incluye Windows® 7, la configuración de su sistema, los programas y los archivos. La imagen del sistema requiere una unidad externa, como una unidad flash USB, en la que poder almacenar la imagen.

NOTA: Es recomendable que cree una imagen del sistema en cuanto configure su tablet PC y, a continuación, lo haga de forma periódica.

Para crear una imagen del sistema:

1. Asegúrese de tener una unidad flash USB u otra unidad externa para guardar la imagen del sistema.
2. En Panel de control de Windows, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Hacer copia de seguridad del equipo**.
3. En la barra de navegación de la izquierda, toque **Crear una imagen del sistema** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener instrucciones completas, abra la ayuda de Windows® y busque el tema "Copia de seguridad de sus programas, configuración del sistema y archivos".

Restauración de la imagen del sistema desde Panel de control de Windows®

Utilice la herramienta de recuperación de Panel de control para restaurar su sistema si puede acceder a Windows® 7 o si restaura una imagen del sistema en un equipo diferente.

Para restaurar su sistema desde Panel de control de Windows®:

1. Busque la unidad externa que contiene la imagen de su sistema.
2. En Panel de control de Windows®, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Hacer copia de seguridad del equipo**.
3. Toque **Recuperar la configuración del sistema o su equipo**, **Métodos de recuperación avanzados** y **Utilizar una imagen del sistema**...
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener más información, abra la ayuda de Windows® y busque el tema "Copia de seguridad de sus programas, configuración del sistema y archivos".

Restauración de la imagen del sistema si no puede iniciar Windows® 7

Si necesita restaurar su sistema y no puede acceder a Windows® 7, puede acceder a la herramienta de recuperación de la pantalla de BIOS.

NOTA: Antes de comenzar, busque la unidad externa que contiene la imagen del sistema que ha creado anteriormente (página 70).

Para restaurar la imagen de su sistema desde la pantalla de BIOS:

1. Busque la unidad flash USB u otra unidad externa en la que ha guardado la imagen del sistema.
2. Conecte un teclado al tablet.
3. Pulse el botón de encendido del tablet PC para encenderlo.
4. Mantenga pulsada la tecla **F8** para abrir la pantalla de BIOS.

   Debe pulsar la tecla **F8** *en cuanto* arranque el tablet PC para acceder a la BIOS. Si aparece el logotipo de Windows®, debe volver a intentarlo, esperando a que se inicie sesión en Windows® y reiniciando el tablet desde el menú Inicio.
5. En la pantalla **Opciones de arranque avanzadas**, seleccione **Reparar el equipo** y pulse la tecla **Intro**.

   Aparecerá el mensaje "Windows está cargando archivos..." y una barra de progreso y tendrá que esperar hasta que se carguen los archivos necesarios.
6. Seleccione un formato de teclado en el cuadro de diálogo de opciones de recuperación del sistema y, a continuación, pulse **Intro**.
7. Seleccione un nombre de usuario e introduzca la contraseña; a continuación, toque **Intro**.
8. Conecte la unidad externa que contiene la imagen del sistema.
9. En el cuadro de diálogo **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema), utilice la tecla **Tab** para desplazarse hasta **System Image Recovery** (Reparación de imagen del sistema) y, a continuación, pulse **Intro**.

Siga las instrucciones para **Re-image your computer** (Volver a crear imagen de su equipo).

Restauración del sistema sin una imagen del sistema

Si necesita restaurar su sistema de Windows® 7 y no dispone de una imagen del sistema, puede restaurar Windows® a su imagen de fábrica original. Esta opción no restaura ninguno de sus archivos o programas que ha instalado.

Para reinstalar la imagen de fábrica original:

1. Conecte un teclado al tablet.
2. Pulse el botón de encendido del tablet PC para encenderlo.
3. Mantenga pulsada la tecla **F8** para abrir la pantalla de BIOS.

   Debe pulsar la tecla *en cuanto* el tablet arranca para acceder a la BIOS. Si aparece el logotipo de Windows®, debe volver a intentarlo, esperando a que se inicie sesión en Windows® y reiniciando el tablet desde el menú Inicio.

4. En la pantalla **Opciones de arranque avanzadas**, seleccione **Reparar el equipo** y pulse la tecla **Intro**.

   Aparecerá el mensaje "Windows está cargando archivos..." y una barra de progreso y tendrá que esperar hasta que se carguen los archivos necesarios.

5. Seleccione un formato de teclado en el cuadro de diálogo de **opciones de recuperación del sistema** y, a continuación, pulse **Intro**.

6. Seleccione un nombre de usuario e introduzca la contraseña; a continuación, toque **Intro**.

7. En el cuadro de diálogo **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema), utilice la tecla **Tab** para desplazarse hasta **Reinstall Windows** (Reinstalar Windows).

8. Seleccione **Sí** para reinstalar Windows®.

9. Compruebe si Windows® ha podido guardar los datos del tablet. Busque la carpeta llamada **Windows.old**.

Búsqueda de otro software

Para obtener información acerca de otro software para su tablet, vaya a Motion Computing Accessories (Accesorios de Motion Computing) y a Motion Computing Store (Tienda de Motion Computing). Encontrará vínculos a las soluciones de software que puede adquirir, así como descargas gratuitas desde Motion Computing y sus socios de servicios.

Cuidado de su J3600 3

Un cuidado y un mantenimiento adecuados mantendrán en funcionamiento y en buenas condiciones su tablet PC J3600. Para obtener información general acerca del cuidado del tablet y de sus componentes y accesorios, consulte la *Guía de seguridad y normativa* que se incluye con su tablet PC.

ADVERTENCIA: Siga las directrices que se citan a continuación durante el mantenimiento de su tablet PC y sus componentes. Un uso inadecuado puede dañar el tablet PC y sus componentes así como anular la garantía.

Cuidado general

- Proteja el tablet PC de la exposición a temperaturas extremas, golpes, líquidos y fuertes campos magnéticos.
- No coloque objetos pesados sobre el tablet PC.
- Si va a dejar inutilizado el tablet PC durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de alimentación y retire la batería cuando esté a la mitad de su carga.
- No cambie ni intente reparar componentes internos del tablet PC como la unidad de disco duro, la tarjeta Bluetooth, las antenas internas, los módulos de memoria ni los componentes del módulo inalámbrico. Dichas acciones podrían dañar el tablet PC o sus componentes y anularán la garantía.

Cuidado de la pantalla

Siga estas sugerencias para mantener limpia su pantalla:

- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado.

- Si fuera necesario, utilice una solución de limpieza recomendada por Motion Computing para limpiar la pantalla. Pulverice la solución en un trapo y, a continuación, limpie la pantalla. No pulverice la solución directamente en la superficie de la pantalla, ni utilice un limpiador abrasivo.
- Si se derrama líquido en la pantalla, séquelo inmediatamente con un paño suave como el que se suministra con el tablet.
- Utilice únicamente el lápiz digitalizador J3600 o el dedo para escribir sobre la pantalla. Cualquier otro objeto podría dañar la superficie de la pantalla.
- Utilice una funda cuando transporte el tablet PC para proteger la superficie de la pantalla.
- Cubra la pantalla con un protector de pantalla.
- Evite exponer la pantalla a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
- Si su tablet incluye una pantalla View Anywhere, puede limpiarla con cualquier producto a base de alcohol recomendado para cristales antirreflectantes. No use otros tipos de productos de limpieza, ya que pueden dejar residuos.
- Puede adquirir películas protectoras para pantallas y fundas para J3600 en la página Accesorios de Motion Computing.

Soluciones de limpieza

Motion Computing cuenta con una lista de soluciones de limpieza y desinfectantes químicos probados en su sitio Web.

ADVERTENCIA: No utilice ningún limpiador corrosivo o abrasivo para limpiar o desinfectar el tablet.

Cuidado del lápiz digitalizador

Si utiliza un lápiz con su tablet:

- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto.
- Evite guardar el lápiz sobre su punta. Puede dañar la función digitalizadora del lápiz.
- Evite que el lápiz entre en contacto con algún líquido porque el lápiz contiene componentes electrónicos que podrían dañarse si se humedecen.
- En ciertos entornos, pueden adherirse partículas o residuos a la punta del lápiz o a la pantalla del tablet PC. Asegúrese de limpiar el lápiz con un paño suave para evitar arañar la pantalla.
- Cambie las puntas con regularidad, especialmente si se cae el lápiz sobre una superficie rugosa que pueda dañar la punta o si se ensucia el mismo. Las puntas del lápiz dañadas pueden arañar la pantalla. Consulte Sustitución de las puntas del lápiz en la página 75.

NOTA: Si desea pedir lápices o nuevas puntas de lápices, vaya a la página Accesorios de Motion Computing.

Sustitución de las puntas del lápiz

Las puntas del lápiz acaban gastándose o dañándose; por ello el lápiz incluye puntas de repuesto y una herramienta para sustituirlas.

Haciendo un uso normal del lápiz, debe cambiar la punta cada 90 días. Si utiliza el lápiz en un entorno sucio o polvoriento, debe cambiar la punta cada 30 días. Las partículas pueden adherirse a la punta de lápiz y arañar la pantalla.

Para sustituir la punta del lápiz:

1. Agarre la punta con la herramienta para sustituir las puntas. Utilice la muesca para agarrar la punta.
2. Saque la punta del lápiz.
3. Introduzca una nueva punta, colocando en primer lugar el extremo plano de la punta del lápiz.
4. Presione ligeramente la punta para colocarla en su lugar.

Limpieza del lector de huellas dactilares

En circunstancias normales, debe limpiar el lector de huellas una vez al mes, o siempre que sea necesario.

Para limpiar el lector de huellas dactilares:

1. Apague el tablet PC, desconéctelo y extraiga la batería.
2. Pulverice ligeramente con un limpiador de ventanas doméstico un trapo de algodón.
3. Frote con cuidado la superficie del sensor con el trapo de algodón, girando con cuidado el trapo, de manera que siempre haya una superficie limpia del trapo expuesta en la superficie del sensor. Evite que gotee o se derrame el limpiador en la parte electrónica del sensor.

   No utilice lejía, disolventes o agentes abrasivos. No pulverice o vierta líquido directamente en el sensor.
4. Después de la limpieza, frote de nuevo con cuidado la superficie con un trapo de algodón limpio y seco. Utilice un trapo limpio cada vez que limpie el sensor.

Cuidado de la batería del tablet PC

Para potenciar al máximo el rendimiento de la batería, acondiciónela una vez al mes. Para ello, utilice el tablet PC con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20%. A continuación, utilice la alimentación de CA hasta que esté totalmente cargada.

Recibirá un mensaje si el tablet PC detecta que la batería necesita acondicionamiento.

Para obtener más información acerca de la cámara, consulte Uso de la batería en la página 51.

Viaje con su tablet PC J3600

Siga los siguientes consejos cuando viaje con su tablet PC J3600:

- Ponga el tablet PC en un estuche para proteger la pantalla. Motion Computing ofrece una amplia variedad de carcasas para el J3600. Puede adquirir una en la página Accesorios de Motion Computing.
- Guarde el lápiz en el compartimento de la parte derecha del tablet.
- Guarde el tablet PC de forma segura en una cartera o equipaje de mano y manténgalo separado de artículos de perfumería, líquidos y comida. No lo guarde en el equipaje facturado.
- Ajuste las propiedades de alimentación para maximizar la conservación de la batería antes de un uso prolongado sobre el terreno o en periodos amplios lejos de una fuente de alimentación de CA. Consulte Cambio del plan de energía en la página 56.
- Para viajes internacionales, utilice los adaptadores adecuados para las tomas de corriente de su lugar de destino. No es necesario que compre un convertidor de voltaje; el adaptador de CA de Motion se ajustará automáticamente a distintos voltajes.
- Es probable que desee llevar una prueba de propiedad o un permiso de aduana cuando viaje internacionalmente.
- Póngase en contacto con su compañía de seguros y con su compañía de tarjetas de crédito para informarse acerca de la asistencia en viajes de emergencia en caso de que pierda su tablet PC o quede inactivo.
- No pase su tablet PC por un detector de metales.
- Apague el tablet PC o póngalo en modo de hibernación durante el despegue y el aterrizaje del avión.

NOTA: La Administración Federal de Aviación (FAA) requiere que suspenda sus conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, Bluetooth y banda ancha móvil, antes de embarcar en un avión. Puede desactivarlas todas a la vez. Para desactivar los dispositivos inalámbricos, abra Motion Dashboard, toque la ficha **Wireless (Inalámbrico)** y cancele la selección de la casilla de verificación junto a cada uno de los dispositivos inalámbricos que se muestran.

PELIGRO: No ponga las baterías de iones de litio en el equipaje facturado. El compartimento de equipajes puede alcanzar elevadas temperaturas, lo que podría sobrecalentar la batería y ocasionar una explosión. Puede llevar hasta dos baterías de repuesto en su equipaje de mano además de la de su unidad. Si transporta las baterías en el equipaje facturado o transporta más de dos baterías de repuesto estará violando las normas de transporte.

Solución de problemas y preguntas frecuentes

4

Los tablet PC de Motion Computing están totalmente probados para ofrecer un rendimiento y una calidad excelentes, pero a veces pueden producirse problemas. Si no encuentra la información que está buscando en esta sección, vaya a Asistencia técnica de Motion Computing.

Solución de problemas

Utilice la información de esta sección para identificar y resolver los problemas comunes. Si un problema tiene más de una posible causa, se mostrará en primer lugar la causa más frecuente.

Problemas de alimentación

El tablet no se apaga

- Puede que una aplicación haya dejado de funcionar. Utilice el Administrador de tareas para detener manualmente la aplicación. Pulse **Ctrl**+**Alt**+**Supr** o el botón Seguridad de Windows y seleccione **Iniciar Administrador de tareas**. También puede mantener pulsado el botón de encendido durante cinco segundos para forzar el apagado del tablet. Sin embargo, este no es el método recomendado.

El tablet no entra en el modo Hibernación

- Puede que no se haya activado la hibernación. Active el modo de hibernación ajustando el funcionamiento del botón de encendido en Motion Dashboard. Consulte Cambio del funcionamiento del botón de encendido en la página 57.

El tablet no sale del estado de hibernación cuando recibe alimentación de la batería

- Puede que la batería esté agotada. Enchufe el adaptador de alimentación del tablet PC a una toma de corriente de CA y al tablet PC.

El botón de encendido está parpadeando, pero no ocurre nada

- El tablet PC está en el modo de suspensión. Pulse el botón de encendido para reactivar el tablet PC. Para desconectar el tablet PC completamente, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 5 segundos. Sin embargo, es un método no recomendado. En condiciones normales, apague el tablet PC desde el menú Inicio, pulsando **Apagar**.

La pantalla se pone de color negro cuando todavía está encendido el tablet PC

- Es posible que el tablet PC haya apagado la pantalla para ahorrar energía. Para restaurar la pantalla, tóquela con el dedo o con el lápiz.
- Puede que el tablet PC esté en el modo de suspensión. Mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo aproximadamente.
- Puede que el tablet PC esté en el modo Hibernación con batería baja. En el modo Hibernación, la luz de estado de alimentación está apagada. Conecte el tablet PC a una alimentación de CA; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo aproximadamente.

Problemas de batería

La batería no dura mucho tiempo (menos de tres horas)

- Las condiciones climatológicas adversas pueden afectar a la carga de la batería. Utilice la alimentación de CA si va a ejecutar el tablet PC en estas condiciones.
- Los dispositivos de accesorio, como un reproductor DVD y otras aplicaciones que hacen bastante uso de la unidad de disco duro, pueden consumir la batería más rápidamente. Retire estos dispositivos de accesorio o utilice una alimentación de CA si es posible.
- Acondicione la batería una vez al mes utilizando el tablet PC con la alimentación de la batería y permitiendo que la carga de batería caiga por debajo del 20% antes de conectar la batería a la alimentación de CA.
- Puede que la batería esté agotada. Utilice una batería distinta si es posible.

He perdido los datos mientras cambiaba las baterías

- Puede cambiar las baterías únicamente si:
  - El tablet PC está funcionando con alimentación de CA mientras cambia la batería.
  - Cuenta con una segunda batería para colocar en el segundo compartimento para batería *antes* de extraer la batería del primer compartimento.

  Si desea información sobre el cambio de baterías, consulte Cambio en caliente de la batería en la página 55.
- Para obtener otros consejos sobre optimización de la batería, consulte Sugerencias sobre la batería y la gestión de energía en la página 56.

Problemas de visualización

Cuando conecto un monitor externo, el cursor aparece en este monitor en lugar de aparecer en mi tablet PC

- Este es un problema común de Windows® 7. Si ha conectado varias pantallas táctiles, es posible que Windows no asigne la función táctil a la pantalla correcta. Para resolver este problema, ejecute **Setup** (Configurar) para asignar la función táctil a la pantalla adecuada. Asegúrese de tener un teclado conectado a su tablet PC y abra Motion Dashboard. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet) y, a continuación, toque **Tablet PC Settings** (Configuración del tablet PC). Toque la ficha **Display** (Pantalla) y, a continuación, toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque). Toque **Touch Input** (Entrada táctil); a continuación, pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la función táctil en esta pantalla.

Cuando desconecto un monitor externo, el área de escritorio es más grande que la pantalla del tablet PC

- Puede que el tablet PC haya ampliado el escritorio más allá del área de pantalla cuando se conectó a un monitor externo. Use Motion Dashboard para restablecer la configuración para tablets independientes del tablet PC. Abra Motion Dashboard y toque **Display** (Pantalla). A continuación, en la lista desplegable **Display Scheme** (Modo de pantalla), seleccione **Tablet Only** (Solo tablet).
- Puede que la resolución de pantalla no coincida con la resolución original de la pantalla LCD. Puede utilizar otras resoluciones de pantalla, pero obtendrá la mejor calidad de pantalla cuando la resolución coincida con la resolución original de la pantalla LCD. Utilice las Propiedades de pantalla de Windows® para establecer la resolución de pantalla a 1.280x800 píxeles. Para obtener más información, abra Ayuda y soporte técnico de Windows® y busque "change resolution" (cambiar resolución)."

La pantalla se pone de color negro cuando todavía está encendido el tablet PC

- Es posible que el tablet PC haya apagado la pantalla para ahorrar energía. Para restaurar la pantalla, tóquela.
- Puede que el tablet PC esté en el modo de suspensión. Mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ durante un segundo aproximadamente.
- Puede que el tablet PC esté en el modo Hibernación con batería baja. En el modo Hibernación, la luz de estado de alimentación está apagada. Conecte el tablet PC a una alimentación de CA; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo aproximadamente.

La pantalla es demasiado tenue

- Puede que el brillo de la pantalla esté demasiado bajo. Utilice Motion Dashboard para iluminar la pantalla. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.

La pantalla es ilegible o está distorsionada

- Puede que la resolución y la calidad de color de la pantalla no estén bien definidas. Utilice Propiedades de pantalla de Windows® para restablecer la configuración de pantalla. En Panel de control de Windows®, seleccione la categoría **Hardware y sonido**. En **Pantalla**, cambie la resolución hasta que la pantalla tenga un aspecto normal.

- Puede que se haya eliminado o dañado el controlador de pantalla. Utilice el Administrador de dispositivos de Windows® para volver a instalar el controlador. Para obtener más información, abra Ayuda y soporte técnico de Windows® y busque "update driver" (actualizar controlador).

  Para actualizar el controlador del dispositivo de pantalla:

  1. Asegúrese de que el tablet PC esté conectado a una red.
  2. En Panel de control, toque la categoría **Sistema y seguridad**.
  3. Seleccione **Sistema**.
  4. En Sistema, seleccione **Administrador de dispositivos**.
  5. Amplíe los **adaptadores de pantalla**.
  6. Seleccione el adaptador y, a continuación, seleccione **Acción** > **Actualizar software de controlador**.
  7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Problemas de entrada táctil o del lápiz

El tablet PC no responde con el lápiz que estoy utilizando

- Utilice únicamente el lápiz del J3600 con el tablet PC. El tablet PC no responde a otros lápices digitalizadores, aunque sean lápices de otros modelos de Motion Computing.

Al agregar una pantalla externa, la entrada táctil no aparece en la pantalla que quiero

- Ejecute la configuración de las funciones táctiles en la pantalla que desee. Asegúrese de tener un teclado conectado a su tablet PC y abra Motion Dashboard. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet) y, a continuación, toque **Tablet PC Settings** (Configuración del tablet PC). Toque la ficha **Display** (Pantalla) y, a continuación, toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque). Toque **Touch Input** (Entrada táctil); a continuación, pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la función táctil en esta pantalla.

Cuando escribo, hago clic sin darme cuenta en el botón de función del lápiz

- Intente ajustar la manera en la que sujeta el lápiz. Evite apoyar el dedo en el botón de función. También puede desactivar el botón de función. Abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet). Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada) y toque la ficha **Pen Options** (Opciones del lápiz). Cancele la selección de la casilla de verificación Use the pen button as a right-click equivalent (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).

El botón de función del lápiz no funciona

- Puede que no esté pulsando el botón con la antelación suficiente. Intente mantener pulsado el botón de función del lápiz antes de tocar con el lápiz la superficie de la pantalla.

- Es posible se haya desactivado el botón de función del lápiz. Para activarlo, abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet). Toque **Pen & Input Devices** (Lápiz y dispositivos de entrada) y toque la ficha **Pen Options** (Opciones del lápiz). Seleccione la casilla de verificación Use the pen button as a right-click equivalent (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).

El borrador no funciona

- Es posible que no haya activado el borrador. Puede utilizar la ventana de configuración del tablet y del lápiz para activar el borrador. Consulte Ajuste de la configuración del lápiz en la página 26. El borrador solo funciona con la tinta digital, no con el texto.

Según las instrucciones que aparecen en pantalla, debo pulsar Intro o Esc, pero no tengo teclado

- Conecte un teclado al tablet PC para continuar.

El J3600 responde a mi dedo, pero no al lápiz

- Es posible que el tablet PC esté configurado para ignorar las entradas del lápiz. Para activarlo, abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet). Toque **Touch Settings** (Ajustes táctiles) y toque la ficha **Digitizer Options** (Opciones del digitalizador). Defina **Input mode** (Modo de entrada) para que reconozca las entradas táctiles y del lápiz.

El tablet PC J3600 tiene demasiada sensibilidad a las entradas táctiles

- Plantéese cambiar los ajustes táctiles de modo que tenga que pulsar dos veces la pantalla para que se efectúe el toque. Abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet). Toque **Touch Settings** (Ajustes táctiles) y, a continuación, **Auto mode** (Modo automático).

El puntero de la pantalla no se alinea con el lápiz

- Es posible que deba calibrar el lápiz. Abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet); a continuación, toque **Calibrate digitizer** (Calibrar digitalizador). Se iniciará un programa de calibrado. No toque la pantalla hasta que no haya finalizado el programa.

Botones del panel frontal

Los botones del tablet PC norealizan las acciones que deberían

- Puede que haya personalizado las funciones de los botones. Puede utilizar la ventana de configuración del tablet y del lápiz para cambiar las funciones de los botones. Consulte Configuración de los botones del panel frontal en la página 33.

Problemas con los puertos y conectores

El tablet PC no reconoce el dispositivo USB

- Windows® 7 puede tardar unos minutos en reconocer el dispositivo USB. Espere unos minutos para ver si se reconoce el dispositivo.
- Puede que no se haya conectado el dispositivo correctamente. Compruebe la conexión y asegúrese de que se ha insertado correctamente en el puerto USB.
- Puede que no se haya incluido el controlador adecuado con Windows® 7. Visite el sitio Web del fabricante para obtener un controlador actual.

El J3600 está colocado en su base, pero el tablet PC no reconoce ningún dispositivo de accesorio, como la unidad de disco duro externa o el monitor

- Puede que el J3600 no esté totalmente asentado en su base. Retírelo de la base y vuelva a colocarlo.

El sistema no reconoce la tarjeta Express que he introducido

- Es posible que no haya insertado la tarjeta correctamente. Extraiga la tarjeta e insértela de nuevo. Asegúrese de que la etiqueta esté hacia arriba. Consulte Uso del lector de tarjetas Express (opcional) en la página 66.
- Puede que no se haya probado el dispositivo para la compatibilidad con Windows®. Para obtener una lista de productos probados, vaya a la página Windows® Marketplace Tested Products (Productos probados de Windows Marketplace) en winqual.microsoft.com/hcl.

Problemas de red

El adaptador inalámbrico permanece conectado incluso cuando no quiero

- Desactive el adaptador inalámbrico que desee en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Red inalámbrica) y cancele la selección de la casilla de verificación junto al adaptador inalámbrico que desea desactivar.

No puedo conectarme a una red Ethernet cableada

- Es posible que la conexión no se haya realizado correctamente. Retire el cable Ethernet y vuelva a conectarlo.
- Es posible que haya problemas con la red Ethernet. Compruebe con la ayuda de otra persona que hay acceso a la red.
- Cambie el cable Ethernet.

Problemas de Wi-Fi

No puedo conectarme a una red Wi-Fi inalámbrica

- Es posible que su J3600 no haya localizado una red Wi-Fi. En el menú Inicio, toque **Panel de control** y **Red e Internet**. Consulte sus redes activas. Si no está conectado a una red, toque **Conectarse a una red** y seleccione una red de la lista.
- Debe haber activado la opción de Wi-Fi en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable 802.11 Internal Wireless** (Activar la red inalámbrica 802.11 interna).
- Es posible que no tenga acceso a la red. Obtenga un nombre de usuario y una contraseña del administrador de la red.
- La configuración de seguridad de su tablet PC puede impedir una conexión. Por ejemplo, puede estar desactivada la emisión de un nombre de red o utilizar cifrado. Consulte al administrador del sistema.

Problemas de Bluetooth

No puedo conectarme a una red Bluetooth

- Debe activar Bluetooth desde Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable Bluetooth Internal Wireless** (Activar la red inalámbrica Bluetooth interna).
- Su dispositivo Bluetooth debe estar emparejado. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth y seleccione **Agregar un dispositivo**. Asegúrese de que puede detectarse el dispositivo Bluetooth de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el procedimiento.
- Su dispositivo Bluetooth está fuera del alcance. Los dispositivos Bluetooth están diseñados para comunicaciones de corto alcance y pueden conectarse a distancias de hasta 10 metros (33 pies).

Ningún otro dispositivo Bluetooth puede detectar el tablet PC J3600

- En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth y seleccione **Abrir configuración**. En la ficha **Opciones**, seleccione **Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo**.

He intentado emparejar mi dispositivo Bluetooth varias veces pero no se detecta

- Debe activar Bluetooth desde Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable Bluetooth Internal Wireless** (Activar la red inalámbrica Bluetooth interna).
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que está añadiendo es detectable. Consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo para obtener más información.
- Asegúrese de que la batería del dispositivo Bluetooth esté cargada.
- Compruebe qué dispositivos Bluetooth están conectados. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth y seleccione **Mostrar dispositivos Bluetooth**. La ventana Dispositivos mostrará todos los dispositivos Bluetooth conectados actualmente.
- Para dispositivos tablet PC que transfieran archivos, éstos deben conectar el asistente de transferencia Bluetooth, aunque solo el equipo receptor debe estar detectable. Toque el icono Bluetooth y, a continuación, **Send a file** (Enviar un archivo) o **Receive a file** (Recibir un archivo). Cuando lo haga, el descubrimiento se encenderá automáticamente en los dispositivos receptores.
- Si aun así el tablet PC no puede detectar el dispositivo Bluetooth, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener ayuda.

Mi dispositivo Bluetooth no funciona correctamente

- Al utilizar dispositivos Bluetooth suelen producirse algunos de los siguientes problemas.

Sugerencias sobre la red inalámbrica Bluetooth

Motion Computing y sus socios Bluetooth han trabajado para garantizar una experiencia positiva con esta tecnología, así como para garantizar la interoperabilidad de Bluetooth. Con ello, hemos encontrado los siguientes problemas:

- **Interferencias**: Si utiliza Bluetooth y Wi-Fi al mismo tiempo, las interferencias pueden afectar al rendimiento de Bluetooth. Esto es más perceptible si:
  - Intenta transferir grandes cantidades de datos, como transferencias de archivos
  - Varios dispositivos Bluetooth están funcionando simultáneamente en una oficina
- **Reconocimiento de voz**: El audio de Bluetooth no se ha desarrollado completamente para el reconocimiento de voz. Por lo tanto, para el reconocimiento de voz, le recomendamos que no utilice auriculares inalámbricos Bluetooth. Una solución mejor es utilizar Motion Speak Anywhere, que puede grabar un audio claro, dictar notas y utilizar comandos de voz sin necesidad de auriculares con micrófono.
- **Desconexión**: Algunos dispositivos Bluetooth se desconectarán en el modo ahorro de energía. La mayoría de los dispositivos volverán a conectarse automáticamente cuando pasen a estar activos de nuevo.
- **Controladores incompatibles**: Si intenta instalar otros auriculares inalámbricos u otros controladores de audio (como Bluetooth o USB) en los controladores de audio del tablet PC, puede que se produzcan fallos en el funcionamiento del sistema de audio del tablet PC porque puede que los controladores no sean compatibles.
- **Interoperabilidad**: Si tiene algún problema con la interoperabilidad de los dispositivos Bluetooth, póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo Bluetooth y compruebe su compatibilidad con el software Bluetooth instalado en su tablet PC.
- **Seguridad**: Los dispositivos Bluetooth utilizan una clave de acceso para crear una conexión segura entre el tablet PC y el dispositivo Bluetooth. Aunque el intercambio de clave de acceso ayuda a proteger sus datos, la tecnología inalámbrica Bluetooth no es completamente segura.

Problemas de banda ancha móvil con GPS

No puedo conectarme a una red de banda ancha móvil

- La banda ancha móvil solamente está disponible si ha adquirido su J3600 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS.
- Una red de banda ancha móvil requiere que disponga de un plan de datos de un proveedor de red móvil.
- Es posible que necesite una tarjeta SIM de su proveedor de red. Si se trata de una red UMTS (como AT&T®, Orange® o T-Mobile®), su proveedor de red debe proporcionarle una tarjeta SIM que deberá insertar en la ranura en la parte izquierda del tablet PC. La tarjeta SIM contiene su información de cuenta.
- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless **(Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a** Enable Mobile Broadband with GPS **(Activar Mobile Broadband con GPS)**.
- La banda ancha móvil debe configurarse mediante Motion Connection Manager. Para configurar esta función, en el menú Inicio de Windows, seleccione **Todos los programas > Motion Computing > MotionCM**. Toque el icono de ayuda y seleccione el tema de ayuda "Configuración de la banda ancha móvil". Siga las instrucciones para configurar un perfil de red y conectarse a la red de banda ancha móvil.

He cambiado mi tarjeta SIM y ahora no puedo conectarme a mi red de banda ancha móvil

- El tablet debería apagarse al cambiar o insertar la tarjeta SIM. Reinicie el tablet para activar la tarjeta SIM.
- Después de insertar una tarjeta SIM, debe reiniciar Motion Connection Manager. En el área de notificaciones, toque el icono de Motion Connection Manager y seleccione **Exit** (Salir). Reinicie Connection Manager desde el menú Inicio de Windows, seleccionando **Todos los programas** > **Motion Computing** > **MotionCM**.

El GPS no funciona

- El receptor GPS solamente está disponible si ha adquirido su J3600 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS.
- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable Mobile Broadband with GPS** (Activar Mobile Broadband con GPS).
- La navegación GPS o aplicación de mapas que esté utilizando debe ser compatible con NMEA o compatible con la especificación NMEA.

Mi GPS no funciona correctamente

- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable Mobile Broadband with GPS** (Activar Mobile Broadband con GPS).
- Si el funcionamiento es lento, es posible que esté bloqueando la antena GPS, que se encuentra en la parte superior del tablet PC. No sujete el tablet PC por esa zona (que se muestra a continuación) cuando utilice el receptor GPS.

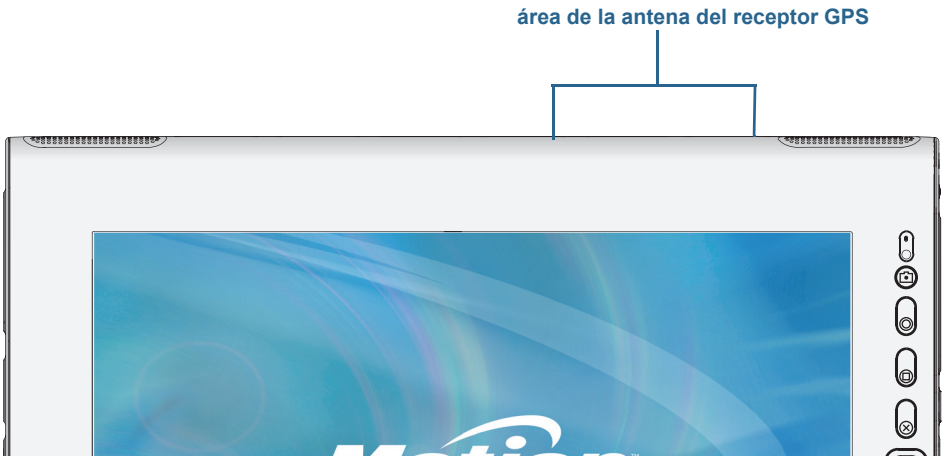

Problemas de audio

Los altavoces incorporados no emiten ningún sonido

- Asegúrese de que no hay nada conectado al conector de entrada y salida de audio. Al conectar auriculares o altavoces externos se desconecta el altavoz incorporado.
- Puede que se haya establecido el sonido demasiado bajo o en silencio. Puede utilizar Motion Dashboard para subir el volumen o desactivar el silencio. Abra Motion Dashboard y, a continuación, toque **Audio** y mueva la barra de desplazamiento hacia el volumen deseado.

Los altavoces incorporados o externos no emiten ningún tipo de sonido

- Puede que se haya establecido el sonido demasiado bajo o en silencio. Puede utilizar Motion Dashboard para subir el volumen o desactivar el silencio. Abra Motion Dashboard y, a continuación, toque **Audio** y mueva la barra de desplazamiento hacia el volumen deseado.
- Puede que se hayan sobrescrito los componentes de audio integrados. Si instala un dispositivo de audio externo (como un dispositivo USB o Bluetooth), puede que el audio integrado deje de funcionar. Si esto sucede, vuelva a instalar los controladores de audio. Si sigue teniendo problemas de grabación después de instalar estos controladores, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el proveedor de servicios.

Problemas de Motion QuickNav

Motion QuickNav no responde

- Pruebe a abrir otra aplicación y, a continuación, vuelva a Motion QuickNav.
- Cierre Motion QuickNav desde el área de notificaciones: mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav y seleccione **Exit** (Salir).
- Si sigue sin responder, es posible que el proceso de Motion QuickNav se haya quedado bloqueado. Pulse **Ctrl**+**Alt**+**Supr**, toque **Iniciar Administrador de tareas**, toque la ficha Procesos y seleccione **DialKeys.exe**. A continuación, seleccione **Finalizar proceso**.

Las fotos aparecen al revés (imagen en espejo)

- Defina la rotación de la cámara para invertir X. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara , toque el icono Options (Opciones) , toque la ficha **Camera** (Cámara) y, en **Rotation** (Rotación), seleccione **Rotate 180 & Flip X** (Rotar 180 e Invertir X).

La cámara emite un zumbido y no toma la foto

- Es posible que esté cubriendo la lente de la cámara.
- Esto puede ocurrir si toma muchas fotos seguidas. Espere unos segundos antes de tomar otra foto. Si no funciona, cierre el visor y vuelva a abrirlo.

El escáner de código de barras es lento

- Elimine todos los códigos que no utilice. Toque el escáner de código de barras, toque el icono Options (Opciones) y desactive los códigos que no utilice.
- Baje la resolución; sin embargo, esto afectará a la precisión. Toque el icono Options (Opciones) y seleccione una resolución inferior.

Problemas de sistema

He olvidado mi contraseña de la BIOS y no puedo acceder a mi tablet PC

- Puede introducir varias contraseñas incorrectas antes de que la BIOS bloquee temporalmente el sistema. Puede intentarlo de nuevo reiniciando el sistema. Si aun así no puede iniciar sesión, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Parece que el tablet PC funciona más lentamente de lo normal

- Reinicie.
- Es posible que la unidad de disco duro o la unidad de estado sólido (SSD) esté llena o casi llena. Puede utilizar Liberar espacio en disco para liberar espacio de su unidad. Para obtener instrucciones, abra la ayuda de Windows® y busque "Liberar espacio en disco".
- Al contrario que las unidades de disco duro tradicionales, las unidades SSD, como la disponible en el J3600, no mejoran su rendimiento después de utilizar las herramientas de desfragmentación de las unidades de disco duro tradicionales. El uso de estas herramientas solamente sirve para desgastar la unidad SSD de forma innecesaria. Es recomendable que desactive cualquier utilidad de desfragmentación programada o automática de su tablet PC.

Quiero que mi tablet PC funcione más rápido

- Cambie el plan de energía a **High Performance** (Alto rendimiento) en la ficha Power (Alimentación) de Motion Dashboard.
- Configure sus ajustes de Windows. Para obtener instrucciones, abra la ayuda de Windows® y busque "Mejorar el rendimiento".

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo hacer que la carga de la batería dure más tiempo?

- Por defecto, el plan de energía del J3600 está equilibrado entre rendimiento óptimo y duración larga de la batería. Si desea aumentar la duración de la carga del tablet, utilice el plan de energía **Power Saver** (Ahorro de energía). Abra Motion Dashboard y toque **Power** (Alimentación). Toque **Power Options** (Opciones de alimentación) y seleccione **Power Saver** (Ahorro de energía).
- Utilice la configuración de pantalla Dynamic (Dinámico). Esta configuración controla automáticamente la pantalla para que conserve la energía. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y toque **Dynamic** (Dinámico).
- Defina la pantalla al nivel más tenue con el que esté cómodo. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.
- Desconecte las conexiones de Ethernet que no se estén utilizando. Desactive el adaptador inalámbrico y el adaptador Bluetooth si no los está utilizando. Desconecte los dispositivos USB innecesarios. Para desactivar el adaptador, abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y active la casilla de verificación junto a los adaptadores que no utilice.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.

¿Cómo puedo saber si el tablet PC se está cargando cuando lo conecto a un adaptador de alimentación?

- Cuando el tablet se está cargando, la luz de estado de batería del lateral derecho del tablet está de color ámbar.

¿Cómo puedo comprobar la carga de la batería cuando el tablet funciona con batería?

- En el área de notificaciones, toque el icono de batería .
- Localice el botón de indicador de batería y las luces indicadoras en la parte trasera del tablet PC. Las luces indicadores muestran la carga restante. Cada luz representa aproximadamente el 20% de la carga completa. Consulte Consulta de la potencia de batería del tablet PC en la página 51.

¿Cómo puedo limpiar la pantalla?

- Limpie la pantalla con un paño suave (como el que se suministra). No utilice limpiadores en aerosol, no pulverice o vierta líquidos ni utilice limpiadores abrasivos en la pantalla ni en cualquier superficie del tablet PC. No utilice pañuelos o toallas de papel para limpiar la pantalla. Estos materiales contienen fibras de celulosa que pueden arañar la superficie.
- El sitio Web de Motion Computing cuenta con una lista de soluciones de limpieza y desinfectantes químicos probados.

Índice

Numerics
802.11 Wi-Fi 10

A
accesorios 16, 72
Accesorios de Motion Computing 16, 72
acercar y alejar el zoom 23
acondicionamiento de la batería 76
actividad del disco duro 22
Actualizaciones automáticas 68
adaptador de alimentación
    puerto 7
alimentación de CA 9
altavoces 4
altavoces, externos 49
altavoz 21, 87
anclaje del panel de entrada en la
    pantalla 29
Apagar 79
apagar 58
aplicación
    inserción de fotos en 41
aplicación OmniPass™ 59
área de notificaciones 21
Asistencia técnica de Motion Computing
    16, 78
audio
    configuración 21
    controladores 87
    solución de problemas 87
auriculares, conexión 49

B
banda ancha móvil 11
barra de tareas 10, 19
    desplazamiento hacia la izquierda 19
batería
    almacenamiento a largo plazo 55
    cambio en caliente 55
    carga 53
    comprobación del estado 51, 89
    estado 22, 76
    indicador 53
    intercambio 55
    optimización 56, 89
    sugerencias 56
    uso 51–56
BIOS
    opciones de arranque 71, 72
    recuperación de datos 71
    solución de problemas de contrase-
    ña 88
bloqueo
    del tablet 12
bloqueo de la orientación de la pantalla
    45
Bluetooth
    configuración 11, 85
    descubrimiento 84
    sugerencias 85
borrador
    utilizar el botón de función del lápiz
    como 26
Botón Dashboard
    acerca de 4, 32
    configuración 33
botón de encendido 6, 57
    parpadeando 79
botón de encendido parpadeante 79
botón de extracción de la batería 5
Botón de función
    configuración 33
botón de indicador de batería 5, 9
Botón de seguridad de Windows 6
Botón Esc
    acerca de 4, 32
    configuración 33
Botón Girar
    configuración 33
Botón Motion Dashboard 32

botones
acerca de 32
configuración 33
funciones 32
botones del panel frontal
acerca de 32
configuración 33
brillo de la pantalla 45
búsqueda de su tablet 68

C

calibración de la entrada táctil 23
calibración del digitalizador 23
calibración del lápiz 23
cámara 4
botón de disparador 32
luz 5
objetivo 5
uso 39
cámara de documentación 39
cámaras
atascos 88
documentación, uso 39
uso de QuickNav para acceder 38
cambio en caliente de la batería 55
carga de la batería 53
Carpeta Mis imágenes 32
Centro de acción de Windows 68
Centro de seguridad de Windows 68
comandos de voz 49
comprobación del estado de la batería 51
comprobación del indicador de la batería 53
Computrace® Complete 2
conexión
altavoces externos 49
auriculares 49
estación base 14
micrófono 49
monitor 15
conexión de la correa para el hombro 6
configuración
banda ancha móvil 11
Bluetooth 85
botones del panel frontal 33
estación base 14
monitor externo 15
seguridad de inicio de sesión 64
tablet PC 9
Wi-Fi 10
configuración de usuarios y contraseñas 68
Consejos y sugerencias del tablet PC 16
contraseñas y cuentas de usuario 68
control de dirección en cinco sentidos 4, 32
cordón del lápiz 6
Ctrl+Alt+Supr 6, 12, 88
cubierta de las ranuras para tarjetas 6
cubiertas de los puertos 7
cuentas de usuario 68
cuidado y mantenimiento
cuidado general 73
lápiz 74
lápiz del tablet 74
lector de huellas 75
pantalla 73
sustitución de las puntas del lápiz 75

D

descargas gratuitas 72
descargas, gratuitas 72
descripción general
puertos y conectores 4
descripción general del hardware 4
deshecho de las baterías usadas 55
desplazamiento de la ubicación de la barra de tareas 19
Dial Keys 36, 88
DialKeys.exe 88
digitalizador
Opciones de Motion Dashboard 24
doble toque 23, 24, 26
duplicado de pantalla 46

E

edición de fotos 42
ENERGY STAR® 14
configuración 57
escáner de código de barras 38
rendimiento lento 88
escritorio
Documento de información general 18
introducción 18
QuickNav 18
escritura con tinta 25, 27
estación base 14
extracción de la batería 54

F

Firewall de Windows 68
FlexDock
    conector 5
formación 16
fotos
    adjuntar a mensajes de correo electrónico 41
    con QuickNav 39
    edición 42
    inserción en aplicaciones 41
    solución de problemas 88
funciones
    opcional 2
funciones opcionales
    Computrace® Complete 2
    seguridad 2
    TPM 2

G

gestos 25
    activar multitáctil 25
gestos multitáctiles 25
giro automático de la pantalla 22
    activación o desactivación 45
giro de fotos 43
giro de la pantalla 45
grabador de vídeo 38
grabador de voz 38

H

hacer clic con el botón derecho 22, 26
hibernar 13, 78
    acerca de 58
http
    //www.motioncomputing.com/support/index.asp 52

I

imagen del sistema 14, 70
inalámbrica
    configuración de 802.11 Wi-Fi 10
    configuración de Bluetooth 11
    configuración de la banda ancha móvil 11
Información general 18
intercambio de las baterías 55
interruptor de encendido en batería 58

K

Knowledge Base (Base de conocimientos) 16

L

Lápiz 8
lápiz 6
    calibración 23
    cuidado de 74
    cuidado y mantenimiento 74
    desactivación de la entrada mediante el lápiz 24
    desactivar el botón de función 26
    solución de problemas 81
Lápiz digitalizador 8
lápiz digitalizador
    calibración 23
Lápiz y dispositivos de entrada 25
LCD
    View Anywhere 3
lector de huellas 6, 59
    acerca de 59
    configuración como dispositivo de desplazamiento 60
    configuración como dispositivo de navegación del cursor 61
    sugerencias 63
limpieza
    lector de huellas 75
    pantalla 73
localización del número de serie 68
luces indicadoras de la alimentación de la batería 5
luz ámbar 89
luz de estado de la batería 6

M

mensajes de correo electrónico
    adjuntar fotos a 41
menú contextual 25
micrófonos 4, 21, 49
    externos 49
Microsoft Word 39
modo
    pantalla 47
modo de dictado 49
modo de entrada 24
Modo de pantalla 47
modo horizontal 45
modo vertical 45

módulo de banda ancha móvil con GPS 2
monitores
    entrada táctil 27
    tocar 48
    uso de múltiples 46
Motion Connection Manager 11, 86
Motion Dashboard 18, 19, 22
    apertura 10, 19
    uso 19–31
Motion QuickNav 4, 32
movimientos rápidos 23, 25

N

Notas rápidas 32
número de serie 68

O

opciones de arranque 71, 72
Opciones de Internet 68
Opciones del lápiz y del botón 33
optimización
    batería 56
    plan de energía 56
orientación vertical 45

P

panel de entrada
    anclaje 29
    anclaje o flotante 29
    teclado numérico 29
panel de entrada del tablet PC 29
pantalla
    ampliada 47
    bloqueo de la orientación de la pantalla 45
    brillo fijo 45
    conexión externa 15
    configuración 45–48
    cuidado y limpieza 73
    duplicado 46
    giro 45
    giro automático de la pantalla 22, 45
    Modo de pantalla 47
    solución de problemas 80–81
    toque con varios 27, 48
    uso 45
pantalla ampliada 47
pantalla externa, uso de 46
pantalla táctil
    cuidado 73
Pantalla View Anywhere 3
personalización de los botones 33
personas zurdas 21, 25, 26, 29
plan de energía
    Ahorro de energía 89
    Motion Optimized 56
plan de energía Motion Optimized 56
puerto de entrada de audio 7
puerto de salida de audio 7
Puerto de vídeo (VGA) 7
Puerto Ethernet 7
puerto para auriculares 7
puerto para la base 8
puerto para micrófonos 7
puertos USB 2.0 7
    solución de problemas 82
punto de amarre de la correa para el hombro 7

Q

QuickNav 4, 18, 32, 88
    ayuda 37
    barra de herramientas 36, 37
    inicio 35
    inicio y detención 37
    modo de revisión 42
    solución de problemas 88
    teclado 36

R

ranura de seguridad 7
ranura para tarjetas de memoria 66
Ranura para tarjetas Express 6, 66
ranura para tarjetas inteligentes 6
Receptor GPS 2, 11
    solución de problemas 86
reconocimiento de escritura 30
reconocimiento de voz 49–51
    configuración 50
recortar fotos 43
red inalámbrica 11
    configuración 10
    solución de problemas 83–84
reparación de Windows 71, 72
Requisitos inalámbricos durante el viaje en avión de la FAA 76

S

Secuencia de atención segura
    acerca de 6

Seguridad 2
seguridad de inicio de sesión
acerca de 64
activación 64
sensor de luz ambiental 4, 45
solución de problemas
audio 87
batería 79
entrada 81
pantalla 80
puertos y conectores 83
soluciones de software 72
suspensión 13
acerca de 57
sustitución de la batería 54
sustitución de la contraseña 64
sustitución de las puntas del lápiz 75

T

tablet PC
apagado 58
escritorio 18
funciones opcionales 2
gestión con Motion Dashboard 19
software 72
tarjeta de crédito 23
tecla End (Fin) 30
tecla Home (Inicio) 30
tecla Insert (Ins) 30
tecla Pause (Pausa) 30
tecla PgDn (AvPág) 30
tecla PgUp (RePág) 30
Tecla PrtScn (Imp Pant) 30
Tecla ScrLk (Bloq Despl) 30
teclado
mostrar teclas especiales 30
teclado numérico 29
teclas de dirección 4, 32
texto
introducción 27–31
Tienda de Motion Computing 16, 31
tinta digital 27
tocar
calibración 23
configuración de la tolerancia del espacio, la velocidad y la duración 26
desactivación de la entrada táctil 24
en varias pantallas 48
gestos 25
puntero, ajuste 25
puntero, mostrar u ocultar 25
solución de problemas 81
uso de varios monitores 27
y lápiz 24
tolerancia del espacio 26
toques
uso 22–26
TPM 2

U

uso
botón de función como borrador 26
micrófonos 49
modo de suspensión 57
monitores externos 46
Motion Dashboard 19–31
pantalla externa 46
planes de energía 56
reconocimiento de voz 49
tarjetas Express 66
Utilidad de configuración de la BIOS 68
Utilidades de Motion 21

V

viaje con su tablet PC 76
visor
QuickNav 39

W

Wi-Fi 10
Windows
área de notificaciones 21, 45
Asistente de configuración 9
Centro de acción 68
directorio Windows.old 72
reconocimiento de voz 49
reparación 71, 72
WWLAN. Consulte Banda ancha móvil

Z

zona de ventilación 6, 7